

1 2 3 4
LL908080X

A

后附图纸4页

B

技术要求

C

- 1.材料: 128g铜版纸, 正反面印刷;
- 2.印刷为黑白单色印刷;
- 3.所有印刷内容正确、清晰, 不得有漏印、误印, 无印刷缺陷;
- 4.幅面: $(290\pm 1) \times (210\pm 1)$, (单位: mm);
- 5.未注公差按照GB1804-m;
- 6.颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产, 产品检验以封样件为准;
- 7.符合RoHS现行标准要求和REACH指令。

D

德文
1994346
WDBL1014V

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

出图审查

日期

版本号

A

更改单编号

设计

王希芳 2018.7.20

会签

审核

崔维明 2018.7.20

会签

刘松 2018.7.20

工艺

姚毓谦 2018.7.20

标准化

程木聪 2018.7.20

批准

石伟泽 2018.7.20

128g铜版纸

重量

比例

第 1 张 共 3 张

图形识别符号



洗衣机研发部

快速指南

X08080677

1

2

3


4

**WDBL1014V/WDBL1014VS/
WDBL1014VT/WDBL1014VB**

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die in einem frühen Stadium erkennen und diagnostizieren und angemessen reagieren können.

- F. "Optionen" - Taste
- G. "Schleudern" - Taste
- H. "Spülen" - Taste
- I. "Temperatur" - Taste
- J. Programmwähler

Kurzes Benutzerhandbuch

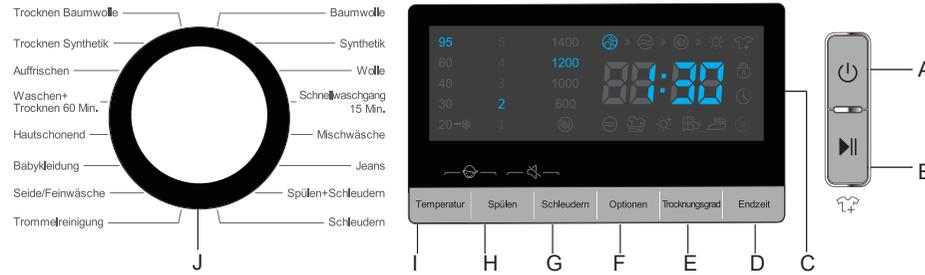

- A. "Ein / Aus" -Taste
- B. "Start / Pause" -Taste
- C. Anzeigefenster für Programm und Funktionsstatus-
- D. "Endzeit" - Taste
- E. "Trocknungsgrad" - Taste

Programm	Pflegeetikett	Material / Verschmutzungsgrad	Funktionen		Waschmittelfach			Waschprogrammfunktionen										Trocknungsgrad			
			W--Waschen D--Trocknen WD--Waschen und Trocknen S--Schleudern SD--Schleudern und Trocknen	Maximale Waschlast kg	Maximale Schleudrehzahl rpm	Vorwäsche	Hauptwaschgang	Weichmacher	Stumm	Kindersicherung	Endzeit	Spülen	Schleudern	Temperatur	Trocknen	Vorwäsche	Intensive Wäsche	Schrank	Bügeln	Extra- Trocknen	Zeit- Trocknen
Baumwolle --,20°C, 30°C, 40°C 60°C, 95°C		Schwer und mäßig verschmutzte Baumwolle oder Leinen. Bei stark verschmutzten Gegenständen wählen Sie die Funktion "Vorwäsche".	W	10	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—
			WD	7	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
Synthetik --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Mäßig verschmutzte Synthetik, Baumwollmischgewebe..	W	5	1200	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—
			WD	5	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
Wolle --,20°C, 30°C, 40°C		Maschinenwaschbare Wolle. (Siehe das Waschkennzeichen an der Kleidung).	W	2	600	—	Ja	*	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Schnellwaschgang 15 Min. --,20°C, 30°C, 40°C		Baumwolle, Mischgewebe. Artikel für kurze Zeit getragen oder neu gekauft..	W	1	1000	—	Ja	*	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—
Mischwäsche --,20°C, 30°C, 40°C		Gemischte Belastungen von mäßig verschmutzter Baumwolle und synthetischen Stoffen.	W	5	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—	
			WD	5	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
Jeans --,20°C, 30°C, 40°C 60°C		Das Programm ist für Jeans geeignet..	W	4	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—	
Spülen +Schleudern	—	Dieses Programm ist standardmäßig auf zwei Spülphasen und Schleudern eingestellt.	W	10	1400	—	—	*	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	
			WD	7	1400	—	—	*	*	*	*	*	*	*	—	*	—	*	*	D	*
Schleudern	—	Wählen Sie die Länge und Geschwindigkeit der Drehung manuell aus.	S	10	1400	—	—	—	*	*	*	—	*	—	—	—	—	—	—	—	
			SD	7	1400	—	—	—	*	*	*	—	*	—	*	—	—	*	*	D	*
Trocknen Baumwolle	—	Die nasse Kleidung aus Baumwolle und Leinen kann nach dem Schleudern getrocknet werden.	D	7	/	—	—	—	*	*	*	—	—	—	*	—	—	D	*	*	*
Trocknen Synthetik	—	Die nasse Kleidung aus Chemiefaser kann nach dem Schleudern getrocknet werden.	D	5	/	—	—	—	*	*	*	—	—	—	*	—	—	D	*	*	*
Auffrischen	—	Es ist geeignet, um den eigenartigen Geruch (wie den Geruch von Rauch / heißen Topf / Barbecue usw.) auf der Kleidung zu entfernen.	/	2	/	—	—	—	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Waschen +Trocknen 60 Min.	—	Der Wasch- und Trockenprozess innerhalb von 60 Minuten ist geeignet zum Waschen der Kleidung mit leichtem Schmutz auf einmal, wie die T-Shirts, Hemden und Röcke, die täglich gewechselt werden sollten. Es wird empfohlen, nicht mehr als 3 Stück Röcke gleichzeitig zu waschen.	WD	1	1200	—	Ja	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	D	
Hautschonend --,20°C, 30°C, 40°C	—	Extra-Spülzeit. Stellen Sie sicher, dass es kein rückständiges Waschmittel auf Textilien gibt, um die Haut vor Irritationen zu schützen.	W	4	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—	
Babykleidung --,20°C, 30°C, 40°C	—	Programm zum effektiven Löschen von Bakterien in Textilien. Es ist für die Kleidung von Babys geeignet, die für Kleidung empfindlich sind.	W	4	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—	
			WD	4	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*
Seide/Feinwäsche --,20°C, 30°C, 40°C		Zarte und weiche Stoffe und maschinenwaschbare Seide. (Siehe das Waschkennzeichen an der Kleidung).	W	2	600	—	Ja	*	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	
Trommelreinigung 95°C	—	Programm zur Entfernung von Schmutz- und Bakterienrückständen, die nach längerer Verwendung in der Maschine brüten können, insbesondere bei regelmäßigen Niedertemperaturwäschen.	WD	0	600	—	—	—	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	D	

* Optional Functions Ja : Reinigungsmittel erforderlich — : Kann nicht ausgewählt werden -- :Temperatur des unbeheizten Wassers

Standard Bitte wählen Sie die geeignete Wassertemperatur gemäß der Anweisung des Pflegeetiketts an der Kleidung, wenn nicht, kann Kleidung beschädigt werden

PARAMETER	
Modell-Nr. / Artikel-Nr.	WDBL1014V/WDBL1014VS/ WDBL1014VT/WDBL1014VB
Wasch-/ Trockenkapazität	10,0/7,0kg
Max. Schleuderdrehzahl	1400rpm
Nettogewicht	74kg
Dimension (B×T×H)	595X660X845mm
Nennspannung	220-240V ~
Heizleistung	1900W
Waschkraft	100W
Trocknungsleistung	1700W
Schleuderleistung	500W

Waschmittel hinzufügen, Tür schließen und Programm einstellen

Legen Sie die Wäsche in die Trommel und schließen Sie die Tür. Fügen Sie das Waschmittel in die entsprechenden Fächer für den Programmtyp hinzu, den Sie auswählen möchten. Fügen Sie das Waschmittel wie im Abschnitt "Waschmittel und Zusatzstoffe" des Benutzerhandbuchs beschrieben hinzu.

1. Drücken Sie die Taste "Ein / Aus".
2. Drehen Sie die Programmauswahl Taste zum gewünschten Programm, starten Sie es und stellen Sie das Programm standardmäßig auf "Baumwolle" ein.
3. Wählen Sie die Waschtemperatur, die Schleuderdrehzahl und die Zeiten der zusätzlichen Spülung durch Drücken der Tasten "Temperatur", "Schleudern" und "Spülen".
4. Drücken Sie die Taste "Optionen", um weitere Funktionen auszuwählen.
5. Nach dem Start des Programms zeigt das Anzeigefenster die Programmlänge (Stunden: Minuten), Spülzeiten, Waschtemperatur und zusätzliche Funktionsoptionen nacheinander an. acht Kleider

Zusätzliche Funktionsauswahl

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste "Optionen", um zusätzliche Funktionen für das aktuelle Programm auszuwählen. Wählen Sie bei jedem Druck nur eine Funktion aus und das entsprechende Symbol blinkt. Nach dem Start kann das Programm nicht geändert werden.

Vorwäsche

- Wählen Sie die Vorwäsche-Funktion, um die Waschwirkung zu verbessern und Flecken besser zu entfernen. Diese Funktion ist für schwere Schmutzwäsche geeignet.
- Vor dem Einlaufen kann das Waschmittel / das Waschpulver in die Vorwaschbox gegeben werden, und das Waschpulver muss in die Hauptwaschbox gegeben werden.

Intensiv

- Die Funktion kann gewählt werden, um die Waschzeit zu verlängern, die Waschwirkung zu verstärken und Flecken besser zu entfernen.

Spülen

- Nachdem Sie die Spülfunktion eingestellt haben, fügen Sie einen einmaligen Spülvorgang hinzu, bevor Sie das Enthärtungsprogramm ausführen, sodass die Gesamtbetriebszeit entsprechend zunimmt.
- Diese Funktion ist im Standby-Zustand ausgewählt und kann nach dem Start nicht geändert werden.
- Nach Auswahl des Programms leuchten die Standard-Spülzeiten (einschließlich Enthärtung) auf. Jedes Mal, wenn die Spülen-Taste gedrückt wird, wird eine einmalige Spülung zu den Standardspülzeiten hinzugefügt, maximal auf 5 Mal erhöht.

Warnung vor eindringendem Wasser

Wenn der Wasserhahn nicht geöffnet ist oder der Wasserdruck zu niedrig ist, wird das Fehlersymbol des Wassereintritts angezeigt und auf dem Display erscheint "F01", um einen Alarm auszulösen.

Warnung vor der Entwässerung

Wenn das Rohr zusammengedrückt wird, ist die Entwässerung nicht glatt. Wenn das Wasser für längere Zeit nicht vollständig abgelassen wird, wird das Fehlersymbol für die Entwässerung angezeigt, und auf dem Bildschirm erscheint "F03", um einen Alarm auszulösen.

Türverriegelung-Symbol

Nach dem Programmstart leuchtet das Türverriegelung-Symbol auf und die Tür wird verriegelt. Nach Abschluss des Programms wird die Türverriegelung automatisch entriegelt. Wenn die Türöffnungsbedingung während der Pause halbwegs erreicht werden kann, wird die Türverriegelung entriegelt und ihre Anzeigeleuchte erlischt. Wenn die Türverriegelungsanzeige blinkt, darf die Tür nicht gewaltsam geöffnet werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Endzeit-Funktion

- Die Verzögerungsfunktion ermöglicht es, die Maschine zu einem beliebigen Zeitpunkt zu betreiben, zum Beispiel nachts, wenn Strom billiger ist.
- Nur im Standby-Modus ist diese Taste für die Auswahl der Reservierungszeit gültig.
 - Nachdem die Reservierungsfunktion ausgewählt wurde, erhöht sich die Zeit bei jedem Drücken der Reservierungstaste um 1 Stunde. Wenn die Programmzeit vor der Reservierung nicht das ganzzahlige Vielfache von 1 Stunde erreicht, wird sie durch Drücken der Reservierungstaste zum ersten Mal abgeschlossen, und dann wird die Zeit um 1 Stunde erhöht, wenn die Reservierungstaste jedesmal gedrückt wird. Wenn die Reservierung ausgewählt ist, kann die aktuelle Reservierung vor dem Ausführen des Programms durch Drehen der Taste zur Auswahl anderer Programme abgebrochen werden.
 - Die Verzögerungszeit muss länger als die Waschprogrammzeit sein, da die Verzögerungszeit die Zeit ist, in der das Programm endet. Beispiel: Wenn die ausgewählte Programmzeit 02:28 ist, muss die ausgewählte Verzögerungszeit zwischen 03:00 und 24:00 liegen.
 - Wenn der Reservierungsvorgang durchgeführt wird, wird das Symbol der "Reservierungszeit" angezeigt. Wenn der Reservierungsvorgang abgeschlossen ist, ist das Symbol der "Reservierungszeit" deaktiviert, während das Symbol für die "Verbleibende Zeit" aktiviert ist.
 - Wenn die Endzeit ausgewählt ist und die Starttaste nicht gedrückt wird, kann die Verzögerung durch Drehen des Drehknopfes vor dem Start abgebrochen werden.
 - Um die Endzeit während des Verzögerungsprogramms abzubrechen, müssen Sie das Gerät ausschalten, indem Sie die Ein / Aus-Taste für 2 Sekunden drücken.

Mute-Funktion

Wenn sich das Gerät im Halte-, Pause- oder Betriebsmodus befindet, drücken Sie 2 Sekunden lang die Tasten "Spülen + Schleudern". Auf dem Display wird "bEEpoFF" angezeigt. Alle Summen werden außer den Alarmen ausgeschaltet. Wenn sich das Gerät im stummgeschalteten Zustand befindet, drücken Sie die Taste "Spülen + Schleudern" für 2 Sekunden, bis "bEEp on" erscheint. Alle Summen werden aktiviert.

Kindersicherung

- Um die Sicherheit von Kindern zu erhöhen, ist diese Maschine mit einer Kindersicherung ausgestattet. Wenn das Programm startet, drücken Sie die Taste "Temperatur + Spülen" für 2 Sekunden. Der Bildschirm zeigt "SAFE On" an, und dann wird die Kindersicherung eingestellt. Wiederholen Sie die gleiche Operation, die Kindersicherung wird freigegeben, wenn der Bildschirm "SAFE OFF" anzeigt.
- Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, sind alle Funktionstasten abgeschirmt.
 - Wenn Sie das Gerät durch Drücken der "Ein / Aus" -Taste ausschalten, wird die Kindersicherung freigegeben.
 - Nach dem Beenden des Programms wird die Kindersicherung automatisch entsperrt.

Zum Starten des Programms

Nachdem Sie Ihre Optionen ausgewählt und das Waschmittel in den Waschmittelbehälter gegeben haben, schalten Sie den Wasserhahn ein und drücken Sie die Taste "Start / Pause". Der Bildschirm zeigt den aktuellen Programmablauf mit Symbolen von links nach rechts an. Es zeigt auch die verbleibende Programmzeit an.

Abbrechen des Programms oder Erneutes Auswählen der Optionen

1. Drücken Sie die "Ein / Aus" -Taste für 2 Sekunden, um die Maschine auszuschalten.
2. Drücken Sie die "Ein / Aus" -Taste, um die Maschine einzuschalten. Wählen Sie das neue Programm und die Optionen.
3. Drücken Sie "Start / Pause", um das neue Programm zu starten, ohne zusätzliches Waschmittel hinzuzufügen.

Ende des Programms

Wenn das Programm beendet ist, wird "Ende" angezeigt. Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Operation ausgeführt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

1. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste für 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten;
2. Schließen Sie den Wasserhahn
3. Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die gewaschene Kleidung heraus;
4. Öffnen Sie die Tür etwas, um die Feuchtigkeit in der Pumpe zu entfernen.

Nachladen im Prozess

- Wenn Sie Kleidungsstücke während des Waschens nachladen möchten, drücken Sie bitte die Taste "Start / Pause".
- Wenn das Nachladen-Symbol  aufleuchtet, kann die Tür dabei geöffnet werden, die verbleibende Zeit und das Türschloss-Symbol im Display blinken. Dann erlischt das Türschloss-Symbol, und die Tür kann geöffnet werden.
 - Wenn das Nachladen-Symbol  nicht aufleuchtet, blinkt das Türschloss-Symbol nicht. Es zeigt an, dass die aktuelle Temperatur über 50 ° C liegt oder Sie die Zeit für das Nachladen überschritten haben, dh dass keine Kleidungsstücke in die Maschine geladen werden dürfen.

Automatische Gewichtung

Die Waschmaschine zeigt "----" nach dem Start an, und dies zeigt an, dass sie automatisch abwägt. Dadurch wird die Programmlänge (Stunden: Minuten) automatisch an das Gewicht der Kleidung angepasst.

Trocknen

Drücken Sie die "Trocknungsgrad" Taste, um die Trocknungszeit und weitere Funktionen von Trocknen zu wählen. Wenn die Funktionen Bügeln , Schrank  und Extra-Trocknen  ausgewählt sind, leuchtet das entsprechende Symbol auf und die verbleibende Zeit des Programms wird im Display angezeigt. Wenn die Funktion [Zeit-Trocknen] ausgewählt ist, leuchtet das Symbol von Zeit-Trocknen  auf. Die Waschmaschine kann das Gewicht der Kleidung fühlen, um die Trockenzeit automatisch einzustellen.

- Vor dem Trocknen bitte bestätigen Sie, ob die Kleidung getrocknet werden kann (bitte beachten Sie die Programmtabelle, um die Art der Kleidung zu bestätigen, die getrocknet werden kann).
 - Bevor Sie mit dem Trocknen beginnen, stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn geöffnet ist und das kalte Wasser vorhanden ist.
 - Vor dem separaten Trocknen nehmen Sie bitte die entwässerten Kleidungsstücke aus der Trommel und legen Sie sie in die Trommel, nachdem Sie sie locker machen.
 - Wenn kleine Kleidung oder leichte Kleidung getrocknet wird, kann die Trocknungszeit kürzer sein als die Einstellzeit.
 - Beim Trocknen von der Kleidung, die Händewaschen benötigt, wählen Sie bitte vor dem Trocknen das Programm Schleudern mit möglichst hoher Geschwindigkeit nach den Kleidungsarten. Es wird empfohlen, das Programm "Schleudern + Trocknungsgrad" auszuwählen.
 - Am Ende des Trocknens wird die Waschmaschine für einen bestimmten Zeitraum in einem bestimmten Rhythmus laufen, um die Kleidung zu lockern und die Falten zu reduzieren.
 - Die Wandbefestigung von überschüssiger und dehydrierter Baumwollkleidung kann die Trockenwirkung beeinträchtigen. Es wird daher empfohlen, die Kleidung nach der manuellen Lockerung zu trocknen.
 - Die übermäßige Trockenheit kann die Trockenwirkung beeinträchtigen, während die übermäßige Trockenheit die Faltenbildung verursachen kann. Für die Chemiefaserbekleidung, wie die Hemden usw., sollte der Bügelmodus ausgewählt werden.
 - Wenn die Kleidung mit verschiedenen Materialien zusammen getrocknet wird, kann die Trockenwirkung beeinträchtigt werden. Daher empfiehlt es sich, die Kleidung vor dem Trocknen zu klassifizieren.
 - Wenn der Fehler beim Trocknen auftritt, beachten Sie bitte den Inhalt von [Fehler beim Trocknen] zur Verarbeitung.
 - [Bügeln]  Mit dieser Funktion kann die Kleidung mit wenig Wasser nach dem Trocknen gebügelt werden.
 - [Schrank]  Mit dieser Funktion kann die Kleidung sofort nach dem Trocknen getragen werden.
 - [Extra-Trocknen]  Mit dieser Funktion kann die Kleidung nach dem Trocknen aufbewahrt werden.
 - [Zeit-Trocknen]  Diese Funktion bezieht sich auf das Trocknen der Kleidung für eine bestimmte Zeit. Der Benutzer kann die "Trocknungsgrad" -Taste drücken, um jede Art von Trockenzeit mit 6 Arten zu wählen, einschließlich 30 Minuten, 1 Stunde, 1,5 Stunden, 2 Stunden, 3 Stunden und 4 Stunden. Bitte wählen Sie eine angemessene Trocknungszeit. Andernfalls werden die Kleidungsstücke nicht vollständig getrocknet, wenn die Trocknungszeit zu kurz ist.
- Hinweis:**
Die nassen, noch tropfenden Kleidungsstücke sind nicht zum Trocknen geeignet, wodurch die Maschine alarmieren kann!

Zeitplan für Trocknen

Die Trocknungszeit von Kleidungsstücken mit unterschiedlichem Gewicht in dieser Tabelle wird geschätzt, und die tatsächliche Trocknungszeit variiert von der Art und dem Gewicht der Kleidung.

Kleidungsstück (kg)	Geschätzte Trocknungszeit (min)		
	sofort tragen	Bügeln	Geschäft
<1.5	60-90	40-70	80-110
1.5-3	100-140	80-120	120-160
3-4.5	150-190	150-170	190-210
4.5-7	210-250	190-230	230-270

Grobes Gewicht der Waschungen

 Slips (ca. 50g Baumwolle)	 Langärmelige Unterwäsche (ca. 150g Baumwolle)	 Badetuch (ca. 300g Baumwolle)
 Socken (ca. 50g Baumwolle)	 Rock (ca. 400g Chemiefaser)	 Schlafanzug (Set) (ca. 500g Baumwolle)
 Handtuch (ca. 70g Baumwolle)	 Shirt (ca. 200g Mischung)	 Betttuch (ca. 500g Baumwolle)
 Jean (ca. 800g Baumwolle)	 Wollpullover (ca. 400g Wolle)	 Jacke (ca. 800g Baumwolle)

Stoffpflege-Diagramm

	Widerstandsfähiges Material		Nicht Bügeln
	Zartes Gewebe		Dampfbügeleisen erfordern
	Der Artikel kann bei 95 ° C gewaschen werden		Das Bügeln erfordert das Legen eines Tuches
	Der Artikel kann bei 60 ° C gewaschen werden		Nicht auswringen oder entwässern
	Der Artikel kann bei 40 ° C gewaschen werden		Nicht chemisch reinigen.
	Der Artikel kann bei 30 ° C gewaschen werden		Liegend Trocknen
	Nur Handwäsche		Kann zum Trocknen aufgehängt werden
	Nur chemisch reinigen		Aufhängen zum Trocknen
	Kann in kaltem Wasser gebleicht werden		Im Trockner trocknen, normale Hitze
	Nicht bleichen		Trocknen im Trockner, reduzierte Hitze
	Kann bei maximal 100 ° C gebügelt werden		Nicht im Trockner trocknen
	Kann bei maximal 150 ° C gebügelt werden		Trocknen auf Kleiderbügel
	Kann bei maximal 200 ° C gebügelt werden		Trockenreinigung mit Perchlorid, Feuerzeugbenzin, reinem Alkohol oder nur R113
	Trockenreinigung mit Flugbenzin, reinem Alkohol oder nur R113		

Nicht waschbare • trocknergeeignete / **Hisense** nicht trocknergeeignete Kleidung

Kleidung, die weder gewaschen noch getrocknet werden kann



Leder und Pelzwaren (Verformung kann verursacht werden)



Rayon und seine gemischten Produkte (Verfärbung oder Verformung kann verursacht werden)



Große dicke Gummikissen mit Carbamat auf der Rückseite (Schäden oder Fehler können verursacht werden)




Hüte mit hartem Material (Es wird die Waschmaschine beschädigen und Fehler verursachen)



Kissen, Polster, Artikel mit Baumwollwatte, Schaumstoff und anderen Schwammmaterialien, Teppichabdeckung (Schäden oder Fehler können verursacht werden)

Andere: Gekniterte oder geprägte Kleidung; Krepptoffe; Leicht deformierte Kleidung (Anzüge, Jacken, Krawatten und Kleider usw.); Leicht fusende Kleidung (Samt, Baumwollsamt).

Nicht trocknergeeignete Kleidung

	Jede Kleidung, die durch eine Grafik gekennzeichnet ist (Die Kleidung kann beschädigt sein)		Wollkleidung (Schrumpfung und Fellverlust können verursacht werden)		Strumpfhosen, Strümpfe (Schäden oder Verformung können verursacht werden)		Größenbekleidung
	Kissen oder Kleidung mit Pelzen (Schäden oder Fehler können verursacht werden)		Bettdecke (Schäden oder Fehler können verursacht werden)		Kleidung mit Spitzen und Stickereien, neue Kunstfaser (sehr feine Faser) (Verformung kann verursacht werden)		Seide

Wenn es zum Trocknen von Kissen und Kleidung mit Pelzen verwendet wird, kann dies zu einer Verstopfung des Ablaufrohrs führen.

Hinweis!

- ◇ Nicht waschbare • trocknergeeignete / nicht trocknergeeignete Kleidung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die oben genannten Kleidungsstücke.
- ◇ Die nassen, noch tropfenden Kleidungsstücke sind nicht zum Trocknen geeignet, wodurch die Maschine alarmieren kann!

Fehlerphänomen		Empfohlene Verarbeitungsmethode
Fehler beim Trocknen	Die Waschmaschine führt kein Trockenverfahren durch	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Überprüfen Sie, ob das Trockenprogramm eingerichtet ist. ◇ Überprüfen Sie, ob der Wasserhahn ungeöffnet ist. ◇ Überprüfen Sie, ob die Tür gut geschlossen ist. ◇ Überprüfen Sie, ob die getrocknete Kleidung übermäßig ist (siehe Programmtabelle und überprüfen Sie die entsprechende Kapazität des Programms), und nehmen Sie einen Teil der Kleidung heraus, um sie wieder zu trocknen.
	Das Trocknen ist nicht ausreichend	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Überprüfen Sie, ob die getrocknete Kleidung übermäßig ist. Wenn dies der Fall ist, führt dies zu unbefriedigenden Trockeneffekten und Falten in der Kleidung. Bitte teilen Sie die Kleidung in der Trommel in zwei Teile zum Trocknen getrennt. ◇ Überprüfen Sie, ob die Kleidungsstücke (z. B. dickere Baumwolle usw.), die nicht leicht zu trocknen sind, mit den Kleidungsstücken, die leicht zu trocknen sind (z. B. chemische Fasern usw.), gemischt werden. Bitte trocknen Sie die Kleidung der verschiedenen Arten separat oder trocknen Sie sie erneut.
	Die Trocknungszeit ist zu lang	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Prüfen Sie, ob die Kleidung zum Trocknen übermäßig ist (siehe die Programmtabelle und prüfen Sie die entsprechende Kapazität des Programms), und nehmen Sie einen Teil der Kleidung heraus, um sie wieder zu trocknen. ◇ Die Kleidung wird nicht vollständig entwässert (siehe die Behandlung der schlechten dehydrierten Wirkung im Handbuch). ◇ Mehr dicker Kleidung (Jeans, etc.).

Spezifikation

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 90/60 / EG

Modellname	WDBL1014V/WDBL1014VS/WDBL1014VT/WDBL1014VB	
Energieeffizienz		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A
Energieverbrauch		
Waschen, Schleudern und Trocknen	kWh	6.80
Waschen und Schleudern nur	kWh	0.92
Waschleistungsklasse		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A
Schleuderkategorie		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A
Verbleibende Feuchtigkeit	%	44
Maximale Schleuderdrehzahl	rpm	1400
Kapazität		
Waschen	kg	10
Trocknen	kg	7
Wasserverbrauch		
Waschen, Schleudern und Trocknen	ℓ	160
Waschen und Schleudern nur	ℓ	70
Programmdauer		
Waschen, Schleudern und Trocknen	min	675
Waschen und Schleudern nur	min	315
Programme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und dem Blatt beziehen	Waschen	Baumwolle 60 °C + 1400rpm
	Trocknen	Trocknen Baumwolle + Zeit-Trocknen bis "- -" Zeigt
Geschätzter Jahresverbrauch für einen Vier-Personen-Haushalt, immer den Trockner verwenden (200 Zyklen)		
Energieverbrauch	kWh/yr	1360
Wasserverbrauch	ℓ	32000
Geschätzter Jahresverbrauch für einen Vier-Personen-Haushalt, niemals den Trockner verwenden (200 Zyklen)		
Energieverbrauch	kWh/yr	184
Wasserverbrauch	ℓ	14000

Die Trocknungsenergieverbrauchsdaten wurden unter den in der Norm EN 50229 festgelegten Bedingungen gemessen.

1. Die erste Trocknung sollte mit einer Waschlast von 7 kg (die Ladung besteht aus 2 Betttüchern und 12 Kissenbezügen und 26 Handtüchern) durchgeführt werden, indem Trocknen Baumwolle + Zeit-Trocknen gewählt wird, bis "- -" angezeigt;
2. Die zweite Trocknung sollte mit einer Waschlast von 3 kg durchgeführt werden (die Ladung besteht aus 2 Blättern und 4 Kissenbezügen und 4 Handtüchern), indem Trocknen Baumwolle + Zeit-Trocknen gewählt wird, bis "- -" angezeigt; (1 oder 2 Handtücher können hinzugefügt oder entfernt werden, um das Gewicht einzustellen.)