

Geräteverwendung

⚠ Den Wäschetrockner vor der Inbetriebnahme richtig aufstellen und anschließen. Führen Sie die erste Inbetriebnahme durch wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.


Lesen Sie **unbedingt** die separate Gebrauchsanweisung.



Mit diesem Wäschetrockner können Sie:


- **separat waschen** mit einer Beladung von max. 7,0 kg,
 - **separat trocknen** mit einer Beladung von max. 4,0 kg,
- oder
- **ohne Unterbrechung waschen und trocknen** mit einer Beladung von max. 4,0 kg.

Bedienung

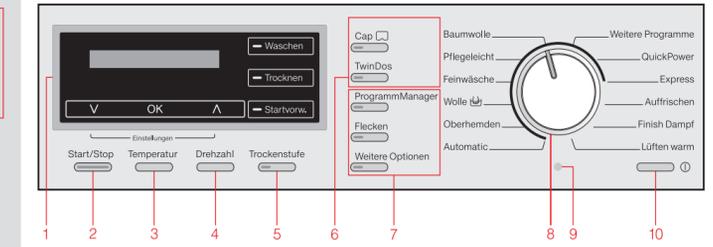

- Display mit Sensortasten**
Nähere Erläuterungen siehe Punkt 11 bis Punkt 16.
- Taste Start/Stop**
Startet das gewählte Programm und bricht ein gestartetes Programm ab.
- Taste Temperatur**
Zur Einstellung der gewünschten Waschttemperatur.
- Taste Drehzahl**
Zur Einstellung der gewünschten Schleuderdrehzahl.
- Taste Trockenstufe**
Zur Einstellung der gewünschten Trockenstufe.
- Tasten Dosierung**
Zum Einschalten der automatischen Waschmitteldosierung und der Cap-Dosierung.
- Tasten Optionen**
Die Programme können durch verschiedene Optionen ergänzt werden.
- Programmwähler**
Zur Anwahl der Wasch- und Trockenprogramme.
- Optische Schnittstelle**
Für den Kundendienst.
- Taste ⏻**
Zum Ein- und Ausschalten des Wäschetrockners.

- Sensortaste ∨**
Bewegt die Auswahlliste nach unten oder verringert Werte.
- Sensortaste OK**
Bestätigt das gewählte Programm, einen eingestellten Wert oder öffnet ein Untermenü.
- Sensortaste ∧**
Bewegt die Auswahlliste nach oben oder erhöht Werte.
- Sensortaste Waschen**
Zur Anwahl der Funktion Waschen.
- Sensortaste Trocknen**
Zur Anwahl der Funktion Trocknen.
- Sensortaste Startvorwahl**
Zur Anwahl der Startvorwahl.

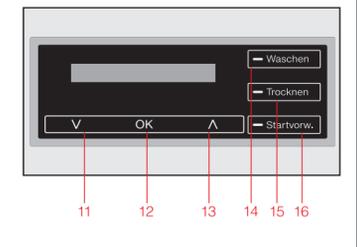


Umweltfreundliches Waschen und Trocknen

- Nutzen Sie die maximale Beladungsmenge des jeweiligen Wasch- und Trockenprogramms.
- Bei geringer Beladung sorgt die Mengenautomatik der Waschmaschine für eine Reduzierung des Wasser- und Energiebedarfs.
- Nutzen Sie das Programm *Express* für kleinere leicht verschmutzte Wäscheposten.
- Moderne Waschmittel ermöglichen das Waschen mit abgesenkten Waschttemperaturen (z. B. 20 °C). Nutzen Sie zum Energiesparen entsprechende Temperatureinstellungen.
- Nutzen Sie zur exakten Dosierung die automatische Waschmitteldosierung.
- Wählen Sie zum Energiesparen beim Trocknen die höchstmögliche Schleuderdrehzahl des jeweiligen Waschprogramms.

Separates Waschen

1. Wäsche vorbereiten

- Leeren Sie die Taschen.
- ⚠ Fremdkörper (z. B. Nägel, Münzen, Büroklammern) können Textilien und Bauteile beschädigen.
- Sortieren Sie die Textilien nach Farbe und den im Pflegeetikett enthaltenen Symbolen (im Kragen oder an der Seitennaht).
- Behandeln Sie Flecken vor (siehe Miele Waschlexikon unter www.miele.de).



2. Programm wählen

Wäschetrockner einschalten

- Drücken Sie die Taste ⏻.

Programmwahl über den Programmwähler

- Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Programm.
- Im Display wird die maximale Beladungsmenge des Waschprogramms angezeigt. Anschließend wechselt das Display in die Basisanzeige.

Programmwahl über "Weitere Programme"

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung *Weitere Programme*.
- Berühren Sie die Sensortasten ∨ oder ∧, bis das gewünschte Programm im Display steht.
- Bestätigen Sie das Programm mit OK.
- Im Display wird die maximale Beladungsmenge des Waschprogramms angezeigt. Anschließend wechselt das Display in die Basisanzeige.

3. Wäschetrockner beladen

Tür öffnen

- Fassen Sie in die Griffmulde und ziehen Sie die Tür auf.
- Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel.

Tür schließen

- Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke zwischen Tür und Dichtring eingeklemmt werden.
- Schließen Sie die Tür mit leichtem Schwung.
- Im Display wird der Verschmutzungsgrad der Wäsche abgefragt.



- Waschmittel-Einspülkasten**
- Bedienblende**
- Laugenfilter**
- Tür**
- TwinDos-Dosierung**

4. Programmeinstellungen wählen

Verschmutzungsgrad einstellen

- Stellen Sie mit den Sensortasten ∨ oder ∧ den Verschmutzungsgrad ein und bestätigen Sie mit OK.

Temperatur wählen

- Drücken Sie die Taste *Temperatur*.
- Stellen Sie mit den Sensortasten ∨ und ∧ die Temperatur ein und bestätigen Sie mit OK.

Schleuderdrehzahl wählen

- Drücken Sie die Taste *Drehzahl*.
- Stellen Sie mit den Sensortasten ∨ und ∧ die Drehzahl ein und bestätigen Sie mit OK.

Optionen wählen

- Wählen Sie die gewünschte Option über die Tasten *ProgrammManager*, *Flecken* oder *Weitere Optionen*.

Startvorwahl wählen

- Wählen Sie eine Startvorwahlzeit, wenn gewünscht.

5. Waschmittel zugeben

- Sie können Waschmittel über TwinDos, den Waschmittel-Einspülkasten oder die Cap-Dosierung zugeben.

TwinDos

- Je nach farblicher Zusammensetzung wird die optimale Menge UltraPhase1 und UltraPhase2 automatisch dosiert.
- Drücken Sie die Taste *TwinDos*.

Cap-Dosierung

- Es gibt Caps mit verschiedenen Inhalten. Eine Cap enthält immer die richtige Waschmittelmenge für einen Waschgang.
- Drücken Sie die Taste *Cap* □, wählen Sie die Cap-Sorte aus und legen Sie die Cap in das Fach □ ein.

Waschmitteleinspülkasten

- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten heraus und füllen Sie Waschmittel in die Kammern □, □□ oder □□□.

Separates Trocknen

TROCKNEN

Falls Sie mit maximaler Füllmenge gewaschen haben und anschließend die Wäsche im Wäschetrockner trocknen wollen, müssen Sie die Beladung halbieren.

1. Wäsche vorbereiten

- Sortieren Sie Textilien nach Faser- und Gewebart, gleichen Pflegesymbolen sowie nach gewünschter Trockenstufe.
- Kontrollieren Sie vor dem Trocknen die Symbole im Pflegeetikett.

2. Programm wählen

Wäschetrockner einschalten

- Drücken Sie die Taste ⏻.

Programmwahl über den Programmwähler

- Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Programm.

Programmwahl über "Weitere Programme"

- Drehen Sie den Programmwähler auf die Programmwählerstellung *Weitere Programme*.
- Berühren Sie die Sensortasten ∨ oder ∧, bis das gewünschte Programm im Display steht.
- Bestätigen Sie mit OK.

4. Programmeinstellungen wählen

- Drücken Sie die Taste *Trockenstufe*.
- Stellen Sie mit den Sensortasten ∨ und ∧ die gewünschte Trockenstufe oder Trockenzeit ein und bestätigen Sie mit OK.

6. Programm starten

- Drücken Sie die blinkende Taste *Start/Stop*.
- Die Tür wird verriegelt und das Waschprogramm wird gestartet.
- Im Display wird der Programmstatus angezeigt.

7. Programmende

- Im Knitterschutz ist die Tür noch verriegelt.
- Drücken Sie die Taste *Start/Stop*.
- Ziehen Sie die Tür auf.
- Entnehmen Sie die Wäsche.

8. Wäsche entnehmen

- Ziehen Sie die Tür auf und entnehmen Sie die Wäsche.

Trocknen wählen

- Berühren Sie die Sensortasten *Waschen* und *Trocknen*, bis nur die Kontrollleuchte der Sensortaste *Trocknen* leuchtet.
- Achten Sie darauf, dass die Kontrollleuchte der Sensortaste *Waschen* **nicht** leuchtet, sonst beginnt vor dem Trocknen das zugehörige Waschprogramm.

3. Wäschetrockner beladen

- Fassen Sie in die Griffmulde und ziehen Sie die Tür auf.
- Legen Sie die aufgelockerte Wäsche in die Trommel.

Tür öffnen

- Überfüllen Sie nie die Trommel. Sonst wird die Wäsche strapaziert, das Trocknungsergebnis beeinträchtigt und es ist mit verstärkter Knitterbildung zu rechnen.

Tür schließen

- Schließen Sie die Tür mit leichtem Schwung.
- Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke zwischen Tür und Dichtring eingeklemmt werden

4. Programmeinstellungen wählen

- Drücken Sie die Taste *Drehzahl*.
- Stellen Sie mit den Sensortasten ∨ und ∧ die gewünschte Drehzahl ein und bestätigen Sie mit OK.

5. Programm starten

- Drücken Sie die blinkende Taste *Start/Stop*.
- Die Tür wird verriegelt und das Trockenprogramm wird gestartet.
- Im Display wird der Programmstatus angezeigt.

6. Programmende

- Im Knitterschutz ist die Tür noch verriegelt.
- Drücken Sie die Taste *Start/Stop*.
- Die Tür wird entriegelt.
- Breiten Sie die Wäsche aus, wenn Sie diese während der Knitterschutzphase entnehmen, damit die restliche Wärme entweichen kann.
- Ziehen Sie die Tür auf.
- Entnehmen Sie die Wäsche.

8. Wäsche entnehmen

- Ziehen Sie die Tür auf und entnehmen Sie die Wäsche.

Programmablauf ändern

Abbrechen

- Drücken Sie die Taste *Start/Stop* und wählen Sie *Programm abbr.*
- Berühren Sie die Sensortaste *OK*.
- Die Lauge wird abgepumpt oder die Textilien werden abgekühlt, bevor die Tür geöffnet werden kann.

Wäsche entnehmen

- Ziehen Sie die Tür auf und entnehmen Sie die Wäsche.

Ein anderes Programm wählen

- Schließen Sie die Tür.
- Wählen Sie das gewünschte Programm.
- Drücken Sie die Taste *Start/Stop*.

Unterbrechen

- Schalten Sie den Wäschetrockner mit der Taste ⏻ aus.
- Zur Fortsetzung schalten Sie den Wäschetrockner mit der Taste ⏻ wieder ein.

Ändern

- Schalten Sie den Wäschetrockner mit der Taste ⏻ aus.
- Wählen Sie mit den Sensortasten ∨ oder ∧ *Wäsche nachlegen*.

Programm ändern

- ist nach dem Programmstart nicht möglich.

Temperatur ändern

- ist bis zu 5 Minuten nach Programmstart möglich (nicht im Programm *Baumwolle*).
- Drücken Sie die Taste *Temperatur*.
- Ändern Sie die Temperatur mit ∨ oder ∧, bestätigen Sie mit OK.

Schleuderdrehzahl ändern

- ist bis zum Beginn des Schleudervorgangs möglich.
- Drücken Sie die Taste *Drehzahl* und ändern Sie die Drehzahl.

Trockenstufen/-zeit ändern

- ist möglich, während ein Waschprogramm läuft.
- Drücken Sie die Taste *Trockenstufe* und ändern Sie die Trockenstufe.

Trocknen zu- oder abwählen

- ist möglich, während ein Waschprogramm läuft.
- Drücken Sie die Sensortaste *Trocknen*.

Optionen ändern

- An- oder Abwahl von einigen Optionen ist nach dem Start eines Programms möglich.

Wäsche nachlegen/entnehmen

- In den ersten Minuten nach Programmstart können Sie Wäsche nachlegen oder entnehmen.
- Drücken Sie die Taste *Start/Stop*.
- Wählen Sie mit den Sensortasten ∨ oder ∧ *Wäsche nachlegen*.
- Bestätigen Sie mit OK.
- Das Programm wird angehalten und die Tür wird entriegelt.
- Ziehen Sie die Tür auf und legen Sie die Wäsche nach oder entnehmen Sie die gewünschten Wäschestücke.
- Schließen Sie die Tür.
- Drücken Sie die Taste *Start/Stop*.
- Das Programm wird fortgesetzt.

Ohne Unterbrechung waschen und trocknen

Die maximale Beladungsmenge für den Trockenvorgang darf nicht überschritten werden. Lesen Sie unbedingt das Kapitel "Separates Waschen" und das Kapitel "Separates Trocknen".

1. Wäsche vorbereiten

- Sortieren Sie Textilien nach Faser- und Gewebearbeit, gleichen Pflegesymbolen sowie nach gewünschter Trockenstufe.

2. Programm wählen

- Schalten Sie den Waschtrockner ein.
- Wählen Sie das gewünschte Programm.
- Berühren Sie die Sensortaste *Waschen* und *Trocknen* so oft, bis die Kontrollleuchten *Waschen* und *Trocknen* leuchten.

3. Waschtrockner beladen

- Öffnen Sie die Tür.
- Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel.

⚠ Dosiervorrichtungen wie z. B. Säckchen oder Kugeln können beim Trocknen schmelzen und den Waschtrockner und die Wäsche beschädigen. Trocknen Sie keine Dosiervorrichtungen mit.

- Schließen Sie die Tür.

⚠ Klemmen Sie beim Schließen der Tür keine Wäscheteile in der Türöffnung ein.

4. Programmeinstellungen wählen

- Wählen Sie den Verschmutzungsgrad.
- Wählen Sie die gewünschte Temperatur, Schleuderdrehzahl und Trockenstufe und bestätigen Sie jeweils mit OK.
- Wählen Sie, wenn gewünscht oder erforderlich, weitere Optionen hinzu.
- Wählen Sie eine Startvorwahlzeit, wenn gewünscht.

5. Waschmittel zugeben

- Dosieren Sie das Waschmittel über TwinDos, Cap-Dosierung oder den Waschmittel-Einspülkasten.

6. Programmstart/-ende

- Drücken Sie die Taste *Start/Stop*. Die Tür wird verriegelt. Im Display wird der Programmstatus angezeigt.
- Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel.
- Drücken Sie die Taste *Start/Stop*. Die Tür wird entriegelt.

Breiten Sie die Wäsche aus, wenn Sie diese während der Knitterschutzphase entnehmen, damit die restliche Wärme entweichen kann.

- Ziehen Sie die Tür auf und entnehmen Sie die Wäsche.

Beachten Sie den Abschnitt "Nach jedem Waschen oder Trocknen".

Programmeinstellungen wählen

Beim Trocknen können sich Flusen bilden, die sich in der Trommel und im Laugenbehälter ablagern.

Das Programm *Flusen ausspülen* nicht zum Spülen von Textilien verwenden.

- Schalten Sie den Waschtrockner ein.
- Wählen Sie über die Programmwählerstellung *Weitere Programme* das Programm *Flusen ausspülen*.

Verwenden Sie kein Waschmittel.

- Drücken Sie die Taste *Start/Stop*. Nach wenigen Minuten sind die Flusen ausgespült.
- Entfernen Sie eventuell verbliebene Flusen aus dem Türdichtring und vom Schauglas.
- Schalten Sie den Waschtrockner aus.

fold here

Optionen

Nach jedem Waschen oder Trocknen

- Öffnen Sie die Tür **weit**.

⚠ Verbrennungsgefahr, heiße Metallkappe nach dem Trocknen! Berühren Sie nicht die sich innen auf dem Türglas befindliche Metallkappe.

- Entnehmen Sie die Wäsche.

- Kontrollieren Sie den Dichtring an der Tür auf Fremdkörper.
- Entfernen Sie nach dem Trocknen die Flusen aus dem Dichtring und vom Schauglas.

Keine Wäschestücke in der Trommel vergessen! Sie könnten beim nächsten Waschen oder Trocknen Schaden nehmen.

- Schalten Sie den Waschtrockner aus.

Tipp: Lassen Sie die Tür und den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet.

Programmeinstellungen wählen

Beim Trocknen können sich Flusen bilden, die sich in der Trommel und im Laugenbehälter ablagern.

Das Programm *Flusen ausspülen* nicht zum Spülen von Textilien verwenden.

- Schalten Sie den Waschtrockner ein.
- Wählen Sie über die Programmwählerstellung *Weitere Programme* das Programm *Flusen ausspülen*.

Verwenden Sie kein Waschmittel.

- Drücken Sie die Taste *Start/Stop*. Nach wenigen Minuten sind die Flusen ausgespült.
- Entfernen Sie eventuell verbliebene Flusen aus dem Türdichtring und vom Schauglas.
- Schalten Sie den Waschtrockner aus.

Die Anwahl oder Abwahl der Optionen erfolgt über die Tasten *ProgrammManager*, *Flecken* oder *Weitere Optionen*.

Beispiel:

- Drücken Sie die Taste *ProgrammManager*.

Im Display erscheint z. B.:

Kurz

- Berühren Sie die Sensortasten V oder V, bis die gewünschte Option im Display steht.
- Bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*. Die Kontrollleuchte der Taste leuchtet.

ProgrammManager

Der ProgrammManager bietet die Möglichkeit, die Waschprogramme an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Flecken (nur Waschen)

Um verfleckte Wäsche besser zu reinigen, können Sie bei einigen Programmen zwischen verschiedenen Fleckenarten wählen. Das Waschprogramm wird entsprechend angepasst.

Weitere Optionen

Mit der Taste *Weitere Optionen* können Sie weitere Optionen zu den Wasch- und Trockenprogrammen auswählen.

Thermoschleudern (nur Trocknen)

In einigen Programmen wird zur Verringerung des Energieverbrauches im Trockenvorgang ein Thermoschleudern durchgeführt.

Nicht alle Optionen können bei allen Programmen gewählt werden. Eine Übersicht finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Programmübersicht Waschen

Programm	Beladung (in kg)	Wäscheart	Temperatur
Baumwolle	7,0	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe <i>Bei besonderen hygienischen Anforderungen Baumwolle Hygiene verwenden.</i>	90 °C bis kalt
Pflegeleicht	3,5	Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe oder pflegeleicht aus-gerüstete Baumwolle <i>Bei knitterempfindlichen Textilien die Endschleuderdrehzahl reduzieren.</i>	60 °C bis kalt
Feinwäsche	2,0	Empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose <i>Bei knitterempfindlichen Textilien Schleuderdrehzahl abwählen.</i>	60 °C bis kalt
Wolle	2,0	Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Wolle <i>Bei knitterempfindlichen Textilien die Endschleuderdrehzahl beachten.</i>	40 °C bis kalt
Oberhemden	2,0	Oberhemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe <i>Hemden und Blusen auf links wenden, Knopfleisten schließen, Kragen und Manschetten nach innen schlagen.</i>	60 °C bis kalt
Automatic	5,0	Farblich sortierter Wäscheposten aus Textilien für die Programme <i>Baumwolle</i> und <i>Pflegeleicht</i>	40 °C bis kalt
QuickPower	4,0	Normal verschmutzte Textilien, die auch im Programm <i>Baumwolle</i> gewaschen werden können <i>Die Wäsche wird durch eine spezielle Durchfeuchtung und einen speziellen Waschrhythmus besonders schnell und gründlich gereinigt.</i>	60 °C bis 40 °C
Express	3,5	Textilien aus Baumwolle, die kaum getragen wurden oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen	40 °C bis kalt

Die Erklärung der weiteren Programme finden Sie im Kapitel "Waschen: Programmübersicht" in der Gebrauchsanweisung.

fold here

Programmübersicht Trocknen

Programm	Beladung* (in kg)	Wäscheart	Trockenstufen
Baumwolle	4,0	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	(A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H)
Pflegeleicht	3,5	Pflegeleichte Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe	(B), (C), (D), (G), (H)
Feinwäsche	1,0	Empfindliche Textilien mit dem Pflegesymbol aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Kunstseide oder pflegeleicht ausgerüsteter Baumwolle	(C), (D), (H)
Wolle	1,0	Wolltextilien und Textilien aus Wollgemischen; die Textilien werden aufgelockert, aber nicht fertig getrocknet	(H)
Oberhemden Automatic	1,0 3,0	Hemden und Hemdblusen aus Baumwolle und Mischgewebe Beladungsmix aus Textilien für die Programme <i>Baumwolle</i> und <i>Pflegeleicht</i>	(B), (C), (D), (G), (H) (B), (C), (D), (G), (H)
QuickPower	4,0	Unempfindliche Textilien für das Programm <i>Baumwolle</i>	(A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H)
Express	3,5	Unempfindliche Textilien für das Programm <i>Baumwolle</i>	(A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H)
Auffrischen	1,0	Trockene Wäschestücke oder kurz getragene, aber nicht verschmutzte Wäschestücke	(C), (E), (H)
Finish Dampf	2,0	Feuchte, frisch gewaschene und geschleuderte Oberbekleidung aus Baumwolle oder Leinen, bei der die Knitterbildung reduziert werden soll.	(D), (E), (H)
Lüften warm	4,0	Trocknen oder Durchlüften einzelner Wäschestücke	(H)

* Gewicht der Trockenwäsche
 = Extratrocknen; = Schranktrocknen; = Schranktrocknen +; = Bügeltrocknen; = Bügeltrocknen +; = Bügeltrocknen +; = Bügeltrocknen +; = Bügeltrocknen +
 Die Erklärung der weiteren Programme finden Sie im Kapitel "Trocknen: Programmübersicht" in der Gebrauchsanweisung.

fold here

Was tun, wenn ...?

Um eine Fehlermeldung auszuschalten: Schalten Sie den Waschtrockner mit der Taste aus.

Probleme/Fehlermeldung	Ursache und Behebung
Das Display bleibt dunkel und die Taste Start/Stop leuchtet nicht. Sie werden aufgefordert, einen Pin-Code einzugeben.	Der Waschtrockner hat keinen Strom. <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist. Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist. Der Pin-Code ist aktiv. <ul style="list-style-type: none"> Geben Sie den Pin-Code ein und bestätigen Sie diesen. Deaktivieren Sie den Pin-Code, wenn die Abfrage beim nächsten Einschalten nicht erscheinen soll.
Das Display ist dunkel.	Das Display schaltet automatisch aus, um Energie zu sparen (Stand-by). <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie eine Taste. Das Stand-by wird beendet. Die Tür ist nicht richtig verschlossen. Die Verriegelung der Tür konnte nicht einrasten. <ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie die Tür nochmals. Starten Sie erneut das Programm. Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Das Türschloss ist blockiert. <ul style="list-style-type: none"> Rufen Sie den Kundendienst.
Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet: Wasserablauf Siehe	Der Wasserablauf ist blockiert oder beeinträchtigt. Der Ablaufschauch liegt zu hoch. <ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe. Überprüfen Sie, ob die maximale Abpumphöhe von 1 m überschritten ist.
Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet: Wasserzulauf Siehe	Der Wasserzulauf ist gesperrt oder beeinträchtigt. <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob der Wasserhahn weit genug geöffnet ist. Prüfen Sie, ob der Zulaufschauch geknickt ist. Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst.
Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet: Waterproof Kundendienst	Das Wasserschutzsystem hat reagiert. <ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie den Wasserhahn. Rufen Sie den Kundendienst.

fold here

Was tun, wenn ...?

Probleme/Fehlermeldung	Ursache und Behebung
Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet: Kundendienst Fehler F	Ein Defekt liegt vor. <ul style="list-style-type: none"> Starten Sie das Programm nochmals. Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst.
Das Display meldet: Beladung prüfen	Es ist keine oder nur wenig Wäsche in der Trommel. <ul style="list-style-type: none"> Nutzen Sie künftig das Zeittrocknen der einzelnen Programme, wenn Sie nur wenige Wäschestücke trocknen wollen. Es wurde eine Überladung erkannt. <ul style="list-style-type: none"> Beachten Sie künftig die maximalen Beladungsmengen.
Das Display meldet: Dosierung prüfen	Es hat sich beim Waschen zu viel Schaum gebildet. <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die dosierte Waschmittelmenge Dosieren Sie weniger Waschmittel und beachten Sie die Hinweise auf der Waschmittelverpackung. <ul style="list-style-type: none"> Beachten Sie im Kapitel "Reinigung und Pflege" den Abschnitt "Trommelreinigung".
Das Display meldet: Hygiene Info	Das Programm <i>Flusen ausspülen</i> wurde über einen längeren Zeitraum nicht genutzt. <ul style="list-style-type: none"> Starten Sie das Programm <i>Flusen ausspülen</i>.
Das Display meldet: Flusen ausspülen starten unter Weitere Programme	TwinDos oder die automatische Dosierung über Fach wurden längere Zeit nicht benutzt. <ul style="list-style-type: none"> Nutzen Sie TwinDos bei einem der nächsten Waschgänge. Führen Sie die TwinDos-Pflege durch.
Das Display meldet: TwinDos nutzen oder Pflege starten. Siehe	TwinDos oder die automatische Dosierung über Fach wurden längere Zeit nicht benutzt. <ul style="list-style-type: none"> Führen Sie sofort die TwinDos-Pflege durch, wie in der Gebrauchsanweisung im Kapitel "Reinigung und Pflege", Abschnitt "TwinDos-Pflege" beschrieben.
Das Display meldet: TwinDos-Pflege für Fach muss gestartet werden. Siehe	TwinDos oder die automatische Dosierung über Fach wurden längere Zeit nicht benutzt. <ul style="list-style-type: none"> Führen Sie sofort die TwinDos-Pflege durch, wie in der Gebrauchsanweisung im Kapitel "Reinigung und Pflege", Abschnitt "TwinDos-Pflege" beschrieben.
Am Programmende oder nach einem Programmabbruch meldet das Display: Abkühlen oder Komfortkühlen	Aus Sicherheitsgründen kann die Tür bei einer Temperatur in der Trommel von über 55 °C beim Waschen und über 70 °C beim Trocknen nicht geöffnet werden. <ul style="list-style-type: none"> Warten Sie, bis die Temperatur in der Trommel gesunken ist und die Anzeige im Display erlischt.

fold here

Kurzgebrauchsanweisung Waschtrockner



Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung! Es ist notwendig, sich mit der Handhabung des Waschtrockners vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.

WAS TUN, WENN ...?