

Ohne Unterbrechung waschen und trocknen

Die maximale Beladungsmenge für den Trockenvorgang darf nicht überschritten werden. Lesen Sie unbedingt das Kapitel "Separates Waschen" und das Kapitel "Separates Trocknen".

1. Wäsche vorbereiten

- Sortieren Sie Textilien nach Faser- und Gewebart, gleichen Pflegesymbolen sowie nach gewünschter Trockenstufe.

2. Programm wählen

- Schalten Sie den Waschtrockner ein.
- Wählen Sie das gewünschte Programm.
- Berühren Sie die Sensortaste *Waschen* und *Trocknen* so oft, bis die Kontrollleuchten *Waschen* und *Trocknen* leuchten.

3. Waschtrockner beladen

- Öffnen Sie die Tür.
- Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel.
- Beachten Sie die Beladungsanzeige.

⚠ Dosierhilfen wie z. B. Säckchen oder Kugeln können beim Trocknen schmelzen und den Waschtrockner und die Wäsche beschädigen. Trocknen Sie keine Dosierhilfen mit.

- Schließen Sie die Tür.

⚠ Klemmen Sie beim Schließen der Tür keine Wäscheteile in der Türöffnung ein.

4. Programmeinstellungen wählen

- Wählen Sie den Verschmutzungsgrad.
- Beachten Sie die Dosierempfehlung.
- Wählen Sie die gewünschte Temperatur, Schleuderdrehzahl und Trockenstufe und bestätigen Sie jeweils mit *OK*.
- Wählen Sie, wenn gewünscht oder erforderlich, weitere Optionen hinzu.
- Wählen Sie eine Startvorwahlzeit, wenn gewünscht.

5. Waschmittel zugeben

- Dosieren Sie das Waschmittel über TwinDos, Cap-Dosierung oder den Waschmittel-Einspülkasten.

6. Programmstart/-ende

- Drücken Sie die Taste *Start/Stop*. Die Tür wird verriegelt. Im Display wird der Programmstatus angezeigt. Nach Programmende startet der Knitterschutz.
- Drücken Sie die Taste *Start/Stop*. Die Tür wird entriegelt.

Breiten Sie die Wäsche aus, wenn Sie diese während der Knitterschutzphase entnehmen, damit die restliche Wärme entweichen kann.

- Ziehen Sie die Tür auf und entnehmen Sie die Wäsche.

Beachten Sie den Abschnitt "Nach jedem Waschen oder Trocknen".

Nach jedem Waschen oder Trocknen

- Öffnen Sie die Tür **weit**.

⚠ Verbrennungsgefahr, heiße Metallkappe nach dem Trocknen! Berühren Sie nicht die sich innen auf dem Türglas befindliche Metallkappe.

- Entnehmen Sie die Wäsche.
- Kontrollieren Sie den Dichtring an der Tür auf Fremdkörper.
- Entfernen Sie nach dem Trocknen die Flusen aus dem Dichtring und vom Schauglas.

Keine Wäschestücke in der Trommel vergessen! Sie könnten beim nächsten Waschen oder Trocknen Schaden nehmen.

- Schalten Sie den Waschtrockner aus. **Tipp:** Lassen Sie die Tür und den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet.

Programm Flusen ausspülen

Beim Trocknen können sich Flusen bilden, die sich in der Trommel und im Laugenbehälter ablagern.

Das Programm *Flusen ausspülen* nicht zum Spülen von Textilien verwenden.

- Schalten Sie den Waschtrockner ein.
- Wählen Sie über die Programmwahlstellung *Weitere Programme* das Programm *Flusen ausspülen*.

Verwenden Sie kein Waschmittel.

- Drücken Sie die Taste *Start/Stop*. Nach wenigen Minuten sind die Flusen ausgespült.
- Entfernen Sie eventuell verbliebene Flusen aus dem Türdichtring und vom Schauglas.
- Schalten Sie den Waschtrockner aus.

Optionen

Die Anwahl oder Abwahl der Optionen erfolgt über die Tasten *ProgrammManager*, *Flecken* oder *Weitere Optionen*.

Beispiel:

- Drücken Sie die Taste *ProgrammManager*.

Im Display erscheint z. B.:



- Berühren Sie die Sensortasten *V* oder *V*, bis die gewünschte Option im Display steht.
- Bestätigen Sie mit der Sensortaste *OK*. Die Kontrollleuchte der Taste leuchtet.

ProgrammManager

Der ProgrammManager bietet die Möglichkeit, die Waschprogramme an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Flecken (nur Waschen)

Um verfleckte Wäsche besser zu reinigen, können Sie bei einigen Programmen zwischen verschiedenen Fleckenarten wählen. Das Waschprogramm wird entsprechend angepasst.

Weitere Optionen

Mit der Taste *Weitere Optionen* können Sie weitere Optionen zu den Wasch- und Trocknereinstellungen auswählen.

Thermoschleudern (nur Trocknen)

In einigen Programmen wird zur Verringerung des Energieverbrauches im Trockenvorgang ein Thermoschleudern durchgeführt.

Nicht alle Optionen können bei allen Programmen gewählt werden. Eine Übersicht finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Programmübersicht Waschen

Programm	Beladung (in kg)	Wäschart	Temperatur
Baumwolle	8,0	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe <i>Bei besonderen hygienischen Anforderungen Baumwolle Hygiene verwenden.</i>	90 °C bis kalt
Pflegeleicht	4,0	Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe oder pflegeleicht ausgestärkte Baumwolle <i>Bei knitterempfindlichen Textilien die Endschleuderdrehzahl reduzieren.</i>	60 °C bis kalt
Feinwäsche	3,0	Empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose <i>Bei knitterempfindlichen Textilien Schleuderdrehzahl abwählen.</i>	60 °C bis kalt
Wolle (👉)	2,0	Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Wolle <i>Bei knitterempfindlichen Textilien die Endschleuderdrehzahl beachten.</i>	40 °C bis kalt
Oberhemden	2,0	Oberhemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe <i>Hemden und Blusen auf links wenden, Knopfleisten schließen, Kragen und Manschetten nach innen schlagen.</i>	60 °C bis kalt
Automatic	6,0	Farblich sortierter Wäscheposten aus Textilien für die Programme <i>Baumwolle</i> und <i>Pflegeleicht</i>	40 °C bis kalt
QuickPower	5,0	Normal verschmutzte Textilien, die auch im Programm <i>Baumwolle</i> gewaschen werden können <i>Die Wäsche wird durch eine spezielle Durchleuchtung und einen speziellen Waschrhythmus besonders schnell und gründlich gereinigt.</i>	60 °C bis 40 °C
Express	3,5	Textilien aus Baumwolle, die kaum getragen wurden oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen	40 °C bis kalt

Die Erklärung der weiteren Programme finden Sie im Kapitel "Waschen: Programmübersicht" in der Gebrauchsanweisung

Programmübersicht Trocknen

Programm	Beladung* (in kg)	Wäschart	Trockenstufen
Baumwolle	5,0	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	(A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H)
Pflegeleicht	4,0	Pflegeleichte Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe	(B), (C), (D), (G), (H)
Feinwäsche	1,5	Empfindliche Textilien mit dem Pflegesymbol (👉) aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Kunstseide oder pflegeleicht ausgestärkte Baumwolle	(C), (D), (H)
Wolle (👉)	1,0	Wolltextilien und Textilien aus Wollgemischen; die Textilien werden aufgetrocknet, aber nicht fertig getrocknet	(H)
Oberhemden Automatic	1,0 4,0	Hemden und Hemdblusen aus Baumwolle und Mischgewebe Beladungsmix aus Textilien für die Programme <i>Baumwolle</i> und <i>Pflegeleicht</i>	(B), (C), (D), (G), (H) (B), (C), (D), (G), (H)
QuickPower Express	5,0 3,5	Unempfindliche Textilien für das Programm <i>Baumwolle</i>	(A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H) (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H)
Auffrischen	1,0	Trockene Wäschestücke oder kurz getragene, aber nicht verschmutzte Wäschestücke.	(G), (E), (H)
Finish Dampf	2,0	Feuchte, frisch gewaschene und geschleuderte Oberbekleidung aus Baumwolle oder Leinen, bei der die Knitterbildung reduziert werden soll.	(D), (E), (H)
Lüften warm	5,0	Trocknen oder Durchlüften einzelner Wäschestücke	(H)

* Gewicht der Trockenwäsche
(A) = Extratrocknen; (B) = Schrankschonen; (C) = Schrankschonen +; (E) = Bügelfeucht; (F) = Bügelfeucht; (G) = Mangelfeucht; (H) = Glätten +; (H) = Zeitlöschnen
Die Erklärung der weiteren Programme finden Sie im Kapitel "Trocknen: Programmübersicht" in der Gebrauchsanweisung.


Was tun, wenn ...?

Um eine Fehlermeldung auszuschalten: Schalten Sie den Waschtrockner mit der Taste (🔇) aus.

Probleme/Fehlermeldung	Ursache und Behebung
Das Display bleibt dunkel und die Taste Start/Stop leuchtet nicht. Sie werden aufgefordert, einen Pin-Code einzugeben.	Der Waschtrockner hat keinen Strom. <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist. Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist. Der Pin-Code ist aktiv. <ul style="list-style-type: none"> Geben Sie den Pin-Code ein und bestätigen Sie diesen. Deaktivieren Sie den Pin-Code, wenn die Abfrage beim nächsten Einschalten nicht erscheinen soll.
Das Display ist dunkel.	Das Display schaltet automatisch aus, um Energie zu sparen (Stand-by). <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie eine Taste. Das Stand-by wird beendet.
Das Display meldet: Kundendienst 🔧 Türerriegelung	Die Tür ist nicht richtig verschlossen. Die Verriegelung der Tür konnte nicht einrasten. <ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie die Tür nochmals. Starten Sie erneut das Programm. Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Das Türschloss ist blockiert. <ul style="list-style-type: none"> Rufen Sie den Kundendienst.
Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet: ⚠ Wasserablauf Siehe (📖)	Der Wasserablauf ist blockiert oder beeinträchtigt. Der Ablaufschlauch liegt zu hoch. <ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe. Überprüfen Sie, ob die maximale Abpumphöhe von 1 m überschritten ist.
Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet: ⚠ Wasserzulauf Siehe (📖)	Der Wasserzulauf ist gesperrt oder beeinträchtigt. <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob der Wasserhahn weit genug geöffnet ist. Prüfen Sie, ob der Zulaufschlauch geknickt ist. Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst. Das Wasserschutzsystem hat reagiert. <ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie den Wasserhahn. Rufen Sie den Kundendienst.
Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet: ⚠ Waterproof Kundendienst 🔧	

Probleme/Fehlermeldung	Ursache und Behebung
Das Programm wurde abgebrochen und das Display meldet: Kundendienst 🔧 Fehler F Der im Display angezeigte Beladungswert und die tatsächliche Beladung stimmen nicht überein. Das Display meldet: Beladung prüfen	Ein Defekt liegt vor. <ul style="list-style-type: none"> Starten Sie das Programm nochmals. Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst. Der Nullpunkt des Beladungssensors ist verstellt. <ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie den Waschtrockner bei leerer Trommel aus und wieder ein. Es ist keine oder nur wenig Wäsche in der Trommel. <ul style="list-style-type: none"> Nutzen Sie künftig das Zeitlöschnen der einzelnen Programme, wenn Sie nur wenige Wäschestücke trocknen wollen. Es wurde eine Überladung erkannt. <ul style="list-style-type: none"> Beachten Sie künftig die maximalen Beladungsmengen. Es hat sich beim Waschen zu viel Schaum gebildet. <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die dosierte Waschmittelmenge Dosieren Sie weniger Waschmittel und beachten Sie die Hinweise auf der Waschmittelverpackung. Beachten Sie im Kapitel "Reinigung und Pflege" den Abschnitt "Trommelreinigung".
Das Display meldet: Dosierung prüfen	
Das Display meldet: Hygiene Info Das Display meldet: Flusen ausspülen starten unter Weitere Programme Das Display meldet: TwinDos nutzen oder Pflege starten. Siehe (📖)	Das Programm <i>Flusen ausspülen</i> wurde über einen längeren Zeitraum nicht genutzt. <ul style="list-style-type: none"> Starten Sie das Programm <i>Flusen ausspülen</i>. TwinDos oder die automatische Dosierung über Fach (1)/(2) wurden längere Zeit nicht benutzt. <ul style="list-style-type: none"> Nutzen Sie TwinDos bei einem der nächsten Waschgänge. Führen Sie die TwinDos-Pflege durch.
Das Display meldet: TwinDos-Pflege für Fach (1)/(2) muss gestartet werden. Siehe (📖)	TwinDos oder die automatische Dosierung über Fach (1)/(2) wurden längere Zeit nicht benutzt. <ul style="list-style-type: none"> Führen Sie sofort die TwinDos-Pflege durch, wie in der Gebrauchsanweisung im Kapitel "Reinigung und Pflege", Abschnitt "TwinDos-Pflege" beschrieben.
Am Programmende oder nach einem Programmabbruch meldet das Display: Abkühlen oder Komfortkühlen	Aus Sicherheitsgründen kann die Tür bei einer Temperatur in der Trommel von über 55 °C beim Waschen und über 70 °C beim Trocknen nicht geöffnet werden. <ul style="list-style-type: none"> Warten Sie, bis die Temperatur in der Trommel gesunken ist und die Anzeige im Display erlischt.

Kurzgebrauchsanweisung Waschtrockner

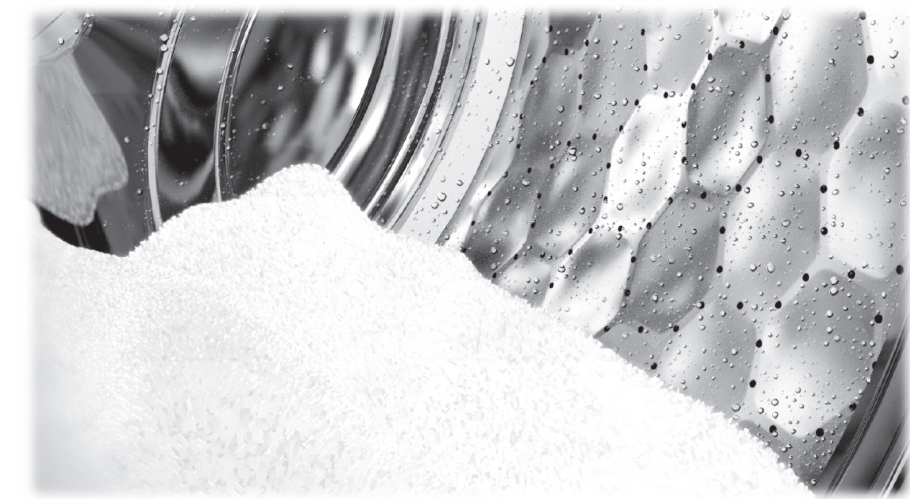

Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung! Es ist notwendig, sich mit der Handhabung des Waschtrockners vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.