



SIEMENS



Waschtrockner

WD14U510

siemens-home.bsh-group.com/welcome

de **Gebrauchs- und Aufstellanleitung**

Register
your
product
online

Ihr neuer Waschtrockner

Sie haben sich für einen Waschtrockner der Marke Siemens entschieden.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen und lernen Sie die Vorzüge Ihres Waschtrockners kennen.

Um dem hohen Qualitätsanspruch der Marke Siemens gerecht zu werden, wurde jeder Waschtrockner, der unser Werk verlässt, sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Beratung zu Produkten und Anwendung:

- **✉ Siemens Info Line:**
siemens-info-line@bshg.com
- **☎ DE-Tel.: 089 21 751 751***
(Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)
*gültig nur für Deutschland

Beschreibt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung verschiedene Modelle, wird an den entsprechenden Stellen auf die Unterschiede hingewiesen.



Waschtrockner erst nach dem Lesen dieser Gebrauchs- und Aufstellanleitung in Betrieb nehmen!

Darstellungsregeln

⚠ **Warnung!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. Nicht beachten kann zum Tod oder zu Verletzungen führen.

Achtung!

Dieses Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. Nicht beachten kann zu Sach- und/oder Umweltschäden führen.

Hinweis / Tipp

Hinweise zur optimalen Gerätenutzung / nützliche Informationen.

1. 2. 3. / a) b) c)

Handlungsschritte werden durch Zahlen oder Buchstaben dargestellt.

- / -

Aufzählungen werden durch ein Kästchen oder einen Spiegelstrich dargestellt.

Inhaltsverzeichnis

	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
	Sicherheitshinweise	6
	Kinder/Personen/Haustiere	6
	Installation	7
	Betrieb	9
	Reinigung/Wartung	11
	Gerät aufstellen und anschließen	13
	Gerät vorbereiten	13
	Lieferumfang	13
	Gerät aufstellen	13
	Gerät anschließen	16
	Gerät ausrichten	18
	Vor dem ersten Gebrauch	19
	Optionales Zubehör	20
	Kurzanleitung	21
	Gerät kennen lernen	22
	Geräteübersicht	22
	Blende	23
	Display	24
	Programmübersicht	28
	Mögliche Programmeinstellungen	31
	Einstellungen	32
	Wäsche	34
	Wäsche vorbereiten	34
	Wäsche sortieren	34
	Umweltfreundliches Waschen	36
	Sparhinweise	36
	Richtige Waschmittelauswahl	37
	Waschmittel dosieren	37
	Gerät bedienen	39
	Gerät einschalten und Programm einstellen	39
	Programmeinstellungen	39
	Wäsche in die Trommel legen	40
	Wasch- und Pflegemittel einfüllen	40
	Programm starten	42
	Programm ändern oder Wäsche nachlegen	42
	Programm abbrechen	42
	Programmende	43
	Wäsche entnehmen und Gerät ausschalten	43
	Geräteeinstellungen	43
	Kindersicherung	43
	Grundeinstellungen	43
	Sensorik	44
	Mengenautomatik	44
	Unwuchtkontrollsystem	44
	Reinigen und warten	45
	Reinigung/Wartung	45
	Trommel reinigen	45
	Gerät entkalken	46
	Waschmittelschublade reinigen	46
	Störungen, was tun?	47
	Gerät notentriegeln	47
	Hilfe zum Gerät	50
	Laugenpumpe entleeren und reinigen	53
	Ablaufschlauch am Siphon reinigen	55

de

	Transport des Geräts	55
	Verbrauchswerte.	57
	Technische Daten.	58
	Entsorgung	58
	Kundendienst	59
	Aquastop-Garantie	59



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Gebrauch im Privathaushalt und im häuslichen Umfeld bestimmt.
- Dieses Gerät nicht in frostgefährdeten Bereichen und/oder im Freien aufstellen bzw. betreiben. Restwasser im Gerät kann gefrieren und das Gerät beschädigen. Eingefrorene Schläuche können reißen/platzen.
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum Waschen im Haushalt und von maschinenwaschbaren Textilien und handwaschbarer Wolle (s. Textiletikett). Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum Trocknen und Auffrischen im Haushalt und von mit Wasser gewaschenen Textilien, die trocknergeeignet sind (s. Textiletikett). Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.
- Dieses Gerät ist zum Betrieb mit Leitungswasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln (müssen für den Einsatz in Waschmaschinen vorgesehen sein) geeignet.
- Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 4000 Metern über dem Meeresspiegel bestimmt.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen:

Prüfen Sie das Gerät auf sichtbare Schäden. Betreiben Sie kein beschädigtes Gerät. Informieren Sie bei Beanstandungen Ihren Fachhändler oder unseren Kundendienst.

Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen diesem Gerät beiliegenden Informationen und handeln Sie entsprechend.

Die Unterlagen für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer aufbewahren.

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise und Warnungen sollen Sie und Ihr Umfeld vor Verletzungen und Sachschäden bewahren.

Lassen Sie dennoch bei der Installation, Wartung, Reinigung und dem Betrieb des Geräts niemals die notwendige Vorsicht und Sorgfalt außer Acht.

Kinder/Personen/Haustiere

Warnung Lebensgefahr!

Kinder und Personen, welche die Gefahren beim Gebrauch des Geräts nicht einschätzen können, können in lebensgefährliche Situationen geraten oder sich verletzen. Beachten Sie deshalb:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.

- Lassen Sie Kinder an diesem Gerät keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten ohne Aufsicht ausführen.
- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren sowie Haustiere von diesem Gerät fern.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Personen, welche die Gefahren nicht einschätzen können, in der Nähe sind.

Warnung Lebensgefahr!

Kinder können sich in Geräte einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- Stellen Sie das Gerät nicht hinter einer Tür auf, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- Ziehen Sie bei ausgedienten Geräten den Netzstecker, durchtrennen Sie **danach** die Netzleitung und zerstören Sie das Schloss der Gerätetür.

Warnung Erstickengefahr!

Kinder können sich beim Spielen in Verpackungen/Folien und Verpackungsteile einwickeln oder sich diese über den Kopf ziehen und ersticken. Halten Sie Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fern.

⚠️ Warnung
Vergiftungsgefahr!

Wasch- und Pflegemittel können bei Verzehr zu Vergiftungen führen.

Holen Sie bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat ein. Bewahren Sie Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich auf.

⚠️ Warnung
Augen-/Hautreizungen!

Kontakt mit Wasch- und Pflegemittel kann zu Augen-/Hautreizungen führen.

Spülen Sie bei Kontakt mit Wasch-/Pflegemittel gründlich die Augen aus bzw. die Haut ab. Bewahren Sie Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich auf.

Installation

⚠️ Warnung
Stromschlaggefahr/Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!

Eine unsachgemäße Installation des Geräts ist gefährlich. Stellen Sie Folgendes sicher:

- Die Netzspannung an Ihrer Steckdose und die Spannungsangabe am Gerät (Geräteschild) müssen übereinstimmen. Die Anschlusswerte sowie erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

- Der Netzstecker und die Schutzkontakt-Steckdose müssen zusammenpassen und das Erdungssystem muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- Die Installation muss einen ausreichend großen Leitungsquerschnitt haben.
- Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein. Ist dies nicht möglich, muss zur Erfüllung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften ein Schalter (2-polige Abschaltung) in die feste Installation eingebaut werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften für die Elektroinstallation.
- Beim Verwenden eines Fehlerstrom-Schutzschalters darf nur ein Typ mit dem Zeichen  eingesetzt werden. Nur dieses Zeichen garantiert die Erfüllung der heute gültigen Vorschriften.

⚠️ Warnung
Stromschlaggefahr/Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!

Das Verändern oder Beschädigen der Netzleitung des Geräts kann zum Stromschlag, Kurzschluss oder Brand durch Überhitzung führen.

Die Netzleitung darf nicht geknickt, gequetscht oder verändert werden und nicht mit Wärmequellen in Berührung kommen.

⚠️ Warnung
Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!

Das Verwenden von Verlängerungsleitungen oder Vielfachsteckdosen kann zum Brand durch Überhitzung oder Kurzschluss führen.

Schließen Sie das Gerät direkt an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose an. Verwenden Sie keine Verlängerungsleitungen, Vielfachstecker oder Vielfachkupplungen.

⚠️ Warnung
Verletzungsgefahr/Sach- und Geräteschaden!

- Das Gerät kann während des Betriebs vibrieren oder sich bewegen und zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Stellen Sie das Gerät auf einer sauberen, ebenen und festen Fläche auf und richten Sie es mit den Schraubfüßen aus, indem Sie eine Wasserwaage verwenden.

- Beim Anheben oder Schieben des Geräts an vorstehenden Bauteilen (z. B. Gerätetür) können die Bauteile abbrechen und Verletzungen verursachen. Bewegen Sie das Gerät nicht an hervorstehenden Teilen.

⚠️ Warnung
Verletzungsgefahr!

- Sie können sich beim Anheben des Geräts durch das hohe Gewicht verletzen. Heben Sie das Gerät nicht alleine an.
- Sie könnten sich Ihre Hände an den scharfen Kanten des Geräts schneiden. Fassen Sie das Gerät nicht an den scharfen Kanten an und verwenden Sie Schutzhandschuhe.
- Durch unsachgemäße Verlegung der Schlauch- und Netzleitungen besteht Stolper- und Verletzungsgefahr. Schläuche und Leitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Achtung!
Sach- und Geräteschaden

- Ein zu geringer oder zu hoher Wasserdruck kann die Gerätefunktion beeinträchtigen sowie zu Sach- und Geräteschäden führen. Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck an der Wasserversorgungsanlage mind. 100kPa (1 bar) und max. 1000kPa (10 bar) beträgt.

- Das Verändern oder Beschädigen der Wasserschläuche kann zu Sach- und Geräteschäden führen. Die Wasserschläuche dürfen nicht geknickt, gequetscht, verändert oder durchgeschnitten werden.
- Das Verwenden von nicht Original-Schläuchen zum Anschluss an die Wasserversorgung kann zu Sach- und Geräteschäden führen. Verwenden Sie nur mitgelieferte Schläuche oder Original-Ersatzschläuche.
- Das Gerät ist für den Transport mit Transportsicherungen gesichert. Nicht entfernte Transportsicherungen können das Gerät beim Betrieb beschädigen. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt alle Transportsicherungen vollständig. Bewahren Sie die Sicherungen auf. Bauen Sie die Sicherungen vor jedem Transport unbedingt wieder ein, um Transportschäden zu vermeiden.

Betrieb

Warnung **Explosions- und Brandgefahr!**

Wäsche, die mit Lösungsmitteln, Öl, Wachs, Wachsentrferner, Farbe, Fett oder Fleckentrferner in Kontakt war, kann sich beim Trocknen entzünden oder zur Explosion des Geräts führen. Beachten Sie deshalb:

- Spülen Sie die Wäsche vor dem Trocknen gründlich mit heißem Wasser und Waschmittel aus.
- Trocknen Sie keine ungewaschene Wäsche in diesem Gerät.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn industrielle Chemikalien für die Reinigung der Wäsche benutzt wurden.

Warnung **Explosions- und Brandgefahr!**

- Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckentrferner/Waschbenzin, vorbehandelte Wäsche kann in der Trommel zu einer Explosion führen. Spülen Sie die Wäsche vor dem Waschen gründlich mit Wasser aus.

- Einige Gegenstände können sich beim Trocknen entzünden sowie zur Explosion oder zum Brand des Geräts führen.
Entfernen Sie Feuerzeuge und Zündhölzer aus den Taschen der Textilien.
- Staub von Kohle oder Mehl in der Umgebung des Geräts kann zur Explosion führen. Stellen Sie sicher, dass während des Betriebs die Umgebung des Geräts sauber gehalten wird.

**⚠ Warnung
Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Ein Programmabbruch vor dem Ende des Trockenzyklus verhindert das ausreichende Abkühlen der Wäsche und kann zum Brand der Wäsche oder zu Sach- und Geräteschäden führen.

- Der letzte Abschnitt des Trockenzyklus erfolgt ohne Wärme (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Wäsche bei einer Temperatur verbleibt, die nicht zur Beschädigung der Wäsche führt.
- Das Gerät nicht vor dem Ende des Trockenzyklus ausschalten, es sei denn, alle Wäschestücke werden sofort entnommen und ausgebreitet (zur Wärmeabgabe).

**⚠ Warnung
Vergiftungsgefahr!**

Durch lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, z.B. Waschbenzin, können giftige Dämpfe entstehen.
Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

**⚠ Warnung
Verletzungsgefahr!**

- Beim Aufstützen/Aufsetzen auf die geöffnete Tür kann das Gerät kippen und Verletzungen verursachen. Stützen Sie sich nicht auf die geöffnete Gerätetür.
- Beim Aufsteigen auf das Gerät kann die Arbeitsplatte brechen und Verletzungen verursachen. Steigen Sie nicht auf das Gerät.
- Beim Eingreifen in die drehende Trommel kann es zu Verletzungen der Hände kommen.
Warten Sie, bis sich die Trommel nicht mehr dreht.

**⚠ Warnung
Verbrühungsgefahr!**

Beim Waschen mit hohen Temperaturen kann es bei Berührung mit heißer Waschlauge, z.B. beim Abpumpen heißer Waschlauge in ein Waschbecken, zu Verbrühungen kommen.
Fassen Sie nicht in die heiße Waschlauge.

⚠️ Warnung**Augen-/Hautreizungen!**

Beim Öffnen der Waschmittelschublade während des Betriebs kann Wasch-/Pflegemittel rausspritzen.

Spülen Sie bei Kontakt mit Wasch-/Pflegemitteln gründlich die Augen aus bzw. die Haut ab. Holen Sie bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat ein.

Achtung!**Sach- und Geräteschaden**

- Das Überschreiten der maximalen Beladungsmenge beeinträchtigt die Gerätefunktion oder führt zu Sach- und Geräteschäden.

Überschreiten Sie nicht die maximale Beladungsmenge mit trockener Wäsche.

Beachten Sie hierfür die maximale Beladungsmenge der Programme.

- Schaumstoff oder Schaumgummi kann sich beim Trocknen verformen oder schmelzen.
- Trocknen Sie keine Wäsche, die Schaumstoff oder Schaumgummi enthält.
- Ein Fehldosieren von Wasch- und Reinigungsmitteln kann zu Sach- und Geräteschäden führen.

Wasch-/Pflege-/Reinigungsmittel und Weichspüler nach den Anweisungen der Hersteller verwenden.

Reinigung/Wartung**⚠️ Warnung
Lebensgefahr!**

Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben. Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht Stromschlaggefahr. Beachten Sie deshalb:

- Schalten Sie das Gerät aus. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz (Netzstecker ziehen).
- Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie am Netzstecker und nie an der Netzleitung, weil die Netzleitung beschädigt werden könnte.
- Das Gerät und die Eigenschaften des Geräts dürfen technisch nicht verändert werden.
- Reparaturen und Eingriffe oder ein Wechsel der Netzleitung (wenn nötig) darf nur durch den Kundendienst oder eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Eine Ersatz-Netzleitung ist beim Kundendienst erhältlich.



Warnung

Vergiftungsgefahr!

Durch lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, z.B. Waschbenzin, können giftige Dämpfe entstehen.

Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.



Warnung

Stromschlaggefahr/Sach- und Geräteschaden!

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Kurzschluss verursachen.

Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, Dampfstrahler, Schläuche oder Brausen zum Reinigen Ihres Geräts.



Warnung

Verletzungsgefahr/Sach- und Geräteschaden!

Das Verwenden von nicht Original-Ersatzteilen und -Zubehör ist gefährlich und kann zu Verletzungen sowie Sach- und Geräteschäden führen.

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör.

Achtung!

Sach- und Geräteschaden

Reinigungsmittel und Mittel zur Vorbehandlung von Wäsche (z.B. Fleckenmittel, Vorwaschsprays, ...) können bei Berührung die Oberflächen des Geräts beschädigen. Beachten Sie deshalb:

- Bringen Sie diese Mittel nicht mit den Oberflächen des Geräts in Berührung.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit Wasser und einem weichen feuchten Tuch.
- Entfernen Sie alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände sofort.




Gerät aufstellen und anschließen

Gerät vorbereiten

1. Verpackungsmaterial und Schutzhüllen komplett vom Gerät entfernen.
2. Tür öffnen.
3. Komplettes Zubehör aus der Trommel nehmen.

Sie können das Gerät jetzt aufstellen und anschließen.

Lieferumfang

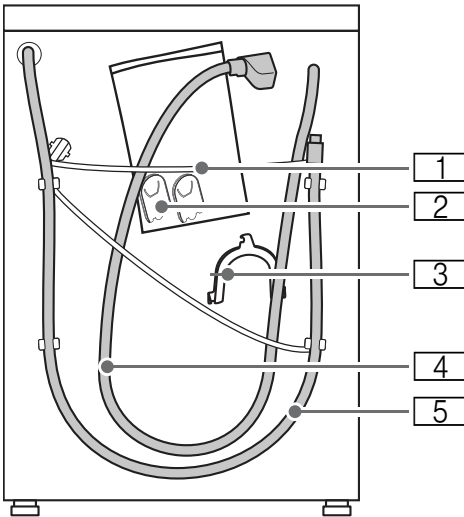

1 Netzleitung

2 Beutel:

- Begleitunterlagen (z.B. Gebrauchs- und Aufstellanleitung, Garantie)
- Abdeckkappen für Öffnungen nach dem Entfernen der Transportsicherungen
- Schraubenschlüssel zum Lösen der Transportsicherungen

- 3 Krümmer zum Fixieren des Wasserablaufschlauchs
- 4 Wasserzulaufschlauch
- 5 Wasserablaufschlauch

Achtung!

Sach- und Geräteschaden

In der Trommel verbleibende Gegenstände, die nicht für den Betrieb im Gerät vorgesehen sind, können zu Sach- und Geräteschäden führen. Entfernen Sie diese Gegenstände sowie das komplette Zubehör aus der Trommel.

Gerät aufstellen

⚠️ Warnung Lebensgefahr!

Kinder können sich in Geräte einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- Stellen Sie das Gerät nicht hinter einer Tür auf, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- Ziehen Sie bei ausgedienten Geräten den Netzstecker, durchtrennen Sie **danach** die Netzleitung und zerstören Sie das Schloss der Gerätetür.

⚠️ Warnung Verletzungsgefahr/Sach- und Geräteschaden!

Beim Anheben oder Schieben des Geräts an vorstehenden Bauteilen (z. B. Gerätetür) können die Bauteile abbrechen und Verletzungen verursachen. Bewegen Sie das Gerät nicht an hervorstehenden Teilen.

⚠️ Warnung Verletzungsgefahr!

- Sie können sich beim Anheben des Geräts durch das hohe Gewicht verletzen. Heben Sie das Gerät nicht alleine an.

de Gerät aufstellen und anschließen

- Sie könnten sich Ihre Hände an den scharfen Kanten des Geräts schneiden.
Fassen Sie das Gerät nicht an den scharfen Kanten an und verwenden Sie Schutzhandschuhe.
- Durch unsachgemäße Verlegung der Schlauch- und Netzleitungen besteht Stolper- und Verletzungsgefahr. Schläuche und Leitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Aufstellfläche

Achtung!

Geräteschaden

Eingefrorene Schläuche können reißen oder platzen.
Stellen Sie das Gerät nicht in frostgefährdeten Bereichen oder im Freien auf.

Hinweis: Standfestigkeit ist wichtig, damit das Gerät nicht wandert!

- Die Aufstellfläche muss fest und eben sein.
- Nicht geeignet sind weiche Böden/Bodenbeläge.
- Alle vier Gerätefüße müssen fest auf dem Boden stehen.

Gerät auf einen Sockel aufstellen:

Achtung!

Geräteschaden

Das Gerät kann beim Schleudern wandern und vom Sockel kippen/stürzen. Befestigen Sie die Gerätefüße unbedingt mit Haltetaschen. → Seite 20

Gerät auf einer Holzbalkendecke aufstellen:

- Gerät möglichst in einer Ecke aufstellen
- Gerät auf eine wasserbeständige Holzplatte (min. 30 mm dick) aufstellen, die mit dem Fußboden fest verschraubt ist.

Gerät in eine Küchenzeile einbauen:

Es ist eine Nischenbreite von 60 cm erforderlich.

Stellen Sie das Gerät nur unter einer durchgehenden, mit den Nachbarschränken fest verbundenen Arbeitsplatte auf.

Warnung **Lebensgefahr!**

Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht Stromschlaggefahr. Entfernen Sie nicht die Geräte-Abdeckplatte.

Transportsicherungen


Achtung!

Sach- und Geräteschaden


Das Gerät ist für den Transport mit Transportsicherungen gesichert. Nicht entfernte Transportsicherungen können das Gerät beim Betrieb beschädigen. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt alle Transportsicherungen vollständig. Bewahren Sie die Sicherungen auf. Bauen Sie die Sicherungen vor jedem Transport unbedingt wieder ein, um Transportschäden zu vermeiden.

Transportsicherungen wie folgt entfernen:


1. Schläuche aus den Halterungen nehmen.

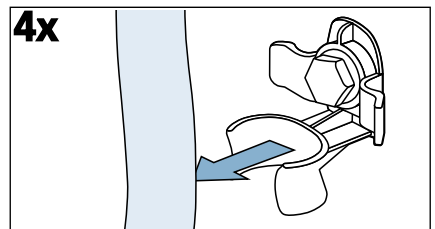


- Alle 4 Schrauben der Transportsicherungen mit einem Schraubenschlüssel SW13 lösen und entfernen.

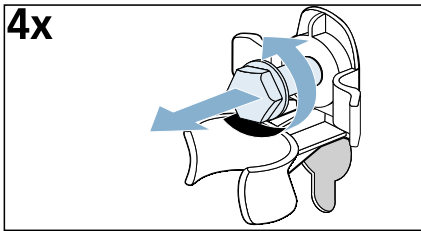


- Netzleitung aus den Halterungen nehmen.

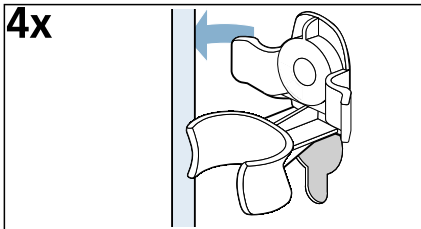

- Hülsen entfernen.

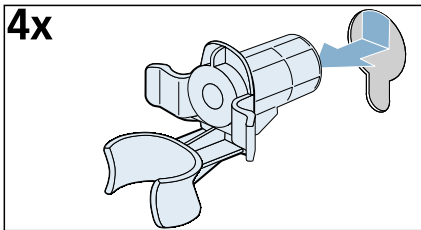


- Abdeckkappen einsetzen und durch Druck auf den Rasthaken fest verriegeln.

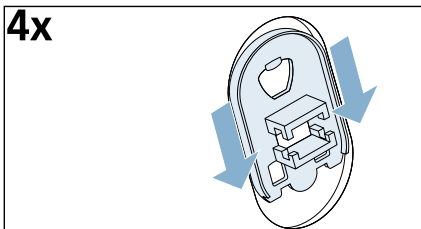


Transportstreben wie folgt entfernen:


- Alle Schrauben der vertikalen Transportstreben lösen und entfernen.

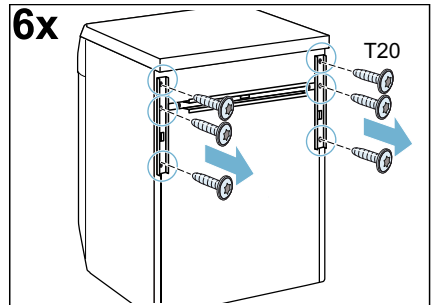

- Transportstreben abnehmen.

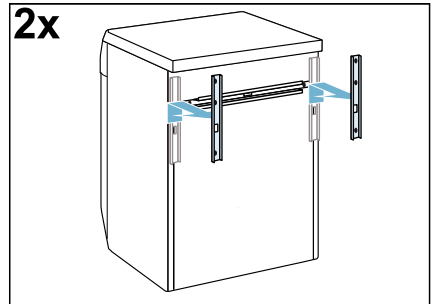


- Die Schrauben der horizontalen Transportstrebe lösen und entfernen.

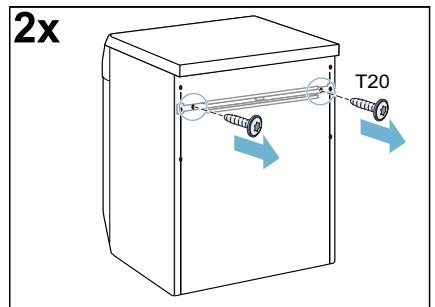

de Gerät aufstellen und anschließen

4. Transportstrebe abnehmen.

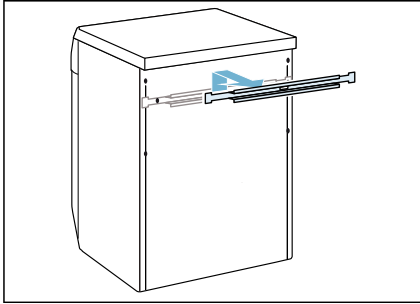

Gerät anschließen

Achtung!

Sach- und Geräteschaden


- Ein zu geringer oder zu hoher Wasserdruck kann die Gerätefunktion beeinträchtigen sowie zu Sach- und Geräteschäden führen. Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck an der Wasserversorgungsanlage mind. 100kPa (1 bar) und max. 1000kPa (10 bar) beträgt.
- Das Verändern oder Beschädigen der Wasserschläuche kann zu Sach- und Geräteschäden führen. Die Wasserschläuche dürfen nicht geknickt, gequetscht, verändert oder durchgeschnitten werden.
- Das Verwenden von nicht Original-Schläuchen zum Anschluss an die Wasserversorgung kann zu Sach- und Geräteschäden führen. Verwenden Sie nur mitgelieferte Schläuche oder Original-Ersatzschläuche.

Hinweise


- Zusätzlich zu den hier aufgeführten Hinweisen können besondere Vorschriften des zuständigen Wasser- und Elektrizitätswerkes gelten.
- Lassen Sie das Gerät im Zweifelsfall von Fachpersonal anschließen.

Schlauch- und Leitungslängen

■ Rechtsseitiger Anschluss

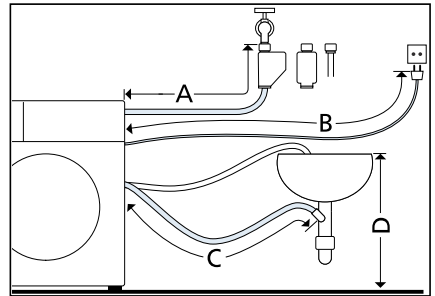

■ Linksseitiger Anschluss

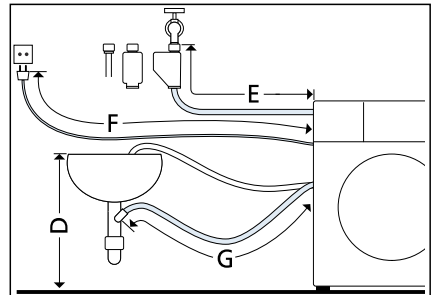

- A 105 cm
- B 100 cm
- C 150 cm
- D max. 100 cm
- E 75 cm
- F 145 cm
- G 190 cm

Wenn der Zulaufschlauch für Ihren Anschluss zu kurz ist, haben Sie die Möglichkeit eine Verlängerung beim Kundendienst zu bestellen. → Seite 20


Wasserzulauf

⚠️ Warnung **Lebensgefahr!**

Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht Stromschlaggefahr. Tauchen Sie das Aquastop-Sicherheitsventil nicht in Wasser (enthält ein elektrisches Ventil).

Hinweis: Betreiben Sie die Waschmaschine nur mit kaltem Leitungswasser.

1. Wasserzulaufschlauch am Wasserhahn (26,4 mm = 3/4") anschließen.

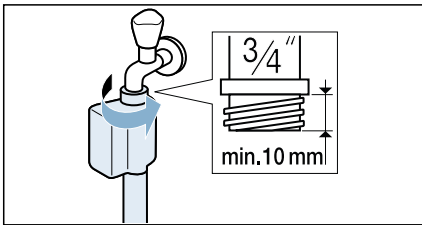

2. Wasserhahn vorsichtig öffnen und dabei Dichtheit der Anschlussstelle prüfen.

Hinweis: Schraubverbindung steht unter Wasserleitungsdruck.

Wasserablauf

⚠️ Warnung **Verbrühungsgefahr!**

Beim Waschen mit hohen Temperaturen kann es bei Berührung mit heißer Waschlauge, z.B. beim Abpumpen heißer Waschlauge in ein Waschbecken, zu Verbrühungen kommen. Fassen Sie nicht in die heiße Waschlauge.

Achtung! **Wasserschaden**

Der Ablaufschlauch steht beim Abpumpen unter hohem Wasserdruck und kann aus dem Waschbecken oder aus der Anschlussstelle rutschen. Sichern Sie den Ablaufschlauch gegen Herausrutschen.

Achtung! **Geräteschaden/Schaden an Textilien**


Wenn das Ende des Ablaufschlauchs in das abgepumpte Wasser taucht, kann Wasser in das Gerät zurückgesaugt werden und das Gerät/Textilien beschädigen.

Stellen Sie Folgendes sicher:

- Der Verschluss-Stöpsel darf den Abfluss des Waschbeckens nicht verschließen
- Das Ende des Ablaufschlauchs darf nicht in abgepumptes Wasser eintauchen
- Das Wasser muss schnell ablaufen


Wasserablauf wie folgt anschließen:

- **Ablauf in ein Waschbecken**

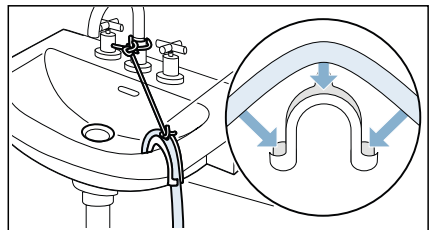


- **Ablauf in einen Siphon**

Anschluss-Stelle muss mit Schlauchschelle, \varnothing 24 - 40 mm (Fachhandel) gesichert werden.

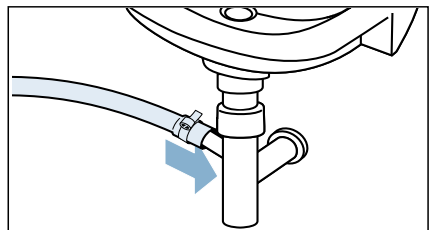

de Gerät aufstellen und anschließen


■ Ablauf in ein Kunststoffrohr mit Gummimuffe oder einen Gully

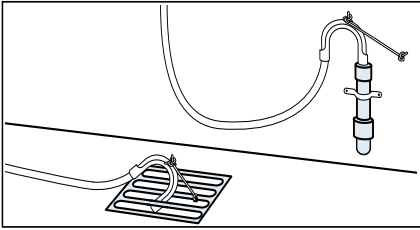

Elektrischer Anschluss

Warnung **Stromschlaggefahr/Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Eine unsachgemäße Installation des Geräts ist gefährlich. Stellen Sie Folgendes sicher:

- Die Netzspannung an Ihrer Steckdose und die Spannungsangabe am Gerät (Geräteschild) müssen übereinstimmen. Die Anschlusswerte sowie erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.
- Der Netzstecker und die Schutzkontakt-Steckdose müssen zusammenpassen und das Erdungssystem muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- Die Installation muss einen ausreichend großen Leitungsquerschnitt haben.
- Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein. Ist dies nicht möglich, muss zur Erfüllung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften ein Schalter (2-polige Abschaltung) in die feste Installation eingebaut werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften für die Elektroinstallation.
- Beim Verwenden eines Fehlerstrom-Schutzschalters darf nur ein Typ mit dem Zeichen  eingesetzt werden. Nur dieses Zeichen garantiert die Erfüllung der heute gültigen Vorschriften.

Gerät wie folgt an das Stromnetz anschließen:

1. Netzstecker des Geräts in dafür vorgesehene Steckdose stecken.
 2. Festen Sitz des Netzsteckers überprüfen.
- Ihr Gerät ist jetzt betriebsbereit.


Gerät ausrichten

Hinweise


- Alle Gerätefüße müssen fest auf dem Boden stehen.
- Bei falsch ausgerichteten Geräten können Geräusche, Vibrationen und ein unrunder Trommellauf auftreten sowie Restwasser aus dem Gerät auslaufen.

Gerät wie folgt ausrichten:


1. Kontermuttern mit einem Schraubenschlüssel SW17 im Uhrzeigersinn lösen.

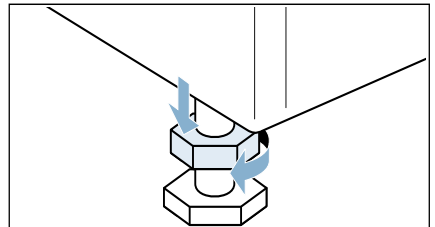

2. Gerät durch Drehen der Gerätefüße ausrichten. Ausrichtung mit Wasserwaage überprüfen.

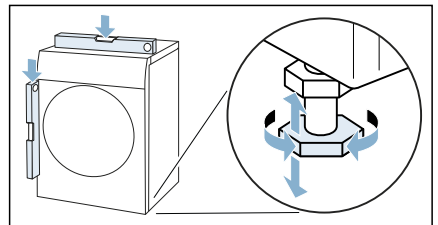

3. Kontermuttern mit einem Schraubenschlüssel SW17 handfest gegen das Gehäuse festziehen. Den Fuß dabei festhalten und in der Höhe nicht verstellen.

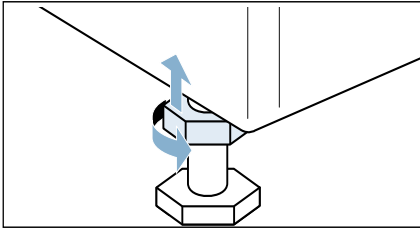

Vor dem ersten Gebrauch


Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen:

Prüfen Sie das Gerät auf sichtbare Schäden. Betreiben Sie kein beschädigtes Gerät. Informieren Sie bei Beanstandungen Ihren Fachhändler oder unseren Kundendienst.

Ihr Gerät wurde vor Verlassen des Werkes eingehend geprüft. Waschen Sie das erste Mal **ohne** Wäsche, um mögliche Prüfwasserreste zu entfernen.


Programm ohne Wäsche wie folgt durchführen:

1. Auf **I** drücken, um das Gerät einzuschalten.

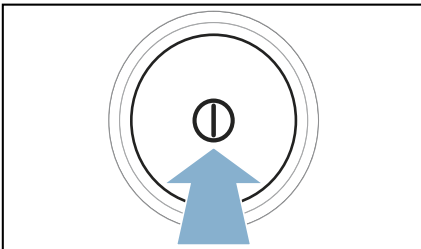


2. Tür schließen.
3. Programm **Trommel Reinigen 90 °C** einstellen.


4. Waschmittelschublade herausziehen.

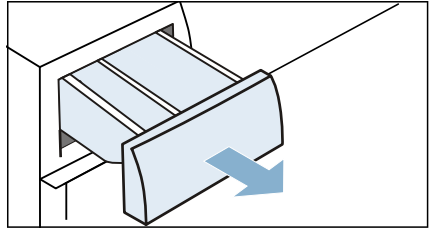

5. Ca. 1 L Wasser in die linke Kammer einfüllen.

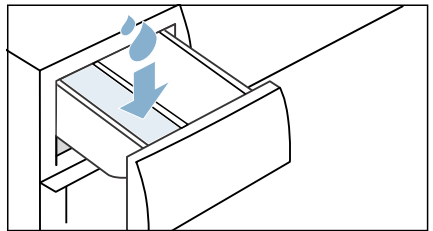


6. Pulvervollwaschmittel in die linke Kammer einfüllen.

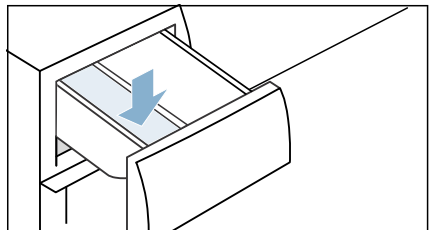

Hinweis: Verwenden Sie nur die Hälfte der vom Waschmittelhersteller empfohlenen Waschmittelmenge, um Schaumbildung zu vermeiden. Verwenden Sie keine Woll- oder Feinwaschmittel.

de Gerät aufstellen und anschließen

7. Waschmittelschublade einschieben.

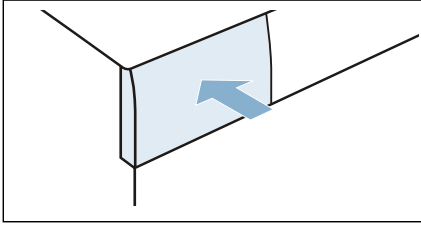

8. Auf ►||| (Start/Pause) drücken.

9. Nach Programmende Gerät ausschalten oder ersten Waschgang starten.

Optionales Zubehör

Bestellen Sie das optionale Zubehör beim Kundendienst:









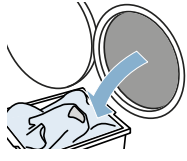
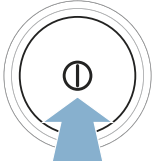
- **Podest mit Schublade**
Bestellnummer: -
- **Haltetaschen**
Bestellnummer: WX975600
- **Verlängerung für den Kaltwasser-/Aquastop-Zulaufschlauch (2,50 m)**
Bestellnummer: WZ10130



Kurzanleitung


Hinweis: Das Gerät muss sachgemäß aufgestellt und angeschlossen werden.

→ Seite 13

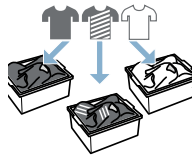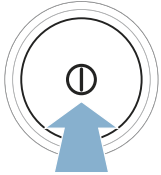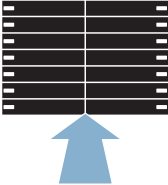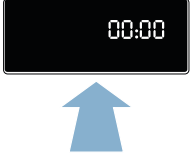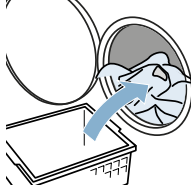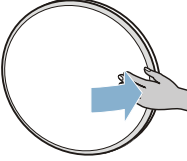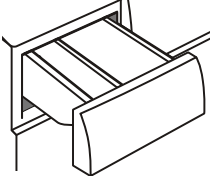1	Vor Programmstart:		
		Wäsche sortieren.	Gerät einschalten.
2			
	Programm einstellen.	Bei Bedarf: Programm- einstellungen anpassen.	Wäsche einlegen.
3			
	Tür schließen.	Waschmittel einfüllen.	Programm starten.
4	Nach Programmende:		
		Tür öffnen und Wäsche entnehmen.	Gerät ausschalten.


Gerät kennen lernen

Geräteübersicht

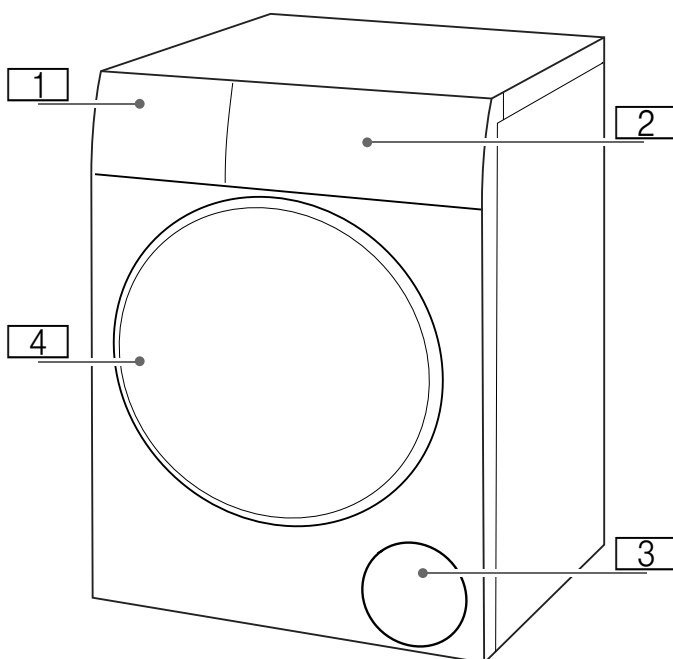

- 1 **Waschmittelschublade**
- 2 **Bedien- und Anzeigefeld**
- 3 **Serviceklappe**
- 4 **Tür**

Blende

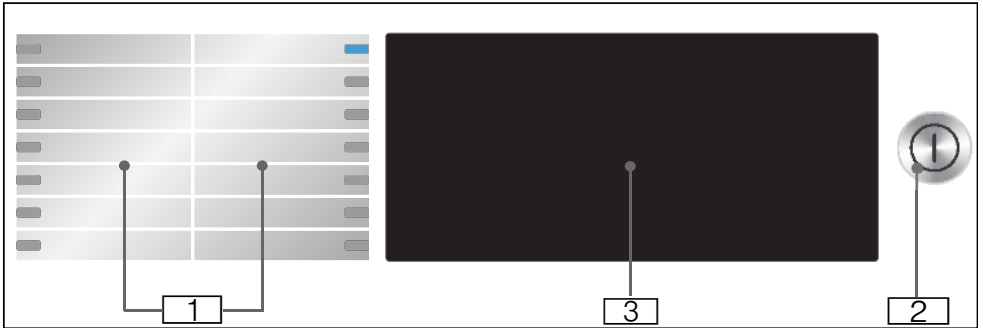

1 Programme


2 Ⓜ: Gerät ein-/ausschalten

3 Display:







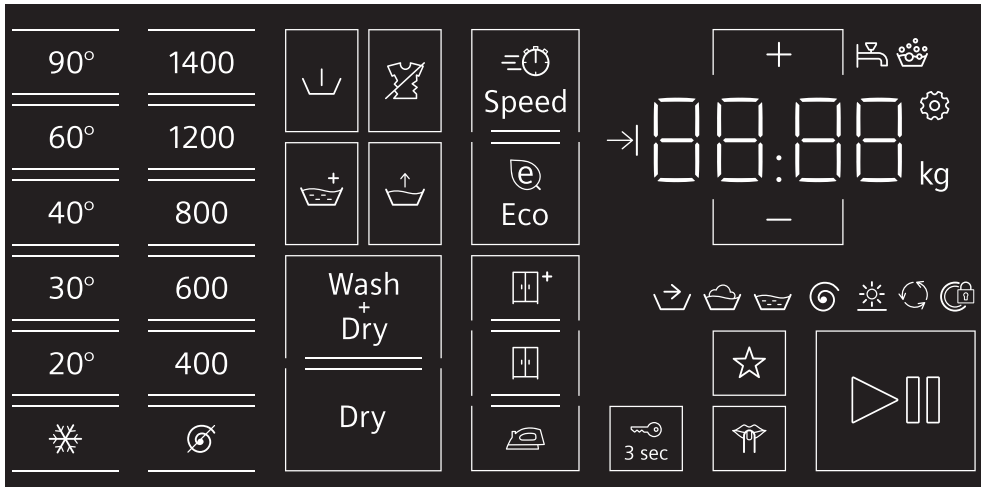


Das Display dieses Geräts reagiert auf Berührungen (Touch-Display).

- Bedienen durch leichtes Drücken auf umrandete Tasten
- Anzeigen von Einstellungen und Informationen

Display





Symbol	Beschreibung	Informationen
z.B. 1:05	Programmdauer	Voraussichtliche Programmdauer in Stunden und Minuten.
z.B.: ⌚ 8:5h	Programmverzögerung	beim Anpassen und Aktivieren der Fertig in-Zeit
* - 90	Temperatur	Temperatur in °C * = kalt
⊗ - 1400	Schleuderdrehzahl	400 - 1400= Schleuderdrehzahl in U/min ⊗ = ohne Schleudern, nur Abpumpen
z.B.: 9 kg	Beladungsempfehlung	Ihr Gerät zeigt, abhängig vom eingestellten Programm, die maximale Beladungsmenge an.
▷	Pause	blinkt: Ihr Gerät ist im Pause-Zustand und die Tür ist entriegelt. Sie können Wäsche nachlegen.

▷ und 	Pause und Tür	<p>▷ blinkt und  leuchtet: Ihr Gerät ist im Pause-Zustand und die Tür ist verriegelt. Das Nachlegen von Wäsche ist nicht möglich. Temperatur oder Wasserstand zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ auf ▷ (Start/Pause) drücken um das Programm fortzusetzen. ■ bei hoher Temperatur, das Programm Spülen starten. ■ bei hohem Wasserstand, das Programm Schleudern/Abpumpen starten.
	Tür	<ul style="list-style-type: none"> ■ leuchtet: Tür ist verriegelt und kann nicht geöffnet werden. ■ blinkt: Tür ist nicht richtig geschlossen. <ul style="list-style-type: none"> - Entfernen Sie evtl. eingeklemmte Wäsche - Andernfalls schalten Sie Ihr Gerät aus und wieder ein und starten das Programm erneut.
Hot	CoolDown	<p>Beim Trocknen können hohe Temperaturen entstehen. Zur Kühlung der Wäsche senkt der CoolDown-Prozess die Temperatur in der Trommel. Der CoolDown-Prozess startet in folgenden Fällen automatisch nach 30 Sekunden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Programm abbrechen <p>Sie können das Gerät während des CoolDown-Prozesses weiterhin bedienen.</p> <p>Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Trommel dreht sich während des CoolDown-Prozesses weiter. ■ Die Tür kann erst nach dem CoolDown-Prozess geöffnet werden. ■ Die Temperaturregulierung kann bis zu 10 Minuten dauern.
	Vorwäsche	leuchtet : Statusanzeige
	Waschen	
	Spülen	
	Schleudern	
	Trocknen	
	Knitterschutz	
End	Programmende	

	(Vorwäsche)	leuchtet: Programmeinstellung aktiviert.
	(Bügelleicht)	
	(Spülen Plus)	
	(Wasser Plus)	
Wash+Dry	Wash+Dry (Waschen und Trocknen)	
Dry	Dry (Trocknen)	
	Eco	
	Speed	
	* (Schrantrocken plus)	
	(Schrantrocken)	
	(Bügeltrocken)	
	(Favoriten)	
	(leise Waschen)	
	Schaumerkennung	<p>Ihr Gerät hat zu viel Schaum erkannt und aktiviert zusätzliche Spülgänge zur Schaumbeseitigung.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn Schaum aus der Waschmittelschublade austritt, geben Sie einen Esslöffel Weichspüler mit 1/2 l Wasser in die Kammer II (nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen-Textilien!) ■ Verringern Sie die Waschmitteldosierung beim nächsten Waschen.
	Wasserzulauf	<ul style="list-style-type: none"> ■ blinkt: Kein Wasserdruck. ■ leuchtet: Wasserdruck ist gering (Die Programmdauer kann sich verlängern). <p>Stellen Sie Folgendes sicher:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ der Wasserhahn ist vollständig geöffnet ■ der Zulaufschlauch ist nicht geknickt oder eingeklemmt ■ das Sieb im Wasserzulauf ist gereinigt
H:32 und End	Unwucht	<p>blinken im Wechsel: Ihr Gerät hat eine Unwucht erkannt. Das Schleudern wurde aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verteilen Sie kleine und große Wäschestücke in der Trommel. ■ Starten Sie das Programm Schleudern/Abpumpen .



Geräteeinstellungen

Weitere Informationen zu Geräteeinstellungen: → *Seite 43*

 3 sec	Kindersicherung	<ul style="list-style-type: none"> ■ leuchtet: Kindersicherung ist aktiviert ■ blinkt: Keine Bedienung der Blende möglich. Kindersicherung ist aktiv. → <i>Seite 43</i>
	Geräteeinstellungen	Einstellmodus aktiviert
andere Anzeigen/Symbole		<ul style="list-style-type: none"> ■ Schalten Sie das Gerät aus. Warten Sie 5 Sekunden. Schalten Sie das Gerät wieder ein. ■ Wenn die Störung wiederholt auftritt, rufen Sie den Kundendienst. → <i>Seite 59</i>



Programmübersicht



Programme und Textilien	maximale Beladung zum Waschen/Trocknen	Verwendung von Weichspülmittel
<p>Baumwolle</p> <p>Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Das Programm ist mit der Einstellung  Speed und geringerer Beladung (* max. 5 kg) geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche.</p>	10 kg/6 kg/ 5 kg*	ja
<p>Pflegeleicht</p> <p>Textilien aus Synthetik und Mischgewebe.</p>	4 kg/2,5 kg	ja
<p>Mix</p> <p>Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.</p>	4 kg/2,5 kg	ja
<p>Fein/Seide</p> <p>Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik.</p> <p>Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Waschen Sie besonders empfindliche Wäschestücke im Wäschenetz. ■ Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide. 	2 kg/- kg	ja
<p>Wolle </p> <p>Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil. Besonders schonendes Waschprogramm mit längeren Programmpausen, geeignet um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden.</p> <p>Hinweis: Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Wollwaschmittel.</p>	2 kg/1 kg	ja
<p>Handtücher</p> <p>Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle und Mischgewebe, z.B. Handtücher, Bademäntel.</p>	3,5 kg/3,5 kg	ja

Spülen / Schleudern / Abpumpen

Kombiniertes Programm zum Spülen mit anschließendem Schleudern und Abpumpen des Wassers.

im Programm
Spülen ja

Hinweise

- Das Programm **Spülen** mit anschließendem Schleudern und Abpumpen des Wassers ist voraktiviert.
- Wenn Sie nur spülen und das Wasser abpumpen möchten, stellen Sie die Schleuderdrehzahl 0 ein.
- Wenn Sie nur schleudern und das Wasser abpumpen möchten, deaktivieren Sie die Einstellung  (Spülen Plus).
- Wenn Sie nur das Wasser abpumpen möchten, deaktivieren Sie die Einstellung  (Spülen Plus) und stellen die Schleuderdrehzahl 0 ein.

Trommel Reinigen

0 kg

nein

Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel, z.B. :

- vor dem ersten Gebrauch,
- bei häufigem Waschen mit einer Waschtemperatur von 40 °C und niedriger oder
- bei Geruchsbildung nach längerer Abwesenheit.

Die Anzeige für die Trommelreinigung blinkt zur Erinnerung, wenn Sie längere Zeit kein Programm mit 60 °C oder höheren Temperaturen benutzt haben.

Hinweise

- Führen Sie das Programm ohne Wäsche durch.
- Verwenden Sie Pulver-Vollwaschmittel oder bleichehaltiges Waschmittel. Halbieren Sie die Waschmittelmenge, um Schaumbildung zu verringern.
- Verwenden Sie keine Woll-, Fein- oder Flüssigwaschmittel.


Hygiene

6,5 kg/5 kg

ja

Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe.

Geeignet für Allergiker und bei erhöhten hygienischen Ansprüchen. Die eingestellte Temperatur bleibt nach Erreichen während des gesamten Waschenprozesses konstant.















<p>Outdoor Imprägnieren</p> <p>Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membrantechnologie und wasserabweisender Ausrüstung. Geeignet zum Waschen mit anschließendem Imprägnieren.</p> <p>Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verwenden Sie Spezialwaschmittel für Outdoortextilien. ■ Verwenden Sie für Maschinewäsche geeignetes Imprägniermittel. ■ Dosieren Sie das Spezialwaschmittel in Kammer II und das Imprägniermittel (maximal 170 ml) in Kammer ⊗. ■ Führen Sie die Nachbehandlung der Wäsche entsprechend Herstellerangaben durch. 	<p>1 kg/1 kg</p>	<p>nein Waschmittelschublade (alle Kammern) vor dem Waschen reinigen.</p>
<p>Hemden Business</p> <p>Bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgeweben. Mit der Einstellung ☞ (Bügelleicht) werden die Hemden/Blusen nur kurz angeschleudert und können dann tropfnass aufgehängt werden. Durch den sich einstellenden Selbstglättungseffekt kann das Bügeln entfallen oder der Aufwand hierfür reduziert werden.</p> <p>Hinweis: Waschen Sie Hemden/Blusen aus Seide, empfindlichen Materialien im Fein-/Seide-Programm.</p>	<p>2 kg/2 kg</p>	<p>ja</p>
<p>Auffrischen</p> <p>Dampfprogramm zum Auffrischen und Glätten. Geeignet für Wolle, Leinen und Anzüge, die nicht häufig gewaschen werden müssen.</p> <p>Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Textilien werden aufgefrischt, aber nicht getrocknet oder gereinigt. ■ Nach Ende des Programms entnehmen Sie die Textilien sofort, um Knitter zu vermeiden. 	<p>-/1 kg</p>	<p>nein</p>
<p>myTime </p> <p>Textilien aus Synthetik und Mischgewebe. Programm mit einstellbarer Programmdauer, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.</p>	<p>2 kg/6 kg</p>	<p>ja</p>
<p>Super 15 / Waschen & Trocknen 60</p> <p>Extra Kurz-Waschprogramme ca. 15 Minuten für Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe. gefolgt von einem ca. 45 Minuten Trocknungsprozess. Geeignet für leicht verschmutzte Wäscheposten.</p> <p>Hinweis: Das Programm ExtraKurz 15' ist voraktiviert. Wenn Sie im Programm Waschen & Trocknen 60 waschen möchten, aktivieren Sie die Einstellung Wash+Dry (Waschen und Trocknen) .</p>	<p>2 kg/1 kg</p>	<p>ja</p>








Mögliche Programmeinstellungen

Programm	max. Temperatur	max. Drehzahl	(Vorwäsche)	(Bügelleicht)	(Spülen Plus)	(Wasser Plus)	Wash+Dry(Waschen und Trocknen)	Dry (Trocknen)	Eco	Speed	(Schranktrocken plus)	(Schranktrocken)	(Bügeltrocken)	(leise Waschen)
Baumwolle	90	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pflegeleicht	60	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mix	40	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fein/Seide	40	800	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●
Wolle	40	800	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	●
Handtücher	90	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
Spülen / Schleudern / Abpumpen	-	1400	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-
Trommel Reinigen	90	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Hygiene	60	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Outdoor Imprägnieren	40	800	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●
Hemden Business	60	800	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●
Auffrischen	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
myTime	40	1200	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●
Super 15 / Waschen & Trocknen 60	40	1200	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	●

- aktivierbar/deaktivierbar
- nicht aktivierbar/nicht deaktivierbar

P+ Einstellungen

Programmeinstellung	Funktion
	<p>Nachdem Sie ein Programm eingestellt haben, werden Ihnen voreingestellte Programmeinstellungen angezeigt. Diese sind Empfehlungen für das eingestellte Programm und variieren. Sie können die Programmeinstellungen anpassen, um einen optimalen Waschprozess für Ihre Wäsche zu erreichen.</p> <p>Eine Übersicht der möglichen Programmeinstellungen finden Sie auf → <i>Seite 31</i></p> <p>Wie Sie Programmeinstellungen anpassen können, erfahren Sie auf → <i>Seite 39</i></p>
Wash+Dry (Waschen und Trocknen)	Waschen und Trocknen der Wäsche ohne Unterbrechung.
Dry (Trocknen)	Nur Trocknen der Wäsche.
 Eco	<p>Energiesparendes Waschen durch verringerte Temperatur bei vergleichbarer Waschwirkung zum eingestellten Programm ohne Einstellung  Eco.</p> <p>Wassersparendes Trocknen bei vergleichbarem Trocknungsergebnis zum eingestellten Programm ohne Einstellung  Eco.</p>
 Speed	<p>Waschen/Trocknen in kürzerer Zeit bei vergleichbarem Ergebnis zum eingestellten Programm ohne Einstellung  Speed.</p> <p>Hinweis: Der Energieverbrauch beim Waschen und der Wasserverbrauch beim Trocknen ist höher als bei Programmverlauf ohne Einstellung  Speed.</p>
 (Wasser Plus)	Waschen mit mehr Wasser. Empfohlen bei besonders empfindlicher Haut und zur schonenderen Behandlung der Wäsche.
 (Bügelleicht)	<p>Knitterreduzierung durch einen speziellen Schleuderablauf mit reduzierter Schleuderdrehzahl und anschließendem Auflockern.</p> <p>Hinweis: Die Wäsche ist nach dem Waschgang feuchter als bei Programmen ohne Einstellung  (Bügelleicht).</p>
 (Vorwäsche)	<p>Zusätzlicher Vorwaschgang zum Waschen stark verschmutzter Wäsche.</p> <p>Hinweis: Teilen Sie das benötigte Waschmittel für Vor- und Hauptwäsche in Kammer I und II auf.</p>
 (Spülen Plus)	Waschen mit mehr Wasser und einem zusätzlichen Spülgang. Empfohlen bei besonders empfindlicher Haut oder in Gebieten mit sehr weichem Wasser.
 -1400	<p>Anpassen der Schleuderdrehzahl (in U/min (Umdrehungen pro Minute)).</p> <p>Hinweis: Die einstellbare Schleuderdrehzahl ist abhängig vom Programm.</p> <p>Einstellung :</p> <p>Die Wäsche wird am Ende des Waschgangs nicht geschleudert und bleibt nass in der Trommel liegen. Das Wasser wird nur abgepumpt.</p>
 -90°	<p>Anpassen der Temperatur.</p> <p>Hinweis: Die einstellbare Temperatur ist vom Programm abhängig.</p>

 (leise Waschen)	Geeignet für leises Waschen und Trocknen in der Nacht. Das Endesignal ist deaktiviert und eine reduzierte Endschleuderdrehzahl beim Waschen ist voreingestellt.
+/- (Fertig in)	Vor Programmstart können Sie das Programmende, mit den Tasten + und -, bis maximal 24 Stunden verzögern. Im Display wird die eingestellte Stundenzahl, z.B. 8h, angezeigt und heruntergezählt, bis das Programm beginnt. Nach Programmstart wird die Programmdauer angezeigt.
 (Trockenziel):	Das Trockenziel legt fest, wie feucht oder trocken die Wäsche nach dem Programmende ist. Wenn Sie ein Trockenziel gewählt haben, bleibt dieses auch nach dem Ausschalten des Geräts für das gewählte Programm gespeichert.
 (Schranktrocknen plus)	Mehrlagige, dicke Wäsche, die schlecht trocknet.
 (Schranktrocknen)	Normale, einlagige Wäsche.
 (Bügeltrocknen)	Normale, einlagige Wäsche, die nach dem Trocknen feucht sein soll und zum Bügeln oder Aufhängen geeignet ist.
☆ (Favoriten)	Oft verwendete individuelle Programmeinstellungen können hier gespeichert werden.
 (Start/Pause)	Starten, Abbrechen und Unterbrechen eines Programms.
Geräteeinstellung	Funktion
Wie Sie die Geräteeinstellung anpassen können, erfahren Sie auf → <i>Seite 43</i>	
 3 sec (Kindersicherung)	Waschmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern.



Wäsche

Wäsche vorbereiten



Warnung

Explosions- und Brandgefahr!

Einige Gegenstände können sich beim Trocknen entzünden sowie zur Explosion oder zum Brand des Geräts führen. Entfernen Sie Feuerzeuge und Zündhölzer aus den Taschen der Textilien.


Achtung!

Schäden an Trommel und Textilien

Wenn Sie Gegenstände in den Taschen der Textilien lassen, können die Trommel und Textilien während des Betriebs beschädigt werden. Entfernen Sie alle Gegenstände, wie z.B. Metallteile, aus den Taschen der Textilien.

Wäsche wie folgt vorbereiten:

- Alle Taschen entleeren.

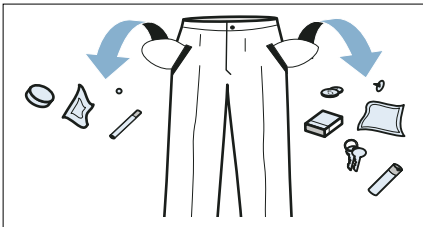

- Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden. Für kleine und sehr empfindliche Wäschestücke, wie z.B. Strümpfe, ein Wäschenetz verwenden.
- Kleine und große Wäschestücke immer zusammen waschen.
- Reiß- und Klettverschlüsse, Haken, Ösen und Knöpfe schließen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
- Gardinenröllchen entfernen oder im Netz einbinden.

- Flecken vorbehandeln, solange sie noch frisch sind. Flecken zunächst mit Seifenlauge abtupfen, ohne dabei zu reiben.
- **Hinweis:** Hartnäckige, eingetrocknete Flecken werden manchmal erst durch mehrmaliges Waschen entfernt.
- Übertrocknen Sie pflegeleichte Wäsche nicht. Dies führt zu vermehrtem Knittern in der Wäsche.
- Manche Wasch- und Pflegemittel, z.B. Wäschestärke oder Weichspüler, enthalten Partikel, die sich auf dem Feuchtigkeitssensor ablagern können. Dies kann die Funktion des Sensors und somit das Trocknungsergebnis beeinträchtigen.

Hinweise

- Dosieren Sie Wasch- und Pflegemittel beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben.
- Reinigen Sie den Feuchtigkeitssfühler regelmäßig .

Wäsche sortieren







Wäsche sortieren zum Waschen

Sortieren Sie Ihre Wäsche gemäß den Pflegehinweisen und Angaben des Herstellers auf den Pflegeetiketten nach folgenden Kriterien:

- **Gewebe-/Faserart**
- **Farbe:** Wäsche kann abfärben. Waschen Sie weiße und farbige Wäsche getrennt und neue farbige Wäsche das erste Mal separat.
- **Verschmutzung:** Waschen Sie Wäsche mit gleichem Verschmutzungsgrad zusammen. Beispiele für die Verschmutzungsgrade finden Sie im Abschnitt → "Sparhinweise" auf Seite 36 .

■ **Pflegeetiketten:**

Die folgenden Symbole geben Hinweise auf das Programm. Die Zahlen in den Symbolen verweisen auf die maximal empfohlene Waschtemperatur.

-  für normalen Waschprozess geeignet, z.B. Programm Baumwolle
-  schonender Waschprozess erforderlich, z.B. Programm Pflegeleicht
-  besonders schonender Waschprozess erforderlich, z.B. Programm Fein/Seide
-  für Handwäsche erforderliches Programm, z.B. Programm  Wolle
-  Wäsche nicht in der Maschine waschbar

Hinweis: Mischen Sie große und kleine Wäschestücke. Verschieden große Wäschestücke verteilen sich besser beim Schleudern. Einzelne Wäschestücke können zu Unwuchten führen.

Wäsche sortieren zum Trocknen

Hinweis: Laden Sie die Wäsche einzeln in das Gerät. Vermeiden Sie Wäschebündel, um ein gutes Trockenergebnis zu erhalten.

Achtung!

Sachschäden am Trockner oder Textilien

Für den Trockner ungeeignete Wäsche kann das Gerät und die Wäsche beim Trocknen beschädigen. Sortieren Sie die Wäsche vor dem Trocknen gemäß den Angaben auf dem Pflegeetikett:

- Trocknen mit normaler Temperatur, z.B. Programm Baumwolle +Dry (Trocknen)
- Trocknen mit niedriger Temperatur, z.B. Pflegeleicht +Dry (Trocknen)
- Nicht im Trockner trocknen

Beim Sortieren der zu trocknenden Wäsche beachten Sie auch Folgendes:

- Trocknen Sie Wäsche gleicher Gewebeart und Struktur zusammen, um ein gleichmäßiges Trockenergebnis zu erreichen.
Wenn Sie dünne, dicke oder mehrlagige Textilien zusammen trocknen, werden diese unterschiedlich trocken.
- Richten Sie sich nach der Textilbeschreibung der Trocknungsprogramme.

Hinweis: Wenn Sie die Wäsche nach dem Trocknen als zu feucht empfinden, können Sie ein Zeitprogramm zum Nachtrocknen wählen.

Achtung!

Sachschäden am Gerät oder Textilien

Trocknen Sie folgende Textilien **nicht** im Gerät:

- Mit Lösungsmitteln, Wachs oder Fett verschmutzte Wäsche.
- Ungewaschene Textilien.
- Luftundurchlässige Textilien, z.B. gummierte Wäsche.
- Empfindliches Textilien, z.B. Seide, synthetische Gardinen.



Umweltfreundliches Waschen

Achtung!

Sach- und Geräteschaden

Ein Fehldosieren von Wasch- und Reinigungsmitteln kann zu Sach- und Geräteschäden führen.


Wasch-/Pflege-/Reinigungsmittel und Weichspüler nach den Anweisungen der Hersteller verwenden.

Sparhinweise

- Die einstellbaren Temperaturen eines Programms beziehen sich auf die Temperaturen der Pflegeetiketten an Ihrer Wäsche. Die tatsächliche Wassertemperatur kann aus Energiespargründen von der eingestellten Temperatur abweichen.
- Wenn Sie gewaschene, feuchte Wäsche im Wäschetrockner trocknen möchten, stellen Sie für das Programm die Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers ein.
- Wenn Sie das Gerät vor Programmstart oder nach Programmende längere Zeit nicht bedienen, schaltet das Gerät automatisch in den Energiespar-Modus. Display und Anzeigelampen erlöschen nach einigen Minuten und **▷|||** (Start/Pause) blinkt. Sie beenden den Energiespar-Modus, indem Sie das Gerät erneut bedienen, z.B. die Tür öffnen und schließen.
- Wenn Sie das Gerät im Energiespar-Modus längere Zeit nicht bedienen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Sie können bei leicht und normal verschmutzter Wäsche Energie und Waschmittel sparen:

- Waschtemperatur reduzieren.
- Ohne Vorwäsche waschen.
- Gerät mit maximalen Beladungsmengen der Programme beladen.

Sparen	Verschmutzung
<p>Mehr</p> <p>(reduzierte Temperatur, Waschmittelmenge laut Dosierempfehlung für "leichte oder normale Verschmutzung")</p> 	<p>Leicht</p> <p>Keine Verschmutzung oder Flecken sichtbar, Wäsche hat Geruch angenommen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ leichte Sommer-/Sportkleidung (wenige Stunden getragen) ■ T-Shirts, Hemden, Blusen, (bis zu 1 Tag getragen) ■ Gästebettwäsche und -handtücher (1 Tag benutzt)
	<p>Normal</p> <p>Verschmutzung oder wenige, leichte Flecken sichtbar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T-Shirts, Hemden, Blusen (durchgeschwitzt, mehrfach getragen) ■ Handtücher, Bettwäsche (bis zu 1 Woche benutzt)
<p>Weniger</p> <p>(Temperatur laut Pflegeetikett, Waschmittelmenge laut Dosierempfehlung für "starke Verschmutzung")</p>	<p>Stark</p> <p>Verschmutzungen oder Flecken deutlich sichtbar, z.B. Geschirrhandtücher, Babywäsche, Berufskleidung</p> <p>Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Weniger Wäsche einfüllen ■ Programm mit Vorwäsche einstellen

Hinweis: Ein Überschreiten der maximalen Beladungsmenge verlängert die Programmdauer und erhöht den Energieverbrauch.

Richtige Waschmittelauswahl

Beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Wasch- und Pflegemittel die Hinweise der Hersteller.

- Verschiedene Flüssigwaschmittel nicht mischen.
- Keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder ausgasenden Mittel (z.B. Flüssigbleiche) verwenden.
- Waschmittel und Weichspüler nicht mischen.
- Keine überlagerten und stark verdickten Produkte verwenden.

Für die richtige Temperatur und Wäschebehandlung ist das Pflegeetikett an Ihrer Wäsche ausschlaggebend. → Erklärung siehe www.ginetex.ch

Auf www.cleanright.eu finden Sie eine Vielzahl weiterer Informationen über Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel für den privaten Gebrauch.

- **Vollwaschmittel mit optischen Aufhellern**
geeignet für kochfeste weiße Wäsche aus Leinen oder Baumwolle
Programm: Baumwolle / kalt bis 90 °C
- **Buntwaschmittel ohne Bleiche und optische Aufheller**
geeignet für bunte Wäsche aus Leinen oder Baumwolle
Programm: Baumwolle / kalt bis 60°C
- **Bunt-/Feinwaschmittel ohne optische Aufheller**
geeignet für bunte Wäsche aus pflegeleichten Fasern, Synthetik
Programm: Pflegeleicht / kalt bis 60°C
- **Feinwaschmittel**
geeignet für empfindliche feine Textilien, Seide oder Viskose
Programm: Fein/Seide / kalt bis 40°C
- **Wollwaschmittel**
geeignet für Wolle
Programm: Wolle / kalt bis 40°C

Waschmittel dosieren

Die optimale Dosierung der Wasch- und Pflegemittel hängt von folgenden Kriterien ab:

- **Wäschemenge**
- **Wasserhärte**
Um die vorhandene Wasserhärte zu ermitteln, verwenden Sie einen Teststreifen oder fragen Sie bei Ihrem Wasserversorgungs-Unternehmen nach.
- **Verschmutzungsgrad**
Beispiele finden Sie im Abschnitt → "Sparhinweise" auf Seite 36
- **Herstellerangaben** auf dem Verpackungsetikett der Wasch-/ Weichspülmittelverpackung.


Hier ein Beispiel für die Waschmitteldosierung auf einem Verpackungsetikett:

Verschmutzungsgrad → Wasserhärte ↓	leicht	normal	stark	sehr stark
weich/mittel	55 ml	75 ml	120 ml	160 ml
hart/sehr hart	75 ml	95 ml	150 ml	180 ml


Hinweis: Verschiedene Waschmittel sowie Waschmittel und Weichspüler nicht mischen.

Dosierhilfe für Flüssigwaschmittel einsetzen


1. Waschmittelschublade herausziehen.

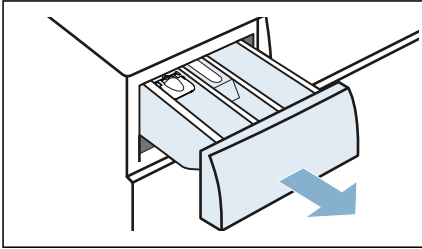


2. Einsatz herunterdrücken und Waschmittelschublade vollständig herausnehmen.

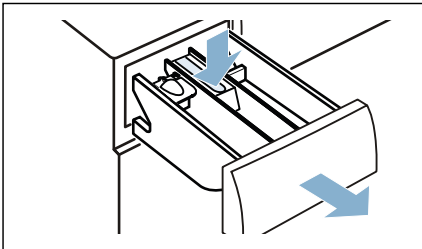

3. Dosierhilfe nach vorn schieben.

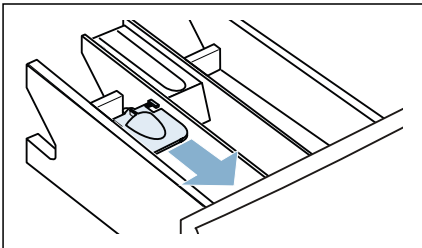

4. Dosierhilfe herunterklappen und einrasten.

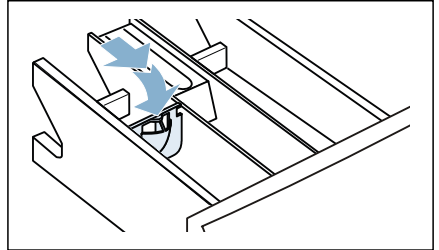

5. Waschmittelschublade einsetzen und schließen.

Hinweis: Dosierhilfe nicht bei gelartigen Waschmitteln, Waschlösungspulver und bei Programmen mit Vorwäsche oder Fertig in-Zeit verwenden. Das Waschmittel wird andernfalls nicht vollständig ausgespült oder läuft vorzeitig aus der Kammer.




Gerät bedienen


Hinweis: Das Gerät muss sachgemäß aufgestellt und angeschlossen werden.
→ Seite 13

Gerät einschalten und Programm einstellen

1. Auf **ⓘ** drücken, um das Gerät einzuschalten.

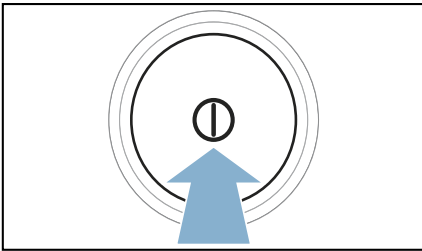

2. Das gewünschte Programm einstellen.

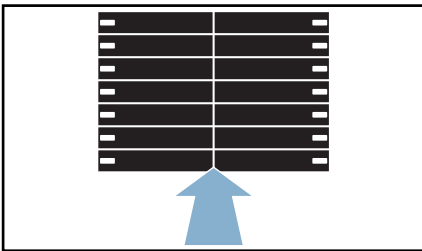

Im Display erscheinen die Programmeinstellungen.

3. Die Programmeinstellungen, wenn gewünscht, anpassen.

Hinweise

- Wenn Sie ihre Wäsche **stärken** wollen, Programm **Spülen** einstellen.
- Die Trommel des Geräts wird nach dem Öffnen, Schließen und Starten des Programmes beleuchtet. Trommel-Innenbeleuchtung erlischt selbstständig.

Programmeinstellungen

Wenn Sie ein Programm eingestellt haben, werden Ihnen die empfohlenen Programmeinstellungen angezeigt. Abhängig vom Programm und Programmfortschritt, können Sie die jeweils verfügbaren Einstellungen anpassen, aktivieren/deaktivieren oder speichern. Eine Übersicht aller je nach Programm verfügbaren Einstellungen finden Sie ab → Seite 28.

Sie können Programmeinstellungen:

- Aktivieren/Deaktivieren
- Anpassen
- Speichern

Aktivieren, Deaktivieren oder Anpassen

Auf entsprechende Programmeinstellung drücken.

Die aktivierte Programmeinstellung wird angezeigt.

Speichern

Auf ☆ (Favoriten) für ca. 3 Sekunden drücken.

Das Favoritenprogramm mit den individuellen Programmeinstellungen ist gespeichert.

Auf ☆ (Favoriten) drücken um das gespeicherte Favoritenprogramm aufzurufen.

Wäsche in die Trommel legen


Warnung

Explosions- und Brandgefahr!


Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschbenzin, vorbehandelte Wäsche kann in der Trommel zu einer Explosion führen. Spülen Sie die Wäsche vor dem Waschen gründlich mit Wasser aus.

Hinweis: Beachten Sie die max. Beladung des Programms. Ein Überschreiten der maximalen Beladungsmenge mindert das Waschergebnis und fördert die Knitterbildung.


1. Wäsche vorbereiten und sortieren.
2. Tür öffnen und sicherstellen, dass die Trommel vollständig entleert ist.

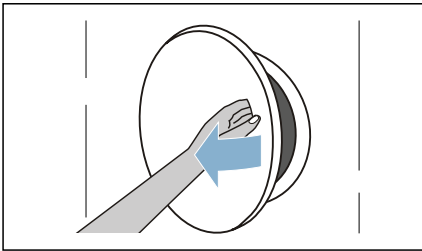

3. Wäsche auseinandergefaltet in die Trommel legen.

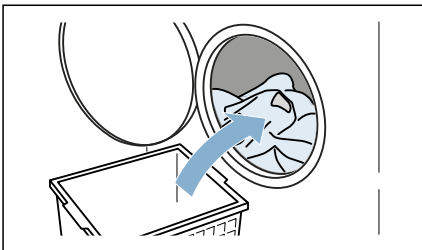


4. Tür schließen.

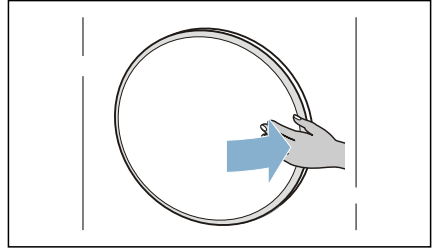

Achtung!

Sachschäden am Gerät oder Textilien möglich.

Keine Wäsche in der Tür einklemmen.

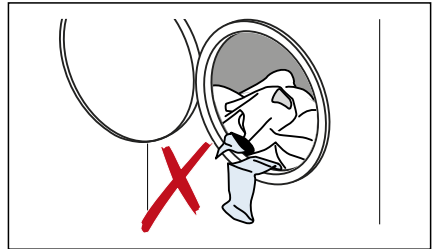

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

Achtung!

Sach- und Geräteschaden

Ein Fehldosieren von Wasch- und Reinigungsmitteln kann zu Sach- und Geräteschäden führen.

Wasch-/Pflege-/Reinigungsmittel und Weichspüler nach den Anweisungen der Hersteller verwenden.

Achtung!**Sach- und Geräteschaden**

Reinigungsmittel und Mittel zur Vorbehandlung von Wäsche (z.B. Fleckenmittel, Vorwaschsprays, ...) können bei Berührung die Oberflächen des Geräts beschädigen. Beachten Sie deshalb:


- Bringen Sie diese Mittel nicht mit den Oberflächen des Geräts in Berührung.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit Wasser und einem weichen feuchten Tuch.
- Entfernen Sie alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände sofort.

⚠ Warnung**Augen-/Hautreizungen!**


Beim Öffnen der Waschmittelschublade während des Betriebs kann Wasch-/Pflegetmittel rausspritzen.

Spülen Sie bei Kontakt mit Wasch-/Pflegetmitteln gründlich die Augen aus bzw. die Haut ab. Holen Sie bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat ein.

1. Waschmittelschublade herausziehen.

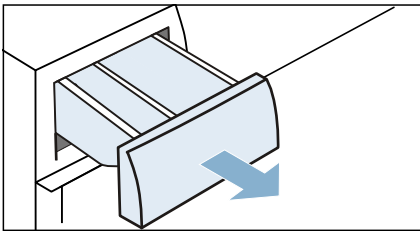


2. Wasch- und/oder Pflegemittel für Wäsche einfüllen.

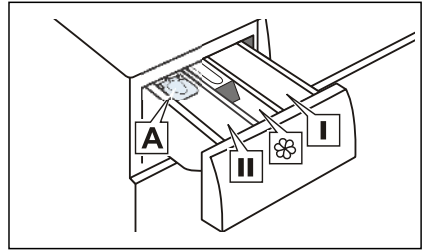

- A** Dosierhilfe für Flüssigwaschmittel
- II** Kammer für Waschmittel der Hauptwäsche, Enthärter, Bleiche, Fleckensalz
- ⌘** Kammer für Weichspüler, flüssige Stärke
- I** Kammer für Waschmittel der Vorwäsche

Hinweis: Nicht über Markierung **max** befüllen.

3. Waschmittelschublade einschieben.

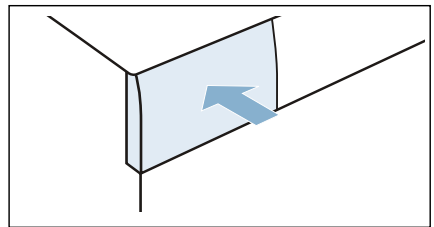**Hinweise**

- Informieren Sie sich über die optimale Dosierung für Wasch- und Pflegemittel. → Seite 37
- Dickflüssige Weich- und Formspüler mit etwas Wasser verdünnen, das verhindert Verstopfungen im Leitungssystem.

Programm starten

Auf ▷ (Start/Pause) drücken.

Wenn Sie die Programmverzögerung verwenden möchten, müssen Sie erst die Fertig in-Zeit einstellen und anschließend auf ▷ (Start/Pause) drücken.

Hinweis: Im Display werden entweder Programmdauer und der Programmstatus oder bei Verzögerung des Programmstarts, die **Fertig in-Zeit** angezeigt.

Fertig in-Zeit vor Programmstart wie folgt anpassen:

1. ▷ (Start/Pause) drücken.
2. Einstellung ändern mit:
+/-
3. ▷ (Start/Pause) drücken.

Hinweis: Wenn Sie das Programm gegen versehentliches Verstellen sichern möchten, aktivieren Sie die Kindersicherung. → Seite 43

Programm ändern oder Wäsche nachlegen

Hinweise

- Während des Trocknungsprozesses können Sie das Gerät nicht pausieren.
- Lassen Sie beim Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche die Tür nicht längere Zeit offen stehen, es könnte Wasser auslaufen.
- Bei hohem Wasserstand, hoher Temperatur oder drehender Trommel, bleibt die Tür aus Sicherheitsgründen verriegelt und ein Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche ist nicht möglich.
- Nach Änderung von Programm, Programmeinstellung oder Beladungsmenge können sich die angezeigten Werte ändern.

Nach dem Programmstart können Sie bei Bedarf Wäsche nachlegen oder entnehmen und das Programm ändern oder anpassen:


1. Auf ▷ (Start/Pause) drücken. Das Gerät pausiert und prüft, ob ein Nachlegen oder Entnehmen möglich ist.
2. Wenn möglich, Wäsche nachlegen oder entnehmen.
3. Tür schließen.
4. Wenn gewünscht, anderes Programm einstellen und/oder Programmeinstellungen anpassen. → Seite 28
5. Auf ▷ (Start/Pause) drücken.

Programm abbrechen

Nach Programmstart können Sie das Programm jederzeit abbrechen:

1. Auf ▷ (Start/Pause) drücken.
2. Tür öffnen.
Hinweis: Bei hoher Temperatur oder hohem Wasserstand bleibt die Tür des Geräts aus Sicherheitsgründen verriegelt. Gehen Sie wie folgt vor:
 - a) bei hoher Temperatur: Programm **Spülen** starten.
 - b) bei hohem Wasserstand: Programm **Schleudern/Abpumpen** starten.
3. Wäsche entnehmen.


Programm während des Trocknens wie folgt abbrechen:


1. Gerät ausschalten.
2. Gerät einschalten.
3. Programm **myTime**  einstellen und Programmeinstellung **Dry** aktivieren, um die Wäsche abzukühlen.
4. Auf ▷ (Start/Pause) drücken.

Programmende

Im Display erscheint der Hinweis: *End*

Hinweis: Nach dem Trocknungsprogramm beginnt der Knitterschutzprozess.


Im Display leuchtet  und die Tür bleibt verriegelt. Sie können den Knitterschutz jederzeit abbrechen, indem Sie auf eine Taste drücken. Die Tür wird dann entriegelt und Sie können die Wäsche entnehmen.

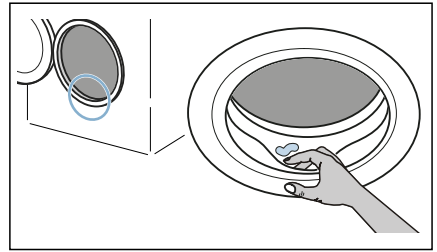


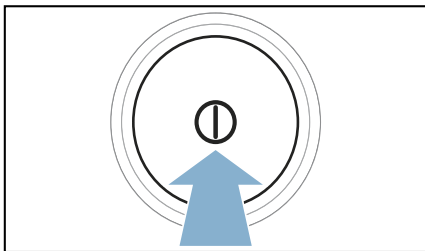
- Tür und Waschlittschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann. → Seite 45

Wäsche entnehmen und Gerät ausschalten

1. Wäsche entnehmen.

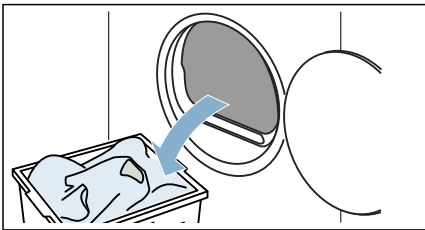

2. Auf  drücken, um das Gerät auszuschalten.



Hinweise

- **Rostgefahr:** Fremdkörper aus der Trommel und der Gummimanschette entfernen.
- Gummimanschette trockenwischen.

Geräteeinstellungen

Sie können die Kindersicherung und Grundeinstellungen (z.B. Signale) anpassen oder aktivieren/deaktivieren.

Kindersicherung

Mit Aktivierung der Kindersicherung verhindern Sie ein versehentliches Bedienen der Blende.

Kindersicherung aktivieren/deaktivieren:

-  **3 sec (Kindersicherung)** für 3 Sekunden drücken.

Hinweis: Die Kindersicherung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts aktiviert. Um die Blende nach dem Einschalten bedienen zu können, müssen Sie die Kindersicherung deaktivieren.

Grundeinstellungen

Sie können bestimmte Grundeinstellungen am Gerät anpassen. Um Anpassungen vornehmen zu können, müssen Sie zuerst den **Einstellmodus aufrufen:**

Auf  für ca. 3 Sekunden drücken.

Die Grundeinstellungen sind folgenden Programmpositionen zugeordnet:


—	—	1
—	—	2
—	—	3
—	—	4
—	—	5
—	—	6
—	—	7

Programmposition	Grundeinstellung	Einstellwerte
1	Endesignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
2	Bediensignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
3	Helligkeit des Displays	gering - mittel - hoch - sehr hoch
4	Info Trommelreinigung	ein - aus

Grundeinstellungen wie folgt anpassen und aktivieren/deaktivieren

1. Position der gewünschten Grundeinstellung einstellen.
2. Einstellung ändern mit:
+ /-
3. Weitere Grundeinstellungen anpassen oder Grundeinstellungen speichern und beenden.

Grundeinstellungen wie folgt speichern und beenden

- Auf  drücken.
- Gerät ausschalten.



Sensorik

Mengenautomatik

Die Mengenautomatik passt den Wasserverbrauch und die Programmdauer optimal der Textilart und der Beladung an.

Unwuchtkontrollsystem

Das automatische Unwuchtkontrollsystem erkennt Unwuchten und sorgt durch mehrmalige Anschleuderversuche für gleichmäßige Wäscheverteilung.

Aus Sicherheitsgründen wird bei sehr ungünstiger Wäscheverteilung die Drehzahl verringert oder es wird nicht geschleudert.

Hinweis: Geben Sie kleine und große Wäschestücke gemeinsam in die Trommel.



Reinigen und warten

Reinigung/Wartung

Warnung **Lebensgefahr!**

Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben. Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht Stromschlaggefahr. Beachten Sie deshalb:

- Schalten Sie das Gerät aus. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz (Netzstecker ziehen).
- Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie am Netzstecker und nie an der Netzleitung, weil die Netzleitung beschädigt werden könnte.
- Das Gerät und die Eigenschaften des Geräts dürfen technisch nicht verändert werden.
- Reparaturen und Eingriffe oder ein Wechsel der Netzleitung (wenn nötig) darf nur durch den Kundendienst oder eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Eine Ersatz-Netzleitung ist beim Kundendienst erhältlich.

Warnung **Vergiftungsgefahr!**

Durch lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, z.B. Waschbenzin, können giftige Dämpfe entstehen. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Warnung **Stromschlaggefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Kurzschluss verursachen. Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, Dampfstrahler, Schläuche oder Brausen zum Reinigen Ihres Geräts.

Warnung **Verletzungsgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Das Verwenden von nicht Original-Ersatzteilen und -Zubehör ist gefährlich und kann zu Verletzungen sowie Sach- und Geräteschäden führen. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör.

Achtung! **Sach- und Geräteschaden**

Reinigungsmittel und Mittel zur Vorbehandlung von Wäsche (z.B. Fleckenmittel, Vorwaschsprays, ...) können bei Berührung die Oberflächen des Geräts beschädigen. Beachten Sie deshalb:

- Bringen Sie diese Mittel nicht mit den Oberflächen des Geräts in Berührung.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit Wasser und einem weichen feuchten Tuch.
- Entfernen Sie alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände sofort.

Trommel reinigen

Zur Vorbeugung von Geruchsbildung und zur Reinigung der Trommel:

- Führen Sie das Programm **Trommel Reinigen 90 °C** ohne Wäsche durch. Verwenden Sie dazu Pulvervollwaschmittel.
Hinweis: Verwenden Sie keine chlorhaltigen Reinigungsmittel und keine Stahlwolle.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Aufstellraums der Waschmaschine.
- Wenn das Gerät nicht genutzt wird, lassen Sie die Tür und die Waschmittelschublade leicht geöffnet.

Gerät entkalken

Bei richtiger Waschmitteldosierung müssen Sie Ihr Gerät nicht entkalken. Falls Sie dennoch Entkalkungsmittel verwenden möchten, beachten Sie die Anwendungshinweise des Herstellers.

Achtung!


Sach- und Geräteschaden

Ungeeignete Entkalkungsmittel, wie z.B. Spülmaschinen-Tabs oder Kaffeemaschinen-Entkalker, können zu Sach- und Geräteschäden führen. Verwenden Sie keine ungeeigneten Entkalkungsmittel für dieses Gerät. Sie können geeignete Entkalkungsmittel über unsere Internetseite oder den Kundendienst beziehen.


Waschmittelschublade reinigen

Waschmittelschublade wie folgt reinigen:


1. Waschmittelschublade herausziehen.

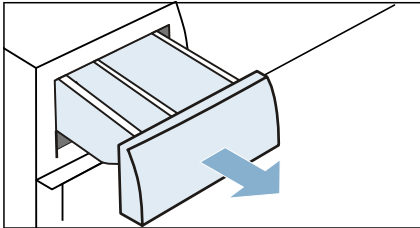


2. Einsatz herunterdrücken und Waschmittelschublade herausziehen.

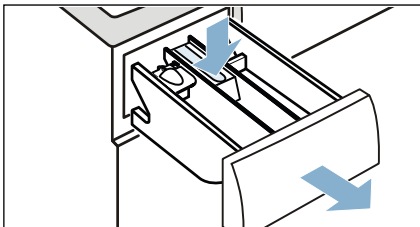


3. Einsatz von unten nach oben herausdrücken.

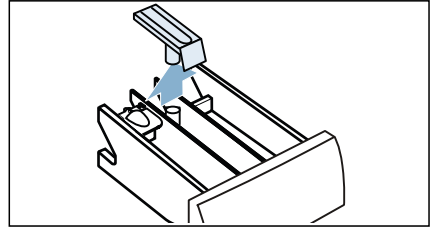


4. Einspülschale und Einsatz mit Wasser und Bürste reinigen. Anschließend abtrocknen.

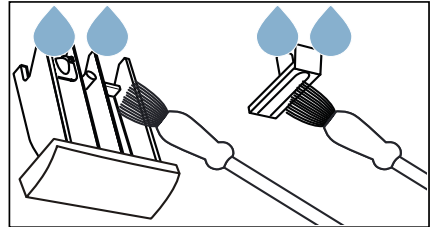


5. Einsatz aufsetzen und einrasten (Zylinder auf Führungsstift stecken).

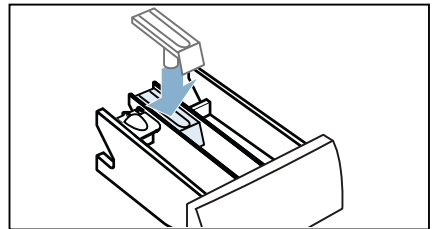

6. Gehäuse der Waschmittelschublade im Gerät reinigen.

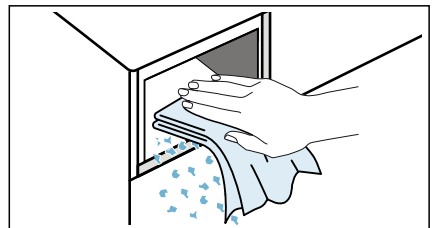

7. Waschmittelschublade einschieben.
Hinweis: Lassen Sie die Waschmittelschublade geöffnet, damit Restwasser abtrocknen kann.

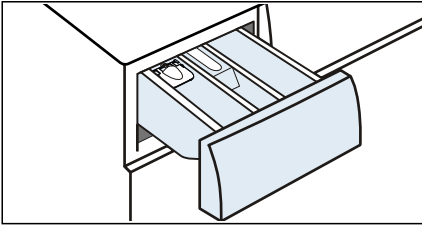

Störungen, was tun?



Warnung

Verbrühungsgefahr!

Beim Waschen mit hohen Temperaturen kann es bei Berührung mit heißer Waschlauge, z.B. beim Abpumpen heißer Waschlauge in ein Waschbecken, zu Verbrühungen kommen. Fassen Sie nicht in die heiße Waschlauge.



Warnung

Verletzungsgefahr!

Beim Eingreifen in die drehende Trommel kann es zu Verletzungen der Hände kommen. Warten Sie, bis sich die Trommel nicht mehr dreht.

Gerät notentriegeln


Wenn Sie die Wäsche entnehmen möchten, obwohl die Tür verriegelt ist (z.B. bei Stromausfall), können Sie das Gerät notentriegeln.

Hinweis: Bei Stromausfall läuft das Programm weiter, wenn die Netzversorgung wieder hergestellt ist.

Soll die Wäsche dennoch entnommen werden, Tür wie folgt öffnen:


1. Wasserhahn schließen.
2. Gerät ausschalten.
3. Netzstecker des Geräts vom Stromnetz trennen.

4. Serviceklappe öffnen.

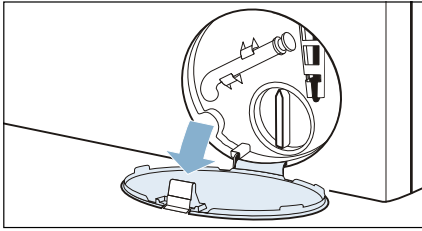


Restliche Waschlauge wie folgt ablassen: Wenn kein Wasser in der Tür zu sehen ist, fahren Sie bei "Notentriegelung betätigen" fort.


5. Serviceklappe abnehmen.

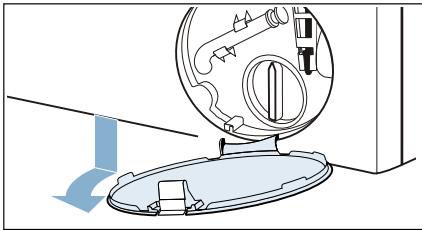


6. Geeignetes Gefäß unter die Serviceöffnung schieben.

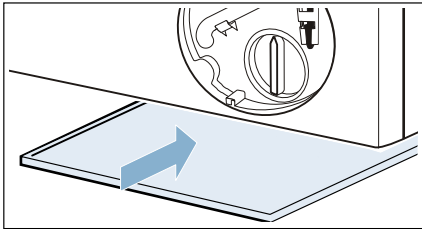


7. Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen.

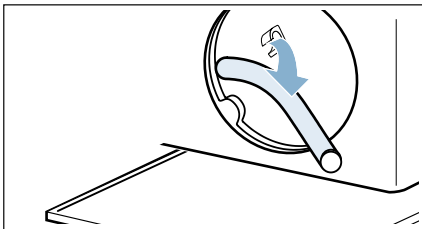


8. Verschlusskappe abziehen und Lauge in geeignetes Gefäß abfließen lassen.

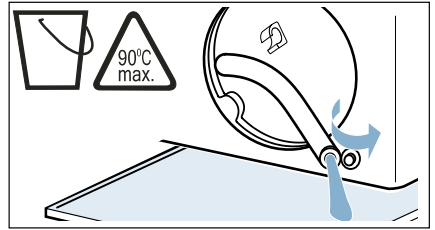

9. Verschlusskappe aufdrücken.

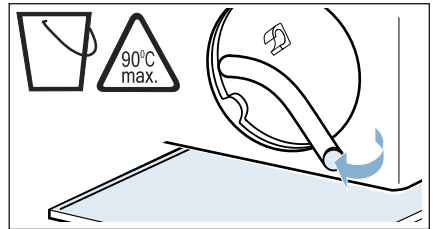


10. Entleerungsschlauch in die Halterung einsetzen.

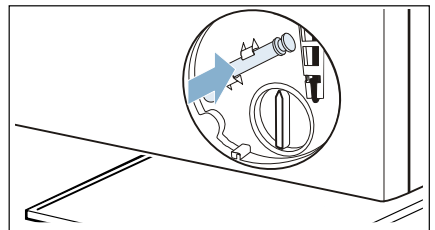

Notverriegelung betätigen


11. Notverriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen.

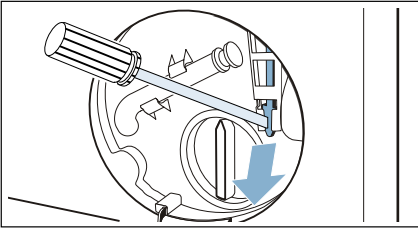**Achtung!****Wasserschäden**


Auslaufendes Wasser kann zu Wasserschäden führen. Öffnen Sie nicht die Tür, sofern Wasser am Glas zu sehen ist.

Tür lässt sich jetzt öffnen.

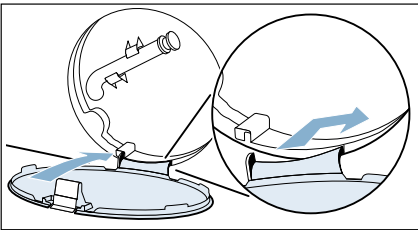







12. Serviceklappe einsetzen und einrasten.





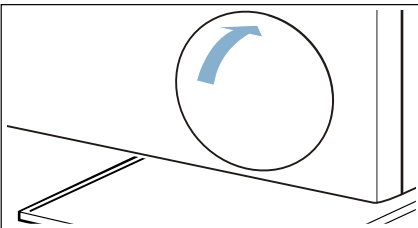

13. Serviceklappe schließen.



Hilfe zum Gerät

Störungen	Ursache/Abhilfe
Gerät startet nicht	Überprüfen Sie den Netzstecker und die Sicherungen.
Programm startet nicht	<p>Stellen Sie sicher, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ die Tür geschlossen ist ■ die  3 sec (Kindersicherung) deaktiviert ist ■ auf  (Start/Pause) gedrückt wurde <p>Hinweis: Ist eine Programmverzögerung durch +/- (Fertig in) eingestellt, startet das Programm zu einem späteren Zeitpunkt.</p> <p>Wenn das Display für 5 Sek.  anzeigt, nachdem Sie das Gerät ein- oder ausgeschaltet haben, befindet sich das Gerät im Shop Modus. Schalten Sie den Shop Modus wie folgt aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gerät aus- und wieder einschalten. 2. Warten, bis die Meldung  im Display erloschen ist. 3.  (Start/Pause) für mindestens 5 Sek. gedrückt halten. <p>Im Display erscheint  und das Gerät schaltet sich automatisch aus. Der Shop Modus ist jetzt deaktiviert und Sie können das Gerät wie gewohnt verwenden.</p>
Knitterbildung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beladungsmenge oder Schleuderdrehzahl zu hoch. ■ Falsches Programm für die Textilart eingestellt. In der Programmtabelle finden Sie alle notwendigen Informationen. ■ Wäsche direkt nach dem Trocknen aus der Trommel nehmen. Durch das Liegen in der Trommel entstehen Knitter.
Waschmittel/Weichspüler tropft von der Manschette und sammelt sich auf der Tür oder in der Manschettenfalte	Zu viel Waschmittel/Weichspüler in der Waschmittelschublade. Beachten Sie die Markierung max in der Waschmittelschublade.
Waschmittelmrückstände auf der Wäsche	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vereinzelt enthalten phosphatfreie Waschmittel wasserunlösliche Rückstände. ■ Spülen starten ■ Wäsche nach dem Waschen ausbürsten
Tür lässt sich nicht öffnen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn die Temperatur oder der Wasserstand zu hoch ist, wird die Sicherheitsfunktion aktiviert. Warten Sie bis die Temperatur gesunken ist bzw. starten Sie das Programm Schleudern/Abpumpen . ■ Wenn Sie Wäsche nachlegen möchten, müssen Sie das Programm durch Drücken auf  (Start/Pause) unterbrechen. ■ Überprüfen Sie, ob die Kindersicherung  3 sec aktiviert ist. ■ Wenn der Knitterschutz aktiv ist, drücken Sie eine beliebige Taste oder stellen Sie ein anderes Programm ein, um den Prozess abzubrechen und die Tür zu entriegeln. ■ Wenn Sie die vorherigen Möglichkeiten ausgeschlossen haben, führen Sie die Notentriegelung durch.
Mehrmaliges Anschleudern.	Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht aus.

Schleuderesultat nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	Überprüfen Sie, ob: <ul style="list-style-type: none"> ■  (Bügellicht) eingestellt wurde ■ die Schleuderdrehzahl zu gering eingestellt war Hinweis: Das Gerät hat ein Unwuchtkontrollsystem, dieses bricht das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung ab.
Display ist erloschen	Wenn  (Start/Pause) blinkt, ist der Energiesparmodus aktiviert. Drücken Sie eine beliebige Taste.
Waschlauge wird nicht abgepumpt	Stellen Sie sicher, dass <ul style="list-style-type: none"> ■ die Laugenpumpe gereinigt ist → <i>Seite 53</i> ■ das Abflussrohr und der Ablaufschlauch sauber sind → <i>Seite 55</i>
Kein Wassereinfluss Waschmittel nicht eingespült	Überprüfen Sie, ob <ul style="list-style-type: none"> ■  (Start/Pause) gedrückt ist ■ der Wasserhahn geöffnet ist ■ das Sieb im Wasserzulauf verstopft ist ■ der Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt ist
Geruchsbildung im Gerät	Führen Sie das Programm Trommel Reinigen 90 °C ohne Wäsche durch. Verwenden Sie dazu Pulvervollwaschmittel oder ein bleichehaltiges Waschmittel. Hinweis: Zur Vermeidung von Schaumbildung nur die Hälfte der vom Waschmittelhersteller empfohlenen Waschmittelmenge verwenden. Benutzen Sie keine Woll- oder Feinwaschmittel.
Programmdauer ändert sich während des Trocken- oder Waschzyklus	Kein Fehler - Der Programmablauf wird für den jeweiligen Wasch- oder Trockenprozess optimiert. Das kann zur Änderung der Programmdauer führen.
Programmdauer länger als üblich	Kein Fehler <ul style="list-style-type: none"> ■ Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus ■ Schaumkontrollsystem schaltet bei zu hoher Schaumbildung einen Spülgang zu
Trocknungszeit zu lang.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Führen Sie das Programm Trommel Reinigen 90 °C ohne Wäsche durch. ■ Eine Umgebungstemperatur niedriger höher als 30° C kann die Trocknungszeit verlängern. ■ Eine unzureichende Luftzirkulation im Raum kann die Trockenzeit verlängern. Raum ausreichend lüften.
Restwasser in Kammer  für Pflegemittel	Reinigen Sie den Einsatz → <i>Seite 46</i> Hinweis: Die Wirkung des Pflegemittels ist nicht beeinträchtigt.
Wasser in der Trommel nicht sichtbar	Kein Fehler - Das Wasser ist unterhalb des sichtbaren Bereichs.
Kurzes Ruckeln/Andrehen der Trommel nach Programmstart	Beim Starten des Waschprogramms kann kurzzeitig ein Ruckeln der Trommel, bedingt durch den internen Motortest, auftreten.

de Reinigen und warten

Starke Geräuschbildung, Vibrationen oder "Wandern" beim Schleudern

Stellen Sie sicher, dass

- das Gerät korrekt ausgerichtet ist → *Seite 18*
- die Gerätefüße fixiert sind → *Seite 18*
- die Transportsicherungen entfernt wurde → *Seite 14*

Wasser läuft aus.


- Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch richtig befestigt und unbeschädigt ist.
- Überprüfen Sie die Verschraubung des Zulaufschlauchs und ziehen Sie diese ggf. fest.

Wenn Sie eine Störung nicht selbst beheben können (nach Aus-/Einschalten) oder eine Reparatur erforderlich ist:


- Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wasserhahn zudrehen und Kundendienst rufen.

Laugenpumpe entleeren und reinigen


1. Wasserhahn schließen.
2. Gerät ausschalten.
3. Netzstecker des Geräts vom Stromnetz trennen.
4. Serviceklappe öffnen.

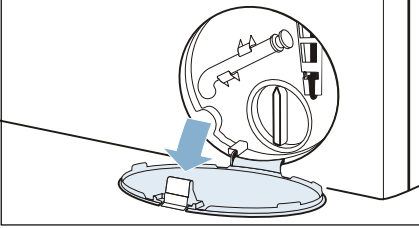


5. Serviceklappe abnehmen.

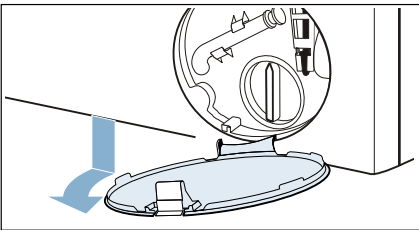


6. Geeignetes Gefäß unter die Serviceöffnung schieben.

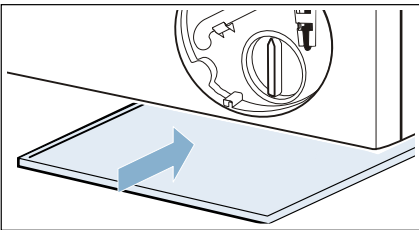


7. Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen.

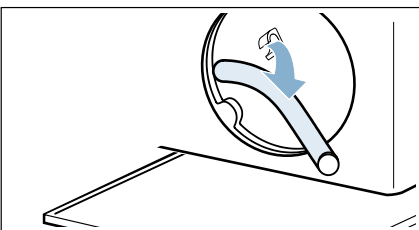


8. Verschlusskappe abziehen und Lauge in geeignetes Gefäß abfließen lassen.

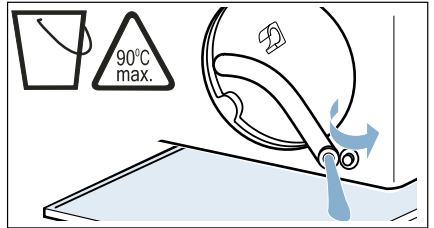

9. Verschlusskappe aufdrücken.

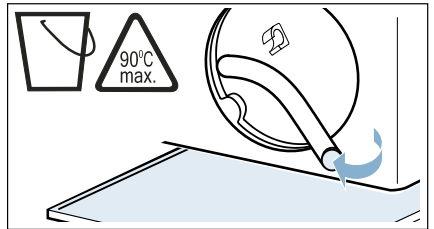


10. Entleerungsschlauch in die Halterung einsetzen.

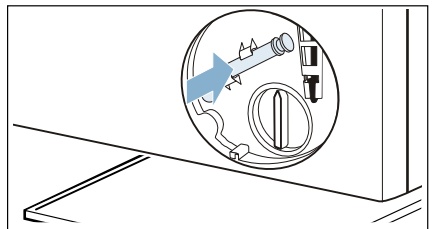


11. Pumpendeckel vorsichtig abschrauben.

Hinweis: Restwasser kann auslaufen.

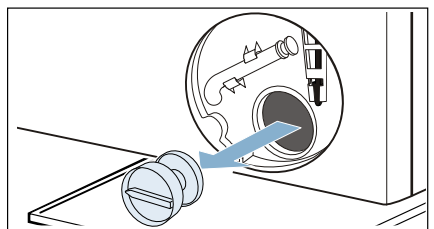


12. Innenraum, Gewinde des Pumpendeckels und Pumpengehäuse reinigen.

Hinweis: Das Flügelrad der Laugenpumpe muss sich drehen lassen.

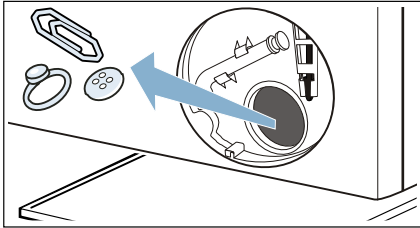


13. Pumpendeckel wieder einsetzen und verschrauben.


Hinweis: Griff muss senkrecht stehen.

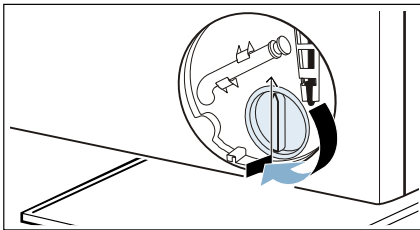

14. Serviceklappe einsetzen und einrasten.

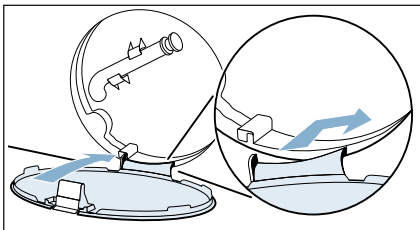

15. Serviceklappe schließen.

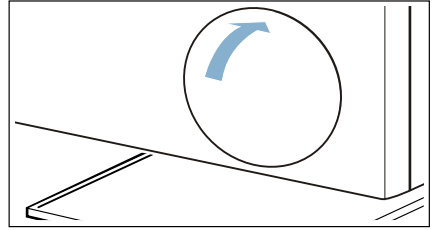

16. Wasserhahn öffnen. Netzstecker einstecken und Gerät einschalten.


17. 1 Liter Wasser in Kammer II gießen und das Programm **Schleudern/Abpumpen** starten. Dies verhindert, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt.

Sie haben die Laugenpumpe erfolgreich gereinigt.


Ablaufschlauch am Siphon reinigen

1. Gerät ausschalten.
2. Netzstecker des Geräts vom Stromnetz trennen.
3. Schlauchschelle lösen und Ablaufschlauch vorsichtig abziehen.


Hinweis: Restwasser kann auslaufen.

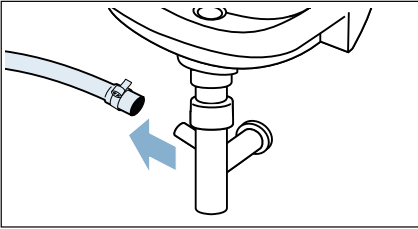

4. Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen.

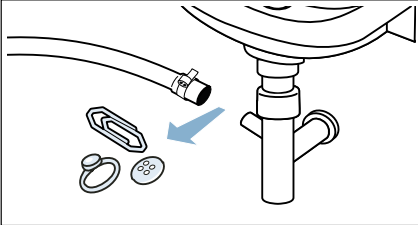


5. Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle sichern.

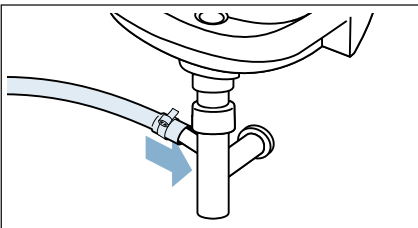

Transport des Geräts


Gerät wie folgt für Transport vorbereiten:

1. Wasserhahn schließen.
2. Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen.
3. Gerät ausschalten.
4. Netzstecker des Geräts vom Stromnetz trennen.
5. Restliche Waschlauge ablassen. → "Laugenpumpe entleeren und reinigen" auf Seite 53
6. Schläuche abmontieren.

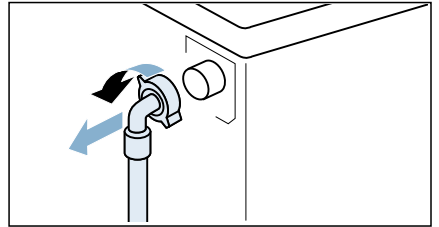


Transportsicherungen wie folgt einbauen:

1. Abdeckkappen abnehmen und aufbewahren. Wenn nötig, Schraubendreher verwenden.

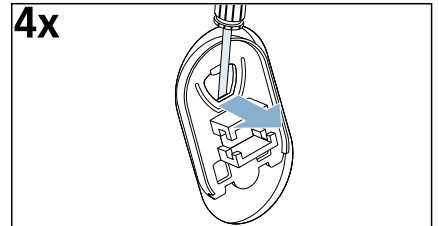


de Transport des Geräts


2. Alle 4 Transportsicherungen einsetzen.

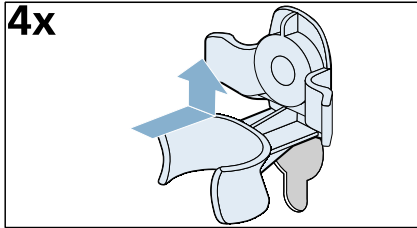


3. Schrauben einsetzen und mit einem Schraubenschlüssel SW13 festziehen.

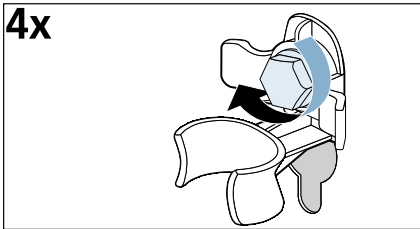

4. Netzleitung an den Halterungen festklemmen.

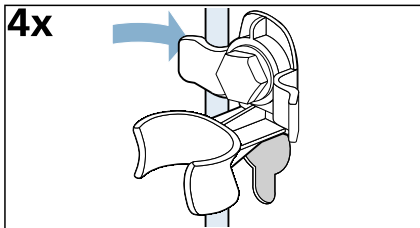

5. Schlauch an den Halterungen festklemmen.

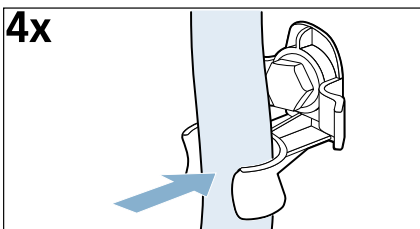

Vor erneuter Inbetriebnahme:

Hinweise

- **Unbedingt** die Transportstreben und die Transportsicherungen entfernen!
- Ca. 1 Liter Wasser in die linke Kammer gießen, Programm **Schleudern/Abpumpen** starten. So verhindern Sie, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt.



Verbrauchswerte

(ungefähre Angaben)

Programm	Beladung	Energiever- brauch*	Wasserver- brauch*	Program- dauer*
	in kg	in kWh	in l	in Std
Baumwolle 20 °C	10	0,50	92	3 ¼
Baumwolle 40 °C	10	1,30	92	4
Baumwolle 60 °C	10	1,70	92	3 ¼
Baumwolle 60 °C + Eco **	10	1,22	69	5 ¼
Baumwolle 60 °C + Eco (Waschen)	10			
Baumwolle + Dry (Trocknen) + Speed + * (Schranktrocken Plus) (Trocknen) ***	6	6,82	125	10½
Baumwolle 90 °C	10	2,90	108	3 ¼
Pflegeleicht 40 °C	4	0,58	58	2¼
Mix 40 °C	4	0,63	50	1 ¼
Fein/Seide 30 °C	2	0,21	35	¾
Wolle 30 °C	2	0,21	41	¾
Baumwolle + Dry (Trocknen) + Speed + (Schranktrocken) (Trock- nen)	6	3,11	38	2 ¼
Pflegeleicht + Dry (Trocknen) + Speed + (Schranktrocken) (Trock- nen)	2,5	1,32	21	1 ½

Werte ermittelt nach gültiger Version EN50229.

* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und ge-wählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

** EU Energielabel Leistungstest/Prüfung nach gültiger Version EN50229 und Richtlinie 96/60/EG zum Waschen mit maximaler Beladung, mit Kaltwasser (15 °C) und mit maximaler Drehzahl.

*** EU Energielabel Leistungstest/Prüfung nach gültiger Version EN50229 und Richtlinie 96/60/EG zum Waschen mit maximaler Beladung, mit Kaltwasser (15 °C) und mit maximaler Drehzahl und zum Trock-nen mit 2 Trockenzyklen.



Technische Daten

Abmessungen:

848 x 598 x 620 mm

(Höhe x Breite x Tiefe)

Gewicht:

84 kg (je nach Modell)

Netzanschluss:

Nennspannung 220 - 240 V, 50Hz

Minimaler Installationsschutz (≡) 10 A

Nennleistung 1900-2300 W

Maximale Beladungsmenge:

10 kg/6 kg

Wasserdruck:

0,1 - 1 MPa (1 - 10 bar)



Entsorgung



Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.



Kundendienst

Wenn Sie eine Störung durch Aus- und Einschalten des Geräts nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. → Beiliegendes Kundendienst-Verzeichnis oder Umschlagseite

Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Geräts an.

E-Nr. _____ FD _____

E-Nr. Erzeugnisnummer
FD Fertigungsnummer

Diese Angaben finden Sie *je nach Modell:

innen in der Tür*/geöffneten Serviceklappe* und auf der Rückseite des Geräts.

Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers.

Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern mit den Original-Ersatzteilen ausgeführt wird.



Aquastop-Garantie

Nur für Geräte mit Aquastop

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Gerätegarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen:

1. Sollte durch einen Fehler unseres Aquastop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebraucher.
2. Die Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Gerätes.
3. Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerät mit Aquastop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerechte Aquastop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein.
Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aquastop-Anschluss am Wasserhahn.
4. Geräte mit Aquastop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern.
Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z.B. bei einem mehrwöchigen Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen

D 089 21 751 751

A 0810 550 522

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG



9001395859 (9904)