

# Waschtrockner

# Benutzerhandbuch

---

WD18DB8995\*\*

---

**SAMSUNG**

# Inhalt

---

<b>Sicherheitsinformationen</b>	<b>4</b>
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen	4
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise	4
Wichtige Hinweise zur Sicherheit	5
Wichtige Warnhinweise für die Installation	8
Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation	10
Wichtige Warnhinweise für die Verwendung	10
Vorsichtshinweise für die Verwendung	12
Wichtige Warnhinweise für die Reinigung	16
Schutzmaßnahmen gegen Einfrieren	16
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung	17
INFORMATIONEN IM SINNE VON ART. 13 DES GESETZESDEKRETS Nr. 123/2023 (gilt nur für Italien)	18
<b>Aufstellen des Geräts</b>	<b>19</b>
Lieferumfang	19
Anforderungen an Aufstellung und Installation	22
Installation Schritt-für-Schritt	24
<b>Vor der ersten Verwendung</b>	<b>31</b>
Ersteinrichtung	31
Durchführen der Kalibrierung (empfohlen)	31
Waschhinweise	32
Waschmittelempfehlung	34
Hinweise zum Waschmittelbehälter	35
<b>Bedienung</b>	<b>41</b>
LCD-Bildschirm	41
Starten von Programmen	45
Programmübersicht	46
Einstellungen	50
Spezialfunktionen	58
SmartThings	59
Open Source-Information	61

---

<b>Wartung</b>	<b>63</b>
Product Care	63
Selbstreinigung+	64
Selbsttrocknung	65
Notentleerung	66
Reinigung	68
Abtauen der Waschmaschine	78
Vorgehensweise bei längerem Nichtgebrauch	78
<b>Fehlerbehebung</b>	<b>79</b>
Fehlerkatalog	79
Informationscodes	85
<b>Technische Daten</b>	<b>87</b>
Bedeutung der Pflegesymbole	87
Umweltschutzhinweise	88
Umweltschutzhinweise	89
Hinweise zur Sicherheit in Bezug auf Kältemittel	89
Ersatzteilgarantie	89
Technisches Datenblatt	90
<b>Kontaktinformationen</b>	<b>92</b>
Fragen oder Hinweise?	92

# Sicherheitsinformationen

---

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Samsung Waschtrockner. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihres Waschtrockners voll nutzen.

## Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

---

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie über die sichere und effiziente Verwendung der umfangreichen Features und Funktionen Ihres neuen Geräts Bescheid wissen. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Platz in der Nähe des Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf zurückgreifen können. Verwenden Sie das Gerät nur zu den in diesem Handbuch beschriebenen Zwecken.

Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Es liegt in Ihrer Verantwortung, gesunden Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen, wenn Sie Ihren Waschtrockner installieren, warten und bedienen.

Da sich die folgende Bedienungsanleitung auf verschiedene Modelle bezieht, können die Eigenschaften Ihres Waschtrockners leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen abweichen und nicht alle Warnhinweise sind möglicherweise zutreffend. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum oder finden Sie Hilfe und Informationen online unter [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

---

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

### **WARNUNG**

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden** führen können.

### **VORSICHT**

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **Verletzungen und/oder Sachschäden** führen können.

### **Lesen Sie die Anweisungen**

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

### **HINWEIS**

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie die Hinweise genau.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

---

## Wichtige Hinweise zur Sicherheit

---

**Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:**

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2. **Bei Verwendung in Europa:** Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn dies unter Aufsicht geschieht oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.

# Sicherheitsinformationen

---

5. **VORSICHT:** Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der thermischen Abschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Mehrfachstecker oder Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
6. Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.
7. Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt, nicht aber geeignet für über den Einsatz zum Beispiel als:
  - in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - auf Bauernhöfen;
  - in Gasthäusern, Hotels, Herbergen und anderen Wohnumgebungen;
  - in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
  - in Bereichen zur gemeinschaftlichen Nutzung in Mehrfamilienhäusern oder in Waschsälen.
8. Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppich verdeckt werden.
9. **Bei Verwendung in Europa:** Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

## HINWEIS

Punkt 10 bis 23 gelten für Geräte mit Trocknungsfunktion:

10. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Sie zum Reinigen auch Industriechemikalien eingesetzt haben.

- 
11. Das Flusensieb muss ggf. häufiger gereinigt werden.
  12. Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät kein Faserstaub ansammelt. (Gilt nicht für Geräte, deren Abluft aus dem Gebäude abgeleitet wird.)
  13. Es muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden, um ein Zurückströmen von Gasen aus Haushaltsgeräten mit Verbrennung (einschließlich offener Feuer) in den Raum zu verhindern.
  14. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschenen Wäschestücke.
  15. Wäschestücke, die mit Speiseöl, Aceton, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Wachsen oder Wachsentfernern verunreinigt sind, sollten mit einer zusätzlichen Menge an Waschmittel mit hoher Temperatur gewaschen werden, bevor Sie sie im Wäschetrockner trocknen.
  16. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine Wäschestücke wie Schaumgummi (Latexschwamm), Duschhauben, wasserfeste Textilien, Artikel oder Kleidung mit Gummianteil oder Kissen mit Schaumgummifüllung.
  17. Befolgen Sie bei der Verwendung von Weichspülern und ähnlichen Produkten die Anweisungen auf der jeweiligen Verpackung.
  18. Der letzte Teil eines Trockenprogramms erfolgt bei nur geringer Temperatur (Kühlprogramm), damit die Wäschestücke auskühlen können und nicht beschädigt werden.
  19. Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen (z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer).
  20. **WARNUNG:** Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, sodass sich die Wärme verteilen kann.

# Sicherheitsinformationen

---

- 21. WARNUNG:** Das Gerät darf nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
- 22.** Die Abluft darf nicht in einen Kamin zur Ableitung von Rauch aus Geräten geführt werden, die Gas oder andere Brennstoffe verwenden.
- 23.** Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit Scharnieren auf der vom Trockner abgewandten Seite aufgestellt werden, sodass die Tür des Trockners nicht mehr vollständig geöffnet werden kann.

## Wichtige Warnhinweise für die Installation

---

### **WARNUNG**

Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.

Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor.

Schließen Sie das Netzkabel sicher an eine Steckdose an, die den örtlichen Elektrovorschriften entspricht. Verwenden Sie die Steckdose nur für dieses Gerät und benutzen Sie keine Verlängerungskabel.

- Wenn Sie eine Steckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Verlängerungskabels) können Stromschläge oder Brände die Folge sein.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Wandsteckdose, sodass das Kabel zum Boden hin verläuft.

- Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Steckdose verbinden, können die Drähte im Innern des Kabels beschädigt werden. Dies kann einen Stromschlag oder Brand verursachen.



---

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Es besteht Erstickungsgefahr, sollte sich ein Kind die Tüte aus dem Verpackungsmaterial überziehen.

Wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbarem Material auf.

Installieren Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, noch an einem Platz, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.

Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen es niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.

- Bei Frost können die Rohre platzen.

Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Stellen und bewahren Sie das Gerät niemals so auf, dass es Wettereinflüssen ausgesetzt ist.

Verwenden Sie keinen Stromtransformator.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht zu stark.

Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose zu ziehen.

- Fassen Sie beim Herausziehen den Netzstecker selbst an.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.



# Sicherheitsinformationen

---

Nach einer Reparatur durch einen nicht zugelassenen Dienstleister, nach einer Selbstreparatur oder einer nicht fachgerechten Reparatur des Geräts haftet Samsung nicht mehr für Schäden am Gerät, für Verletzungen und andere Sicherheitsprobleme mit dem Gerät, die durch einen Reparaturversuch verursacht werden, bei dem diese Reparatur- und Wartungsanweisungen nicht genau befolgt werden. Schäden am Gerät, die durch einen Reparaturversuch eines nicht von Samsung zertifizierten Dienstbieters verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

---

### VORSICHT

Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf, der das Gewicht tragen kann.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von starken Schwingungen, Wandern der Maschine, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.

## Wichtige Warnhinweise für die Verwendung

---

### WARNUNG

Wenn das Gerät unter Wasser geraten sollte, trennen Sie sofort die Wasser- und Stromversorgung, und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung, und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.

- Verwenden Sie keinen Lüfter. Betätigen Sie keinen Lichtschalter im Raum.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.

Entfernen Sie alle Türhebel, bevor Sie das Gerät entsorgen.

- Kinder, die in der Waschmaschine eingeschlossen sind, können ersticken.

Achten Sie darauf, die Verpackung am Boden des Wäschetrockners (Schaumstoff, Styropor) zu entfernen, ehe Sie ihn verwenden.

Waschen und oder Trocknen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder anderen leicht entzündlichen oder explosiven Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Öffnen Sie die Tür während des Betriebs nicht mit Gewalt.

- Das aus dem Wäschetrockner austretende Wasser kann zu Verbrennungen führen oder bewirken, dass der Boden schlüpfrig wird. Dies kann zu Verletzungen führen.

- 
- Wenn Sie die Gerätetür mit Gewalt öffnen, kann dies zu Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen führen.

Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, und lehnen Sie sich nicht gegen die Gerätetür.

- Das Gerät kann umfallen und schwere Verletzungen verursachen.

Trocknen Sie die Wäsche nur, nachdem sie in einer geeigneten Waschmaschine geschleudert wurde.

Trocknen Sie keine Wäsche, die durch entflammbare Materialien wie Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdüner, Alkohol usw. verunreinigt ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Schalten Sie das Gerät im Betrieb nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.

- Wenn Sie das Netzkabel später wieder mit der Steckdose verbinden, kann ein Funke und somit ein Stromschlag oder Brand verursacht werden.

Erlauben Sie Kindern nicht, in oder auf das Gerät zu klettern.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Verbrennungen oder Verletzungen.

Legen Sie niemals Ihre Hände oder Metallgegenstände unter den laufenden Waschtrockner.

- Dies kann zu Verletzungen führen.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie immer fest am Stecker an, und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.

- Schäden am Netzkabel können einen Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag verursachen.

Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn sich der Frischwasserschlauch am Hahn löst und das Gerät überflutet wird.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder Blitzschlag, und wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, aus der Steckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie das Netzkabel, wenn Fremdkörper in das Gerät gelangen, und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Samsung-Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Halten Sie Ihre Haustiere vom Gerät fern, um zu verhindern, dass sie Teile des Waschtrockners zerkauen, was zu einem elektrischen Schlag, Feuer oder Verletzungen führen kann.

# Sicherheitsinformationen

---

## Vorsichtshinweise für die Verwendung

---

### VORSICHT

Wenn das Gerät durch Fremdstoffe wie Waschmittel, Schmutz, Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt wird, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und reinigen Sie den Wäschetrockner mit einem feuchten und weichen Tuch.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Rost.

Die Glasteile können bei einem starken Aufprall zerbrechen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät verwenden.

- Wenn das Glas kaputt ist, kann dies zu Verletzungen führen.

Öffnen Sie den Wasserhahn langsam, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, wenn die Wasserversorgung ausgefallen ist oder wenn Sie den Frischwasserschlauch wieder anschließen.

- Der Luftdruck im Frischwasserschlauch oder im Wasserrohr kann zu Beschädigungen des Geräts oder zu Wasserlecks führen.

Überprüfen Sie, ob ein Problem mit dem Abfluss vorliegt, wenn das Wasser im Betrieb nicht ordnungsgemäß abgepumpt wird.

- Wenn das Gerät trotz Überflutung aufgrund eines Problems mit dem Abfluss weiterverwendet wird, kann dies zu einem Stromschlag oder Brand führen.

Geben Sie die Wäsche vollständig in das Gerät, damit sie nicht in der Gerätetür eingeklemmt wird.

- Wenn Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt wird, kann dies zu Beschädigungen der Wäsche oder des Geräts bzw. zu Wasseraustritt führen.

Stellen Sie die Wasserzufuhr ab, wenn der Wäschetrockner nicht eingesetzt wird.

- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben am Anschluss des Frischwasserschlauchs richtig festgezogen sind.

Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und der Glaseinsatz der vorderen Gerätetür nicht durch Fremdstoffe verunreinigt sind (z. B. Schmutz, Gewebe, Haare usw.).

- Wenn Fremdstoffe in der Gerätetür eingeklemmt werden oder die Tür nicht vollständig geschlossen ist, kann dies zu Wasseraustritt führen.

Öffnen Sie vor Benutzung des Geräts den Wasserhahn, und überprüfen Sie, ob der Frischwasserschlauch fest angeschlossen ist und kein Wasser austritt.

- Es kann zu einem Wasseraustritt kommen, wenn sich die Schrauben am Anschluss des Frischwasserschlauchs gelockert haben.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Die Verwendung zu gewerblichen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall verfällt die Samsung Standardgarantie für das Gerät, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.

Stellen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.



---

Sprühen Sie keine flüchtigen Stoffe wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.

- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht auch die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder Störungen des Geräts.

Stellen Sie keine Gegenstände, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen, in die Nähe des Wäschetrockners.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr in Folge von Störungen.

Bei einem Heißwaschgang oder beim Trocknen abfließendes Wasser ist heiß. Berühren Sie nicht das Wasser.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Verletzungen.

Die Dauer des Abpumpvorgangs kann sich je nach Wassertemperatur unterscheiden. Wenn die Wassertemperatur zu hoch ist, beginnt das Abpumpen, nachdem das Wasser abgekühlt ist.

Sie dürfen wasserdichte Sitze, Matten oder Kleidungsstücke (\*) nur dann in Ihrem Wäschetrockner waschen, schleudern oder trocknen, wenn Ihr Gerät über ein spezielles Programm dafür verfügt.

(\*): Bettwäsche aus Wolle, Regenumhänge, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge und sowie Fahrrad-, Motorrad- und Autoabdeckungen usw.

- Waschen Sie keine dicken oder harten Matten, auch wenn das Waschen laut Pflegehinweis erlaubt ist. Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Verletzungen oder Schäden an dem Wäschetrockner, den Wänden, dem Boden oder der Bekleidung führen.
- Waschen Sie keine Teppiche oder Fußmatten mit Gummirücken. Die Beschichtung kann sich lösen und dabei an der Innenseite der Trommel kleben bleiben. Dies kann zu Fehlfunktionen z. B. beim Abpumpen führen.

Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Waschmittelbehälter.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen aufgrund von Wasseraustritt.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Innere der Trommel, da diese heiß ist.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Berühren Sie nach dem Waschen und Trocknen nicht die Innenseite des Bullauges und der Trommel, da diese Teile heiß werden und Verbrennungen verursachen können.

Legen Sie niemals Ihre Hände in den Waschmittelbehälter.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr, weil Ihre Hand in den Waschmitteleinlauf eingeklemmt werden kann.

Entfernen Sie die Flüssigwaschmittelleitung (nur bei entsprechenden Modellen), wenn Sie pulverförmiges Waschmittel verwenden.

- Andernfalls kann durch die Vorderseite des Waschmittelbehälters Wasser austreten.

Geben Sie außer Wäsche keinerlei Objekte (wie Schuhe, Lebensmittelabfälle oder Tiere) in das Gerät.

- Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Schäden an dem Wäschetrockner und zum Tod oder zu Verletzungen der Tiere führen.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Waschen oder trocknen Sie keine durch Öl, Creme oder Lotion verunreinigte Wäsche, wie sie sich z. B. in Kosmetik- oder Massagesalons findet.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verformung der Gummidichtungen und Wasseraustritt.



# Sicherheitsinformationen

---

Lassen Sie Metallobjekte wie Sicherheits- oder Haarnadeln nicht längere Zeit in der Trommel.

- Dadurch kann die Trommel rosten.
- Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, tragen Sie ein (pH-neutrales) Waschmittel auf die Oberfläche auf, und entfernen Sie den Rost mit einem Schwamm. Verwenden Sie niemals eine Metallbürste.

Geben Sie keine chemischen Reinigungsmittel direkt auf die Wäsche, und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäsche, die mit chemischen Reinigungsmitteln verunreinigt ist.

- Dies kann aufgrund der Hitze beim Oxidieren des Öls zu spontaner Selbstentzündung oder Explosion führen.

Verwenden Sie kein Wasser aus Wasserkühl-/heizgeräten.

- Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen beim Waschtrockner.

Verwenden Sie keine natürliche Handwaschseife für den Waschtrockner.

- Sollte diese hart werden und sich im Gerät ansammeln, können Probleme mit dem Gerät, Verfärbungen, Rost oder schlechte Gerüche auftreten.

Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter in ein Wäschenetz, und waschen Sie sie zusammen mit der anderen Wäsche.

Waschen Sie große Wäschestücke wie z. B. Bettwäsche nicht in einem Wäschenetz.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr aufgrund übermäßiger Vibrationen.

Verwenden Sie kein verklumptes Waschmittel.

- Wenn es sich in dem Waschtrockner ansammelt, kann es zu Wasseraustritt kommen.

Stellen Sie vor Verwendung des Geräts sicher, dass die Taschen aller Kleidungsstücke leer sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.

Waschen oder trocknen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

Sortieren Sie die Wäsche anhand der Farbe ausgehend von ihrer Farbechtheit, und wählen Sie die empfohlene Kombination aus Programm, Wassertemperatur und Zusatzfunktionen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbungen oder Beschädigungen des Stoffs.

Achten Sie darauf, dass Kinder sich beim Schließen der Gerätetür nicht die Finger darin einklemmen.

- Andernfalls kann dies zu Verletzungen führen.

Um Gerüche und Schimmelbildung zu vermeiden, lassen Sie die Tür nach jedem Waschgang offen, damit die Trommel trocknen kann.

Um Kalkablagerungen zu verhindern, lassen Sie die Waschmittelschublade nach jedem Waschgang offen, damit sie innen trocknen kann.

Trocknen Sie keine Wäschestücke mit Formelementen aus Gummi (Latex) oder anderen Gummitexturen.

- Beim Erhitzen von Formelementen aus Gummi besteht Brandgefahr.

Trocknen Sie Stoffgürtel, Schürzenbänder, Bügel-BHs usw. bei Bedarf in einem Wäschenetz, um zu verhindern, dass sich während des Trockenvorgangs die Wäschestücke beschädigt werden.



---

Trocknertücher sind mit diesem Modell kompatibel und werden für eine bessere Trocknungsleistung empfohlen.

Ein weiterer Vorteil von Trocknertüchern besteht darin, dass sie die statische Aufladung verringern, die im Laufe des Trocknungsprogramms entsteht. Durch die statische Aufladung können Wäschestücke und unter Umständen auch das Gerät beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe gefährlicher Stäube (wie Kohlenstaub, Getreidestaub usw.).

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht Rückseite des Gerätes.

- Das Gerät ist noch heiß und Sie könnten sich verbrennen.



# Sicherheitsinformationen

---

## Wichtige Warnhinweise für die Reinigung

---

### **WARNUNG**

Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.

Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Reinigungsmittel.

Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Reinigen Sie den Filtereinsatz bevor und nachdem Sie den Waschtrockner verwenden bzw. verwendet haben.

Lassen Sie das Innere des Geräts regelmäßig durch einen zugelassenen Servicetechniker reinigen.

## Schutzmaßnahmen gegen Einfrieren

---

### **WARNUNG**

Installieren Sie den Waschtrockner nur an Stellen, an denen die Temperatur nicht unter den Gefrierpunkt des Wassers sinkt.

Wenn das Abpumpen des Kondenswassers direkt mit einem langen Abwasserschlauch erfolgt, kann das im Schlauch zurückbleibende Wasser im Winter einfrieren. Stellen Sie sicher, dass sich nach dem Gebrauch kein Wasser im Schlauch zurückbleibt.

Wenn der Abwasserschlauch eingefroren ist, wickeln Sie ihn etwa zehn Minuten lang in ein mit warmem Wasser getränktes Handtuch ein, um ihn aufzutauen.

## Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung



### Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu aufsichtsrechtlichen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie auf der Seite unter [www.samsung.com](http://www.samsung.com), auf der wir uns mit Nachhaltigkeitsfragen beschäftigen.

### Entsorgung von Geräten in Frankreich



FR

Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent

REPRISE  
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS  
D'EMBALLAGE  
+ LIVRET  
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

# Sicherheitsinformationen

---

## INFORMATIONEN IM SINNE VON ART. 13 DES GESETZESDEKRETS Nr. 123/2023 (gilt nur für Italien)

---

Gemäß Artikel 13 D.L. Nr.123/2023, umgesetzt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 159/2023, informiert Sie Samsung Electronics Italia S.p.A., dass für dieses Gerät Anwendungen zur Kindersicherung verfügbar sind.

Wir erinnern Eltern und diejenigen, die die elterliche Verantwortung ausüben, daran, wie wichtig es ist, Anwendungen für die Kindersicherung zu aktivieren und zu verwenden, um die digitale Sicherheit von Minderjährigen zu erhöhen und den Zugang zu digitalen Inhalten und zum Internet über dieses Gerät zu beschränken und zu kontrollieren. Die Aktivierung von Kindersicherungsprogrammen ist kostenlos.

Weitere Informationen über Anwendungen für die Kindersicherung finden Sie auf den Websites des Präsidiums des Ministerrats - Abteilung für Familienpolitik und der Regulierungsbehörde für Kommunikation:

<https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/> und [www.agcom.it/parental-control](http://www.agcom.it/parental-control).


# Aufstellen des Geräts

## Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Bauteile und Komponenten im Lieferumfang Ihres neuen Geräts enthalten sind. Wenn Sie ein Problem mit dem Wäschetrockner oder den Teilen haben, wenden Sie sich an ein lokales Samsung Kundenzentrum oder den Händler.

### HINWEIS

Das Aussehen des tatsächlichen Geräts kann sich von der gezeigten Abbildung unterscheiden.

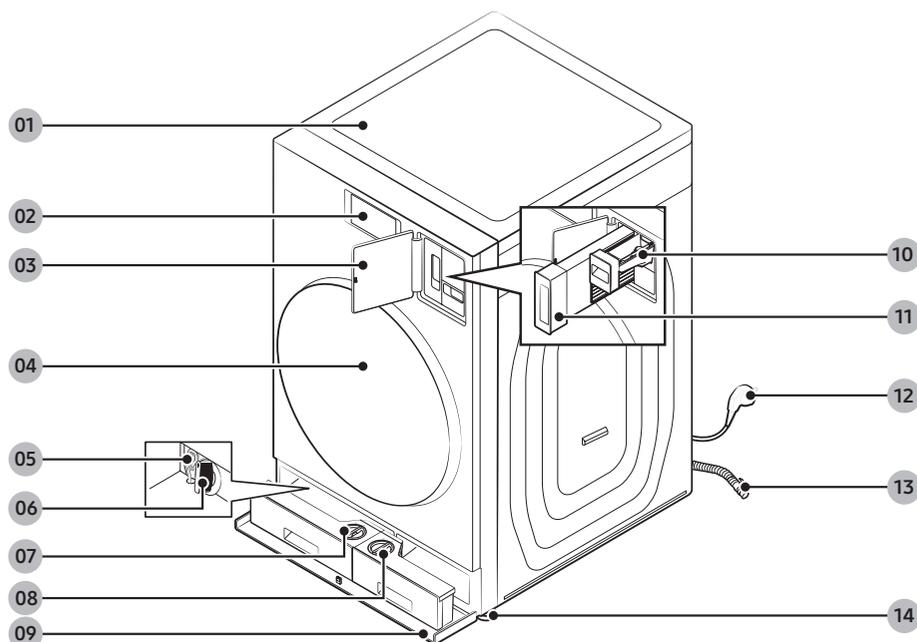

- |  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| 01 Arbeitsfläche                                 | 02 LCD-Bildschirm                            | 03 Abdeckung des Flusensiebs |
| 04 Gerätetür                                     | 05 Notentleerungsschlauch                    | 06 Flusenfilter              |
| 07 Standard-Tank der automatischen Dosiereinheit | 08 Flex-Tank der automatischen Dosiereinheit | 09 Abdeckung des Fachs       |
| 10 Manuelle Dosiereinheit für Weichspüler        | 11 Flusensieb                                | 12 Netzstecker               |
| 13 Abwasserschlauch                              | 14 Nivellierfüße                             |                              |

# Aufstellen des Geräts


## Zubehör (im Lieferumfang enthalten)



Schraubenschlüssel



Abdeckkappen



Schlauchführung  
(nur bestimmte Modelle)



AquaStop-Schlauch



Warmwasserschlauch



Kabelbinder



Abwasserschlauch  
(nur bestimmte Modelle)



Aqua Pebble



Rückschlagventil

## Teile separat erhältlich



Gerätebürste \*

---

## HINWEIS

- Schraubenschlüssel: Zum Entfernen der Transportsicherungen und zum Nivellieren der Waschmaschine.
- Abdeckkappen: Zum Abdecken der Öffnungen nach dem Entfernen der Transportsicherungen. Die Anzahl der mitgelieferten Bolzenkappen (3 bis 6) hängt vom Modell ab.
- Schlauchführung: Zum Einhängen des Abwasserschlauchs in das Abflussrohr oder Waschbecken.
- Kalt-/Warmwasserschlauch: Zur Wasserversorgung der Waschmaschine. (Der Heißwasserschlauch kommt nur bei bestimmten Modellen zum Einsatz.)
- \* Gerätebürste: Kaufen Sie eine flexible, biegsame Reinigungsbürste für die Reinigung des Wärmetauschers. (Mindestlänge: 680 mm)
  - Wasserschläuche und Gerätebürsten werden nicht in Samsung-Kundendienstzentren oder bei Händlern verkauft.

# Aufstellen des Geräts

## Anforderungen an Aufstellung und Installation

### Stromversorgung und Erdung

- Verwenden Sie für Ihr Gerät einen gesonderten Stromkreis mit eigener Sicherung.

Um eine angemessene Erdung zu gewährleisten, verfügt Ihr Waschtrockner über einen dreipoligen Netzstecker mit Schutzkontakt, der mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit Erdung verbunden wird.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Erdung haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter.

Nehmen Sie niemals Veränderungen am mitgelieferten Netzstecker vor. Wenn er nicht in die vorgesehene Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine geeignete Steckdose zu installieren.

#### **WARNUNG**

- Verwenden Sie NIEMALS ein Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie nur das Netzkabel, das mit dem Waschtrockner geliefert wird.
- Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.
- Nicht ordnungsgemäß angeschlossene Erdleiter können einen Stromschlag verursachen.
- Entfernen oder verändern Sie den Erdungsstift des Netzkabels nicht, da sonst das Risiko einer elektrischen Gefährdung besteht.
- Bitte verwenden Sie das zusätzliche Erdungskabel, das mit dem Gerät geliefert wird, wenn in der Steckdose kein Loch für den Erdungsstift vorhanden ist.

### Wasserversorgung

Der für dieses Gerät erforderliche Wasserdruck liegt zwischen 50 kPa und 1000 kPa (0,5 bar und 10 bar). Ein Wasserdruck von weniger als 50 kPa (0,5 bar) kann dazu führen, dass das Wasserventil nicht vollständig schließt oder es kann länger dauern, bis die Trommel gefüllt ist. In diesem Fall schaltet sich der Waschtrockner aus. Damit die Länge des vorgesehenen Zufuhrschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 120 cm von der Rückseite des Waschtrockners befinden.

Zur Vermeidung von Lecks sollten Sie Folgendes sicherstellen:

- Sorgen Sie dafür, dass alle Wasseranschlüsse leicht erreichbar sind.
- Schließen Sie die Wasserhähne, wenn Sie den Waschtrockner nicht benutzen.
- Überprüfen Sie die Anschlüsse des Frischwasserschlauchs auf Lecks.

#### **VORSICHT**

Überprüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Dichtigkeit, ehe Sie das Gerät erstmals in Betrieb nehmen.

### Abfluss

Samsung empfiehlt ein Standrohr von 60 bis 90 cm Höhe. Der Abwasserschlauch muss durch die Abwasserschlauchhalterung zum Abwasserrohr geführt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Abwasserschlauch vollständig in das Abwasserrohr geschoben wird.

---

## Bodenbelag

Die beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie Ihr Gerät auf einem festen Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppichböden und andere weiche Bodenbeläge dämpfen Vibrationen nur schlecht und führen dazu, dass sich der Wäschetrockner beim Schleudern möglicherweise leicht von der Stelle bewegt.

### VORSICHT

Stellen Sie das Gerät niemals erhöht oder auf einer schlecht abgestützten Konstruktion auf.

## Wassertemperatur

Stellen Sie das Gerät nicht in Gebieten auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. Wenn das in den Verbindungsteilen verbliebene Wasser gefriert, können Schäden an den Riemen, der Pumpe und anderen Bauteilen des Geräts die Folge sein.

## Aufstellung in einer Nische

Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb:

Seiten	25 mm
Oberseite	25 mm
Rückseite	50 mm
Vorderseite	550 mm

Wenn der Wäschetrockner zusammen mit einer anderen Waschmaschine oder einem Trockner aufgestellt wird, muss die Vorderseite der Nische eine ungehinderte Luftöffnung von mindestens 550 mm aufweisen.

# Aufstellen des Geräts


## Installation Schritt-für-Schritt

### SCHRITT 1 Aufstellort auswählen

Anforderungen an den Aufstellort:

- Ein ebener, fester Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag, der die Entlüftung behindern könnte
- Kein direktes Sonnenlicht
- Ausreichend Platz für Entlüftung und Verkabelung
- Die Umgebungstemperatur liegt zu jeder Zeit über dem Gefrierpunkt (0 °C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen


### SCHRITT 2 Transportsicherungen entfernen

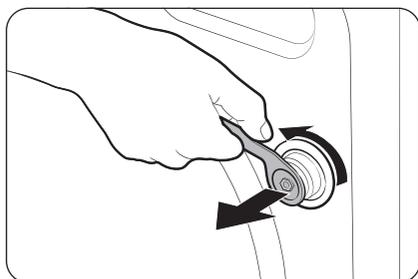

1. Nachdem Sie das Gerät ausgepackt haben, entfernen Sie alle Transportsicherungen.

#### HINWEIS

Verwenden Sie das beiliegende Ende des mitgelieferten Schraubenschlüssels, um die Transportsicherungen zu entfernen.

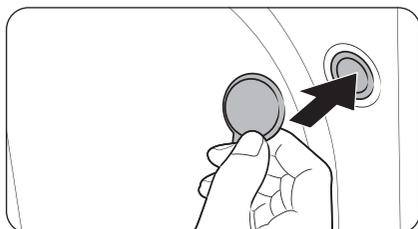


2. Verschießen Sie die Aussparungen mit den mitgelieferten Kunststoffkappen. Bewahren Sie die Transportsicherungen für den zukünftigen Gebrauch auf.

#### WARNUNG


- Die Transportsicherungen sichern das Gerät während des Transports und verringern das Risiko einer Beschädigung der Aufhängung. Entfernen Sie die Transportsicherungen, bevor Sie das Gerät benutzen und setzen Sie sie nur dann wieder ein, wenn Sie das Gerät bewegen müssen.
- Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.

### SCHRITT 3 Nivellierfüße ausrichten

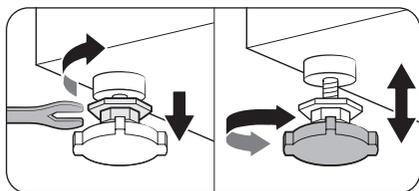


1. Schieben Sie das Gerät vorsichtig an die gewünschte Position. Vermeiden Sie eine übermäßige Krafteinwirkung, da die Nivellierfüße beschädigt werden könnten.

2. Nivellieren Sie das Gerät durch Einstellen der Nivellierfüße.

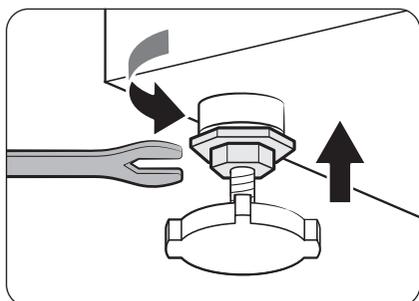

3. Wenn Sie das Gerät ausgerichtet haben, ziehen Sie mit dem Schraubenschlüssel die Muttern fest.

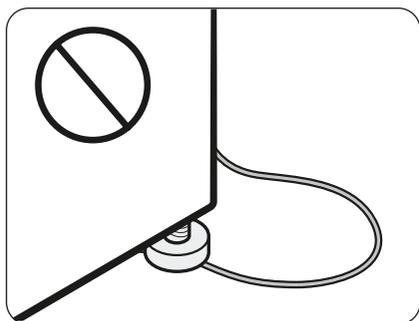

#### ⚠ VORSICHT

Achten Sie beim Aufstellen der Waschmaschine darauf, dass keiner der Nivellierfüße das Netzkabel quetscht.

#### ⚠ VORSICHT


Stellen Sie sicher, dass alle Nivellierfüße fest auf dem Untergrund aufliegen. So wird vermieden, dass sich der Wäschetrockner bewegt oder dass durch die Vibration Geräusche entstehen. Überprüfen Sie anschließend, ob beim Betrieb des Wäschetrockners ein Rütteln zu bemerken ist. Wenn der Wäschetrockner nicht rüttelt, müssen Sie die Muttern festziehen.

# Aufstellen des Geräts

## SCHRITT 4 Frischwasserschlauch anschließen

Welcher Wasserschlauch mitgeliefert wird, hängt vom jeweiligen Gerätemodell ab. Bitte befolgen Sie die Anweisungen, die für den mitgelieferten Wasserschlauch gelten.


### Anschluss an einen Wasserhahn mit Gewinde

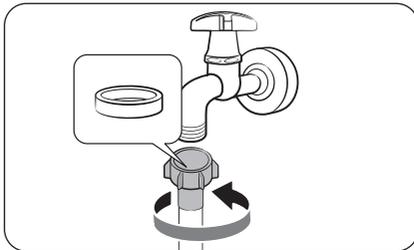


1. Verbinden Sie den Wasserschlauch mit dem Wasserhahn und drehen Sie den Überwurfing dann nach rechts fest.

#### ⚠ VORSICHT

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Wasserschlauchs, dass ein Dichtungsring aus Gummi in den Schlauchanschluss eingelegt wurde. Verwenden Sie den Schlauch nicht, wenn die Gummidichtung beschädigt ist oder fehlt.

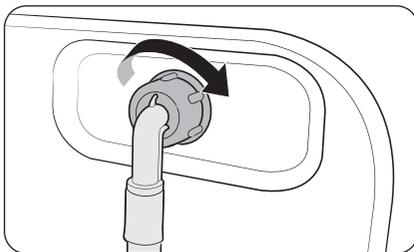

2. Schließen Sie das andere Ende des Frischwasserschlauchs an das Wassereinlaufventil auf der Rückseite des Waschtrockners an und drehen Sie den Überwurfing dann nach rechts fest.

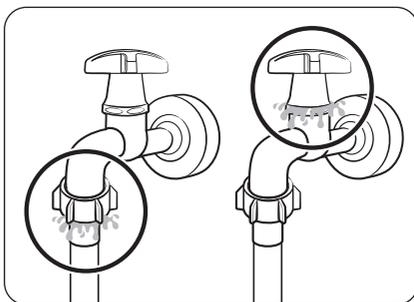

3. Öffnen Sie den Wasserhahn, und überprüfen Sie die Anschlüsse dann auf Lecks. Sollte tatsächlich Wasser austreten, müssen die Schritte 1 und 2 wiederholen.


#### ⚠ WARNUNG

Wenn Wasser austritt, halten Sie den Waschtrockner sofort an und trennen Sie ihn von der Stromversorgung. Wenden Sie sich im Fall von Wasseraustritt aus dem Wasserschlauch an das örtliche Samsung-Kundendienstzentrum und bei Wasseraustritt aus dem Wasserhahn an einen Installateur. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.


**⚠ VORSICHT**

Achten Sie darauf, dass der Frischwasserschlauch nicht mit Gewalt gedehnt wird. Wenn der Schlauch zu kurz ist, verwenden Sie einen längeren Schlauch.


**Anschluss an einen Wasserhahn ohne Gewinde**

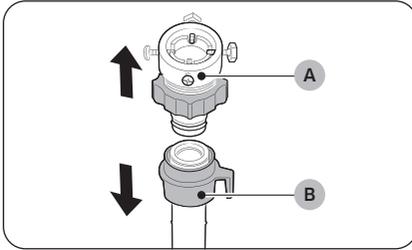


1. Entfernen Sie den **Adapter (A)** vom **Frishwasserschlauch (B)**.

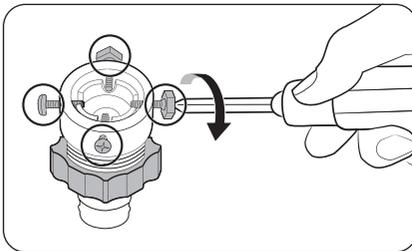

2. Lösen Sie die vier Schrauben am Adapter mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers.

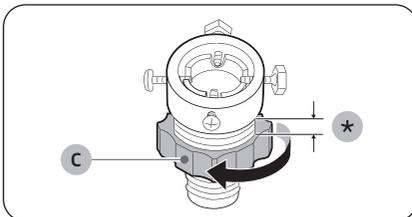


3. Halten Sie den Adapter fest und drehen Sie **Teil (C)** in Pfeilrichtung ca. 5 mm (\*) heraus.

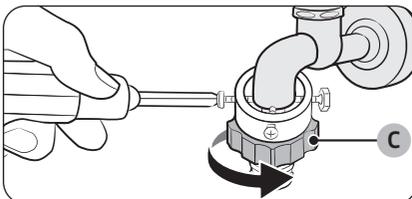

4. Schieben Sie den Adapter auf den Wasserhahn, ziehen Sie ihn hoch und ziehen Sie dann die Schrauben fest.
5. Drehen Sie **Teil (C)** zum Befestigen in Pfeilrichtung.

# Aufstellen des Geräts

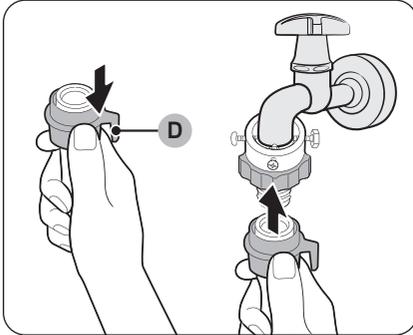


6. Ziehen Sie **Teil (D)** am Wasserschlauch nach unten und verbinden Sie den Wasserschlauch mit dem Adapter. Lassen Sie **Teil (D)** dann los. Der Schlauch rastet hörbar am Adapter ein.

7. Die letzten Schritte zum Anschließen des Wasserschlauchs werden in 2 und 3 von Abschnitt **„Anschluss an einen Wasserhahn mit Gewinde“** beschrieben.

## HINWEIS


- Ziehen Sie den Wasserschlauch, nachdem Sie ihn an den Adapter angeschlossen haben, nach unten, um zu prüfen, ob er richtig angeschlossen ist.
- Verwenden Sie nur handelsübliche Wasserhähne. Wenn der Wasserhahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser besitzt, entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn anschließen.

## Bei bestimmten Modellen mit zusätzlichem Warmwasseranschluss:

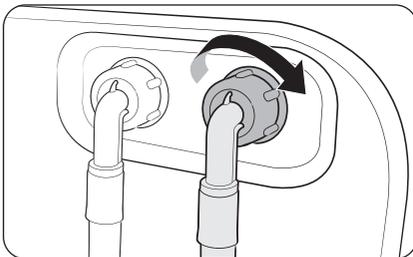


1. Schließen Sie das rote Ende des Warmwasserschlauchs an den Warmwasseranschluss auf der Rückseite des Wäschetrockners an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Warmwasserschlauchs an den Warmwasserhahn an.

### Rückschlagventil (nur bestimmte Modelle)

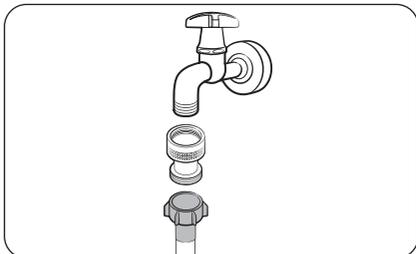

Bevor Sie den Wasserschlauch an einen Wasserhahn anschließen, müssen Sie das mitgelieferte Rückschlagventil an den Wasserhahn anschließen und dürfen erst dann den Wasserschlauch anschließen.

### AquaStop-Schlauch (nur bestimmte Modelle)

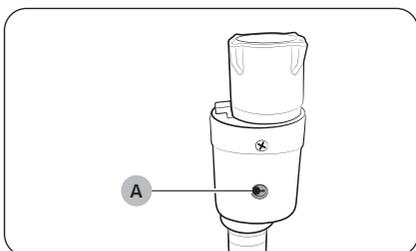


Der AquaStop-Schlauch warnt den Benutzer vor der Gefahr eines Wasseraustritts. Er misst den Wasserdurchfluss und im Falle eines Lecks wechselt die **Anzeige (A)** in der Mitte des AquaStop-Schlauchs ihre Farbe zu rot.

### HINWEIS

Das Ende des AquaStop-Schlauchs muss an den Wasserhahn und nicht an den Wäschetrockner angeschlossen werden.


# Aufstellen des Geräts

## SCHRITT 5 Abwasserschlauch anschließen

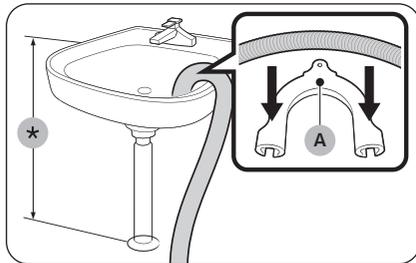

### Schlauch in ein Spülbecken hängen

Hängen Sie den Abwasserschlauch vom Boden aus gemessen in einer Höhe von 60 bis 90 cm (\*) über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie es in die mitgelieferte **Kunststoff-Schlauchführung (A)** ein. Um den sicheren Ablauf zu gewährleisten, befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand.

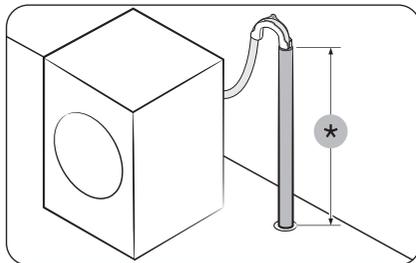

### In ein Abflussrohr

Das Abflussrohr muss sich in einer Höhe von 60 bis 90 cm (\*) befinden. Es wird die Verwendung eines 65 cm langen, vertikalen Rohrs empfohlen.

- Verwenden Sie die mitgelieferte Kunststoffschlauchführung (siehe Abbildung), damit der Abflussschlauch auf jeden Fall an der richtigen Stelle bleibt.
- Um das Absaugen von Wasser beim Entwässern zu verhindern, darf der Abflussschlauch nicht mehr als 15 cm tief in das Abflussrohr eingeführt werden.
- Um zu verhindern, dass sich der Abflussschlauch bewegt, befestigen Sie die Schlauchführung an der Wand.

Anforderungen an das Standrohr:

- Mindestdurchmesser von 5 cm
- Mindestkapazität von 60 Litern pro Minute

## SCHRITT 6 Einschalten

Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, die mit einer Schmelz- oder Automatiksicherung abgesichert ist. Tippen Sie dann auf , um den Waschtrockner einzuschalten.

# Vor der ersten Verwendung

---

## Ersteinrichtung

---

- Wenn Sie das Gerät erstmalig einschalten, werden Sie auf dem Bildschirm eingeladen, das Gerät einzurichten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.
- Sobald Sie eine Sprache ausgewählt haben, wird der Bildschirm zur Sprachauswahl nicht mehr angezeigt. Sie müssen jedoch einmal einen Waschvorgang abschließen, damit der Anleitungsbildschirm nicht mehr angezeigt wird.
  - Sie können die Sprache über das Menü Einstellungen ändern. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Allgemein > Sprache**, um die Sprache zu ändern.
- Zur Ersteinrichtung gehören Sprachauswahl, Kalibrierung und ein kurzes Tutorial.
- Tippen Sie auf **OK**, um zum nächsten Bildschirm zu springen.

### HINWEIS

Wenn der Bildschirm für die Ersteinrichtung bei der ersten Verwendung des Geräts nicht erscheint, deutet dies nicht auf ein Problem mit dem Gerät hin. Sie können die gewünschten Einstellungen anpassen, indem Sie auf dem Startbildschirm **Einstellungen > Allgemein** wählen, oder das Gerät zurücksetzen, um die Ersteinrichtung durchzuführen, indem Sie **Einstellungen > Allgemein > Zurücksetzen > Alle Einstellungen zurücksetzen** wählen.

## Durchführen der Kalibrierung (empfohlen)

---

Mit der Kalibrierung wird eine korrekte und präzise Gewichtserkennung durch das Gerät gewährleistet. Vergewissern Sie sich, dass die Waschtrommel leer ist, bevor Sie die Kalibrierung durchführen.

1. Tippen Sie auf , um das Gerät einzuschalten.
2. Tippen Sie auf  **Waschmaschine > Kalibrierung**.
3. Tippen Sie auf **Kalibrierung starten**, um die Kalibrierung zu starten.

# Vor der ersten Verwendung

---

## Waschhinweise

---

### SCHRITT 1 Sortierung

---

**Sortieren Sie die Wäsche nach den folgenden Kriterien:**

- **Pflegehinweis:** Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeat in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Seide, Wolle und Viskose.
- **Buntwäsche:** Trennen Sie weiße Wäschestücke von der Buntwäsche.
- **Größe:** Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe in die Waschtrommel geben, wird die Waschleistung verbessert.
- **Empfindlichkeit:** Waschen Sie empfindliche Wäsche separat. Überprüfen Sie bei Artikel aus reiner Wolle, bei Vorhängen und bei Seidenartikeln die Pflegehinweise am Produkt.

#### **HINWEIS**

Lesen Sie vor dem Waschen stets die Pflegehinweise auf sämtlicher Kleidung und sortieren Sie sie entsprechend.

### SCHRITT 2 Entleeren der Taschen

---

**Leeren Sie alle Taschen Ihrer Wäschestücke.**

- Metallgegenstände, wie z. B. Münzen, Nadeln und Schnallen an der Kleidung, können andere Wäschestücke und die Waschtrommel beschädigen.

**Drehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen und Applikationen auf links.**

- Die Trommel kann beschädigt werden, wenn die Reißverschlüsse von Hosen oder Jacken beim Waschen geöffnet sind. Schließen Sie die Reißverschlüsse und befestigen Sie sie mit einem Band.
- Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich mit anderen Wäschestücken verfangen. Vergessen Sie nicht solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen.

### SCHRITT 3 Wäschenetz verwenden

---

- Büstenhalter (sofern waschbar) müssen in einem Wäschenetz gewaschen werden. Die Metallteile der Büstenhalter könnten abbrechen und andere Wäschestücke beschädigen.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Gerätetür verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Wäschenetz in die Trommel geben.
- Waschen Sie das Wäschenetz nicht allein in der Maschine. Dies kann übermäßige Vibrationen verursachen, durch die das Gerät in Bewegung geraten kann und eine Verletzungsgefahr entsteht.

---

## SCHRITT 4 Bestimmen Sie die Füllmenge

---

Überladen Sie das Gerät nicht. Wenn Sie zu viel Wäsche einfüllen, wird die Waschleistung beeinträchtigt.

### HINWEIS

Beim Waschen von Bettwäsche oder Bettbezügen kann sich die Waschdauer verlängern oder sich die Schleuderwirkung verschlechtern.

Für Bettwäsche und Bettbezüge beträgt die empfohlene Schleuderdrehzahl Niedrig oder Mittel und die maximale Füllmenge 3,0 kg.

### VORSICHT

- Ungleichmäßig verteilte Wäsche kann zu einer Verschlechterung der Schleuderwirkung führen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wäsche ganz in die Trommel gelegt wurde und nicht in die Tür eingeklemmt ist.
- Schlagen Sie die Tür nicht zu. Schließen Sie die Tür vorsichtig. Andernfalls wird die Tür möglicherweise nicht richtig geschlossen.

## SCHRITT 5 Das richtige Waschmittel verwenden

---

Wählen Sie das Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad. Achten Sie darauf, nur solche Waschmittel zu verwenden, die für Waschautomaten bestimmt sind.

### HINWEIS

- Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche und berücksichtigen Sie den Verschmutzungsgrad der Wäschestücke sowie den Wasserhärtegrad in Ihrer Gegend. Wenn Sie sich bezüglich der Wasserhärte unsicher sind, fragen Sie das örtliche Wasserwerk um Auskunft.
- Verwenden Sie kein Waschmittel, das schnell zusammenbackt. Dieses bleibt nach dem Spülgang zurück und blockiert den Ablauf.

### VORSICHT

Verwenden Sie zum Waschen von Wolltextilien mit dem Programm Wolle ausschließlich ein spezielles Wollwaschmittel. Wenn Sie im Programm Wolle herkömmliches Waschmittelpulver verwenden, bleiben möglicherweise Waschmittelrückstände auf der Wäsche zurück, die zu Verfärbungen führen können.

# Vor der ersten Verwendung

## Waschmittelempfehlung

Die Empfehlungen gelten für die in der Programmtabelle angegebenen Temperaturbereiche.


●	Empfohlen	▲	Nur Flüssigwaschmittel
-	Nicht empfohlen	△	Nur Waschmittelpulver

Programm	Waschmittel			Temperatur(°C)
	Universal	Feinwäsche und Wolle	Spezialwäsche	
Eco 40-60	●	-	-	40 bis 60
Waschen+Trocknen	●	-	-	40 bis 60
Baumwolle	●	-	-	Kalt bis 60
AI Wash & Dry	●	-	-	Kalt bis 60
Super Speed	-	-	-	Kalt bis 40
Mikroplastik	●	-	-	Kalt bis 40
XXL-Wäsche	●	-	-	Kalt bis 40
Feinwäsche	-	●	-	30
Wolle	-	●	-	Kalt bis 40
Handtücher	●	-	-	Kalt bis 90
Jeans	●	-	-	Kalt bis 40
Hemden	●	-	-	Kalt bis 40
Baby Care Intensiv	-	-	●	Kalt bis 90
Pet Care	●	-	-	Kalt bis 90
Desinfektion	●	-	-	90

## Hinweise zum Waschmittelbehälter

### HINWEIS

Automatische Dosiereinheiten erleichtern das Wäsche waschen, indem sie die voreingestellte Menge an Waschmittel zugeben, ohne dass Sie dieses jedes Mal einfüllen müssen. Zudem können automatische Dosierungen sparsamer sein, da bei jeder Verwendung die passende Menge zugegeben wird und somit weniger Waschmittel verschwendet werden kann.

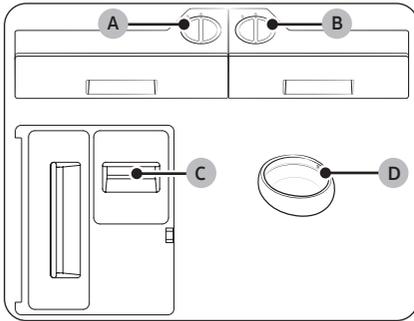

#### A. Standard-Tank der automatischen Dosiereinheit

- In dieses Fach können Sie Universal-/Vollwaschmittel geben.
- Verwenden Sie ausschließlich Flüssigwaschmittel. Geben Sie kein Waschmittelpulver oder Weichspüler hinzu.

#### B. Flex-Tank der automatischen Dosiereinheit

- Sie können diese Dosiereinheit so einstellen, dass sie Waschmittel (**Allgemeinwaschmittel** oder **Spezial-Waschmittel**) oder Weichspüler ausgibt.
- Verwenden Sie nur neutrale Waschmittel in dieser Dosiereinheit, wenn Sie den **Waschmitteltyp** auf **Spezial-Waschmittel** eingestellt haben.
- Verwenden Sie kein Waschmittelpulver.

#### C. Manuelles Fach für Weichspüler

- In dieses Fach werden Waschzusätze wie Weichspüler gefüllt. Überschreiten Sie nicht die maximale Einfüllhöhe.

#### D. Aqua Pebble

- Um den Aqua Pebble zu verwenden, stellen Sie die Option **Menge** für **Standard-Tank (für Waschmittel)** und **Flex-Tank (für Waschmittel/Weichspüler)** auf **Aus**. Geben Sie den Aqua Pebble wie einen Waschball direkt in die Trommel.
- Verwenden Sie den Aqua Pebble nicht für Bleichmittel oder Weichspüler.

### VORSICHT

- Betreiben Sie den Wäschetrockner nicht ohne die Dosiereinheiten in der Waschmittelschublade.
  - Dadurch kann Wasser austreten und einen elektrischen Schlag oder Verletzungen verursachen.
- Benutzen Sie die Schublade nicht für Waschmittel der folgenden Art.
  - Tabs, Kapseln, Kugeln oder Netze.

# Vor der ersten Verwendung

---


- Geben Sie kein Waschmittelgel und keine anderen viskosen Waschmittel/Weichspüler in die Waschmittelschublade, da diese möglicherweise nicht gut ausgespült werden.
  - Lesen Sie die Anweisungen des Waschmittel-/Weichspülerherstellers, ehe Sie diese in den Waschtrockner einsetzen.
- Tragen Sie die aus der Waschmittelschublade entnommene Dosiereinheit nicht mit sich herum. Setzen Sie die Dosiereinheit wieder ein.
  - Andernfalls kann die Dosiereinheit vibrieren, sodass der Inhalt austritt.
- Damit der Inhalt nicht austritt und den Fußboden verschmutzt, sollten Sie die Dosiereinheiten in der Waschmittelschublade entleeren, bevor Sie den Waschtrockner transportieren.
- Verwenden Sie keine Chlorbleiche, da diese die Wäsche beschädigen kann.
- Seien Sie beim Einsetzen des Aqua Pebbles vorsichtig, da er zu Beginn des Waschganges auf der Wäsche verteilt werden sollte. Wenn Sie den Aqua Pebble vor Beginn des Waschvorgangs kippen, können am Ende des Waschvorgangs Waschmittelrückstände auf der Wäsche verbleiben, die zu einer Verfärbung der Wäsche oder einer verminderten Waschleistung führen können.
- Reinigen Sie den Aqua Pebble vor jeder Wäsche, bevor Sie frisches Waschmittel hinzufügen.
- Legen Sie den Aqua Pebble nicht in ein gefaltetes Stück oder zwischen verschiedene Wäschestücke.
- Verwenden Sie keine flüssigen oder pulverförmigen Chlorbleichmittel.
- Legen Sie keine Reinigungsmittel wie Waschmittel, Bleichmittel oder Weichspüler auf Ihren Waschtrockner und bewahren Sie diese auch nicht dort auf. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf, um eine Beschädigung des Waschtrockners, insbesondere der Oberfläche und des LCD-Bildschirms, zu vermeiden.

## HINWEIS

- Wenn die Meldung „**Muss nachgefüllt werden**“ auf dem Display erscheint, füllen Sie die entsprechende Dosiereinheit nach.
- Das Waschmittel/Weichspüler wird nicht automatisch in den Programmen **Wolle**, **Feinwäsche** und **Sportkleidung** ausgegeben, wenn **Waschmitteltyp** für **Standard-Tank (für Waschmittel)** und **Flex-Tank (für Waschmittel/Weichspüler)** auf **Allgemeinwaschmittel** eingestellt sind. Sie müssen den Aqua Pebble verwenden, um das Waschmittel direkt in die Trommel zu geben.
  - Wenn Sie jedoch **Waschmitteltyp** für **Flex-Tank (für Waschmittel/Weichspüler)** auf **Spezial-Waschmittel** stellen, wird das Waschmittel automatisch ausgegeben.
- Achten Sie darauf, beim Einfüllen des Waschmittels und Weichspülers nicht über die Linie für die maximale Füllhöhe hinauszugehen.
- Es kann schwierig sein den Waschmittelbehälter nur mit den Fingerspitzen zu öffnen. Fassen Sie den Griff des Waschmittelbehälters fest mit der Hand an und ziehen Sie daran, um ihn zu öffnen.
- Schieben Sie den Waschmittelbehälter zum Schließen ganz bis ans Ende hinein.
- Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Weichspülerduft schwach ist, stellen sie eine höhere Weichspülermenge ein.


---

### So verwenden Sie Weichspüler

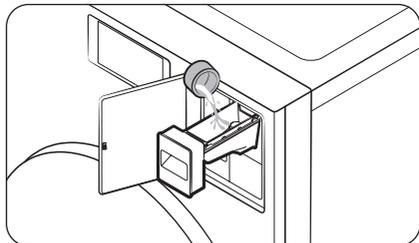

In dieses Fach werden Waschzusätze wie Weichspüler gefüllt. Überschreiten Sie nicht die maximale Einfüllhöhe.

### So verwenden Sie Aqua Pebble

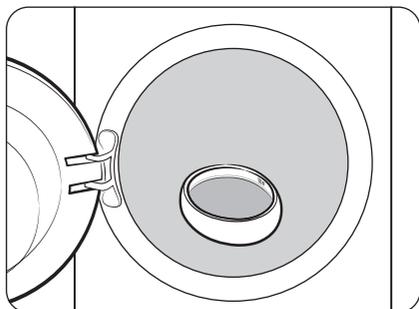

Füllen Sie die empfohlene Menge an flüssigem oder Waschmittelpulver in den Aqua Pebble und legen Sie den Aqua Pebble dann direkt in die Trommel. Im Inneren des Aqua Pebble befinden sich zwei Markierungen für 50 ml und 100 ml. Überschreiten Sie nicht die 100-ml-Einfüllhöhe.


# Vor der ersten Verwendung

## Einfüllen von Waschmittel in die automatische Dosiereinheit


### HINWEIS

Wenn die Meldung „**Muss nachgefüllt werden**“ auf dem Display erscheint, füllen Sie die entsprechende Dosiereinheit nach.


- Die Erkennungszeit kann sich je nach Art des Waschmittels/Weichspülers unterscheiden.

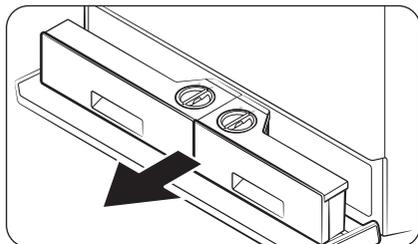


1. Drücken Sie auf die Abdeckung des Fachs, um dieses zu öffnen.
2. Ziehen Sie die automatische Dosiereinheit heraus.

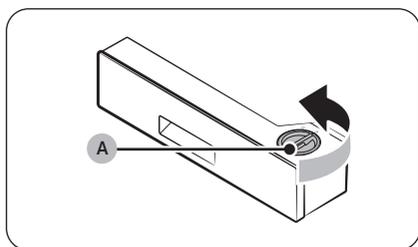


3. Drehen Sie den **Deckel der Standard-Tank der automatischen Dosiereinheit (A)** zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn.

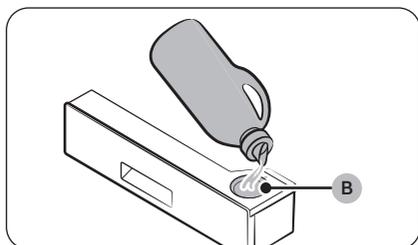


4. Geben Sie eine geeignete Menge Waschmittel in den **Standard-Tank der automatischen Dosiereinheit (B)**.
  - Wenn Sie fertig sind, setzen Sie den Verschluss wieder ein und schrauben ihn im Uhrzeigersinn zu.

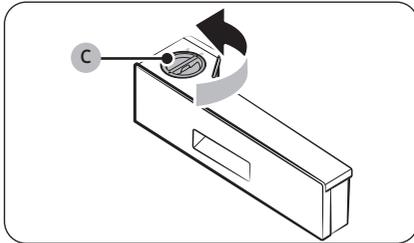

5. Drehen Sie den Deckel des **Flex-Tank der automatischen Dosiereinheit (C)** zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn.

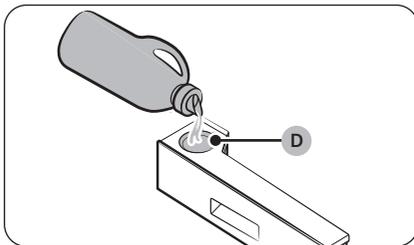

6. Geben Sie eine angemessene Menge Waschmittel (Universalwaschmittel oder Spezialwaschmittel) oder Weichspüler in den **Flex-Tank der automatischen Dosiereinheit (D)**.
- Wenn Sie fertig sind, setzen Sie den Verschluss wieder ein und schrauben diesen im Uhrzeigersinn zu.

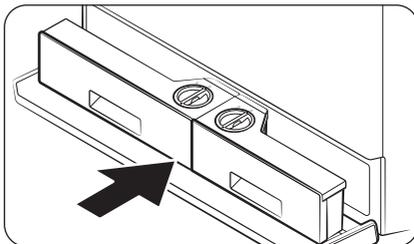

7. Schieben Sie beide automatische Dosiereinheiten zurück in ihre Position.
8. Schließen Sie die Abdeckung des Fachs.

# Vor der ersten Verwendung

---

## Pflege der Automatischen Waschmitteldosierung

Sie können überprüfen, welche Art von Waschmittel in jeder Dosiereinheit verwendet wird.

### HINWEIS

Auf dem Display Pflege der Automatischen Waschmitteldosierung wird der aktuelle Stand des Waschmittels und des Weichspülers angezeigt und Sie werden gewarnt, wenn einer der Vorräte knapp wird. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Waschmittel oder den Weichspüler nachzufüllen.


1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Pflege der Automatischen Waschmitteldosierung**, um zum Bildschirm Pflege der Automatischen Waschmitteldosierung zu gelangen.
2. Überprüfen Sie die Menge des Waschmittels in den einzelnen Behältern und füllen Sie die Behälter auf, wenn die Menge zu gering ist.
3. Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zu gelangen.

# Bedienung

## ⚠ WARNUNG

Um die Gefahr eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder von Verletzungen zu verringern, lesen Sie bitte den Abschnitt **Sicherheitsinformationen**, bevor Sie den Wäschetrockner in Betrieb nehmen.

## LCD-Bildschirm

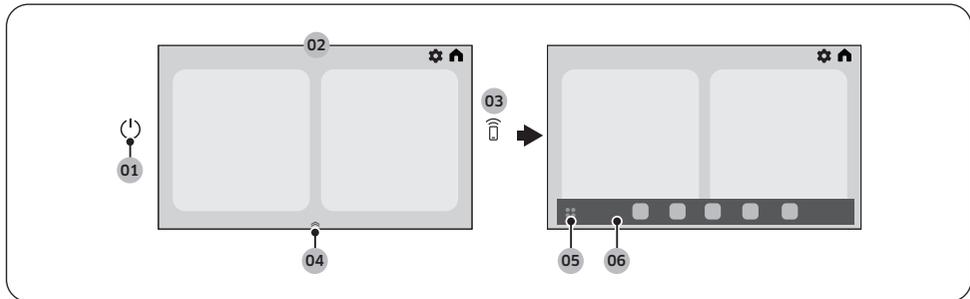

<b>01</b> Ein/Aus 	Tippen Sie auf diese Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
<b>02</b> Display	Im Display werden Informationen zum aktuellen Programm, die verbleibende Zeit und bei Problemen mit dem Gerät die entsprechenden Meldungen angezeigt.
<b>03</b> Smart Control 	Tippen, um die Funktion Smart Control zu aktivieren oder zu deaktivieren. Drücken und halten Sie hier, um den Kopplungsmodus zu aktivieren und die Verbindung zur SmartThings-App herzustellen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn die Funktion Smart Control aktiviert ist, können Sie Ihr Gerät über die SmartThings-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet (Android oder iOS) aus der Ferne bedienen.</li><li>• Weitere Informationen über <b>Smart Control</b> finden Sie auf Seite 58.</li></ul>
<b>04</b> Schnellzugriff	Ziehen Sie die Schnellzugriffsleiste nach oben, um das vollständige App-Menü zu öffnen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Schnellzugriffsleiste erscheint nur auf dem Startbildschirm.</li></ul>
<b>05</b> Vollständiges App-Menü	Tippen Sie, um alle verfügbaren Apps anzuzeigen. <ul style="list-style-type: none"><li>• App-Übersicht: Hier werden Ihnen alle Apps angezeigt. Sie können die App-Schublade öffnen, um schnell die SmartThings, Timer, Bixby, Wetter, Ring, Internet oder die Einstellungen App zu öffnen.</li></ul>
<b>06</b> Schnellzugriffsleiste	Die Schnellzugriffsleiste erleichtert den Zugriff auf die am häufigst verwendeten Apps. <ul style="list-style-type: none"><li>• In der Schnellzugriffsleiste werden maximal fünf App-Symbole angezeigt. Diese können bearbeitet werden.</li></ul>

# Bedienung

---

## Display-Symbolbeschreibungen


	<b>Startseite</b>	Tippen, um zum Startbildschirm Startseite zu gelangen.
	<b>Einstellungen</b>	Tippen, um das Menü Einstellungen zu öffnen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Weitere Informationen über <b>Einstellungen</b> finden Sie auf Seite <b>50</b>.</li></ul>
	<b>Türverriegelung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dieses Symbol zeigt an, dass die Tür verriegelt ist und nicht geöffnet werden kann.</li><li>• Die Tür verriegelt sich während eines Programms automatisch und dieses Symbol wird aktiviert.</li><li>• Wenn dieses Symbol verschwunden ist, können Sie die Tür öffnen.</li></ul>
	<b>Smart Control</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dieses Symbol zeigt an, dass Smart Control aktiviert ist.</li></ul>
	<b>Mikrofon</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dieses Symbol zeigt an, dass das Mikrofon aktiviert ist.</li></ul>
	<b>WLAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dieses Symbol zeigt die Signalstärke an, wenn die Internetverbindung aktiv ist.</li></ul>

	<p><b>Waschmaschine</b> (Waschoptionen)</p>	<p>Dieses Symbol erscheint während eines reinen Waschprogramms oder eines Waschvorgangs. Sie können auf dieses Symbol tippen, um die Programmeinstellungen zu ändern.</p> <p>Tippen Sie auf die gewünschte Taste, um die Standardeinstellungen für den Waschvorgang zu ändern.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Temperatur:</b> Tippen Sie hier, um die Temperatur für das ausgewählte Programm zu ändern.</li> <li>• <b>Schleudern:</b> Tippen Sie hier, um die Schleuderdrehzahl für das ausgewählte Programm zu ändern. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Spülstopp ohne Schleudern:</b> Der abschließende Spülgang wird ausgelassen, sodass die Wäsche im Wasser verbleibt. Bevor Sie die Wäsche entnehmen können, muss sie zunächst geschleudert oder das Wasser abgepumpt werden.</li> <li>- <b>Abpumpen ohne Schleudern:</b> Die Wäsche wird nach dem letzten Abpumpen nicht geschleudert.</li> </ul> </li> <li>• <b>Verschmutzungsgrad:</b> Tippen Sie hier, um den Verschmutzungsgrad für das aktuelle Programm zu ändern.</li> <li>• <b>Waschmittel:</b> Sie können die Menge des Waschmittels auswählen, die während jedes Waschvorgangs ausgegeben werden soll.</li> <li>• <b>Weichspüler:</b> Sie können die Menge des Weichspülers auswählen, die während jedes Waschvorgangs ausgegeben werden soll.</li> <li>• <b>Flecken Intensiv:</b> Mit dieser Funktion lässt sich eine Vielzahl hartnäckiger Flecken beseitigen. Bei Verwendung von Flecken Intensiv wird die Wäsche für eine besonders effektive Waschleistung gründlich in Wasser mit Luftbläschen eingeweicht. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tippen Sie, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.</li> </ul> </li> </ul>
---	---	--

# Bedienung

	<p><b>Trockner</b> (Trocknungsoptionen)</p>	<p>Dieses Symbol erscheint während eines reinen Trocknungsprogramms oder eines Trocknungsvorgangs. Sie können auf dieses Symbol tippen, um die Programmeinstellungen zu ändern.</p> <p>Tippen Sie auf die gewünschte Taste, um die Standardeinstellungen für den Trocknungsvorgang zu ändern.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Trocknungsgrad:</b> Tippen Sie, um den Trocknungsgrad zu ändern. Sie können zwischen 4 verschiedenen Trocknungsgraden wählen, aber der verfügbare Grad hängt vom gewählten Programm ab.</li> <li>• <b>Trocknzeit:</b> Tippen Sie, um die Programmdauer zu ändern.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einige Programme unterstützen keine Zeiteinstellung.</li> <li>- Sie können eine Trockenzeit zwischen 20 und 240 Minuten einstellen. Die verfügbare Trocknungszeit hängt jedoch vom gewählten Programm ab.</li> </ul> </li> <li>• <b>Trockenvorbereitung:</b> Nach Beendigung des Waschvorgangs und vor Beginn des Trocknungsvorgangs hält der Waschtrockner an und weist den Benutzer darauf hin, zum Trocknen ungeeignete Gegenstände zu entfernen.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wenn Sie innerhalb der Wartezeit nicht auf die Pop-up-Meldung tippen, wird der Trocknungsvorgang nach 10 Minuten Wartezeit automatisch gestartet.</li> <li>- Trockenvorbereitung ist nur für die Programme verfügbar, die sowohl den Wasch- als auch den Trocknungsvorgang umfassen.</li> </ul> </li> <li>• <b>Knitterschutz:</b> Reduziert die Faltenbildung durch periodisches Drehen der Trommel nach Beendigung des Trocknungsprogramms. Knitterschutz bietet etwa 180 Minuten. Die Ladung ist trocken und kann jederzeit während des Programms Knitterschutz entnommen werden.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tippen Sie, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.</li> </ul> </li> </ul>
	<p><b>Waschmaschine und Trockner</b></p>	<p>Diese Symbole zeigen an, dass Sie die Einstellungen für das Wasch- und Trocknungsprogramm vornehmen können oder bereits vorgenommen haben.</p>
	<p><b>Offene Tür</b></p>	<p>Tippen Sie auf diese Taste, um die Tür zu öffnen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Taste wird deaktiviert, wenn die Tür geöffnet ist und reaktiviert, wenn die Tür geschlossen wird.</li> </ul>
	<p><b>Start</b></p>	<p>Sie können den Vorgang starten.</p>
	<p><b>Pause</b></p>	<p>Sie können den Vorgang unterbrechen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tippen Sie während des Wasch- oder Trocknungsvorgangs auf die Taste, um den Vorgang zu unterbrechen.</li> </ul>

## Starten von Programmen

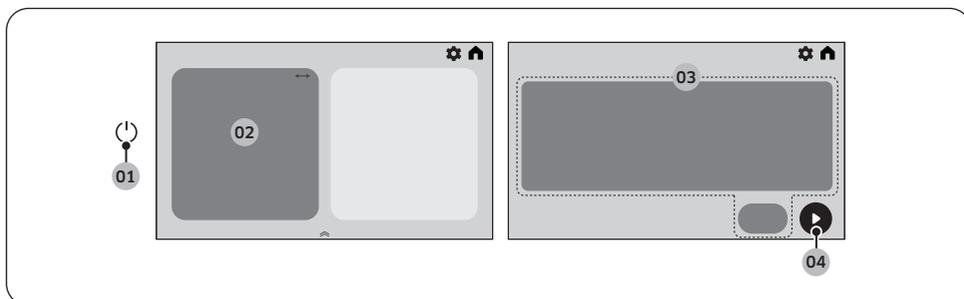

1. Tippen Sie auf , um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie das gewünschte Programm.
  - Weitere Informationen über **Programmübersicht** finden Sie auf Seite 46.
3. Ändern Sie die Standard-Programmoptionen.
  - Für den Waschvorgang tippen Sie auf **Temperatur, Schleudern, Verschmutzungsgrad, Waschmittel, Weichspüler, Extra spülen** oder **Flecken Intensiv**, um die Standardeinstellungen für das Programm zu ändern.
  - Für den Trocknungsvorgang tippen Sie auf **Trocknungsgrad, Trockenzeit, Trockenvorbereitung** oder **Knitterschutz**, um die Standardeinstellungen für das Programm zu ändern.
  - Sie können Trockenzeit nicht für das Programm Zeit Trocknen und Lüften kalt einstellen.
  - Sie können einen reinen Waschvorgang oder einen reinen Trocknungsvorgang wählen.
  - Sie können die Funktion Endzeit einstellen.
  - Nicht für alle Programme stehen Zusatzfunktionen zur Verfügung.
4. Tippen Sie auf , um den Vorgang zu starten.
  - Sobald Sie das gewünschte Programm eingestellt haben, werden im Display eine kurze Programmbeschreibung und die Programmdauer angezeigt. Sie können auch den Waschfortschritt, die restliche Programmdauer und die Informationscodes überprüfen.

### HINWEIS

- Um das Programm zu ändern, tippen Sie auf **Alle anzeigen** und wählen Sie dann das gewünschte Programm.
- Nach Beendigung des Trocknungsvorgangs kann sich die Wäsche leicht feucht oder kühl anfühlen. Das liegt daran, dass das Gerät zum Trocknen von Wäsche bei niedriger Hitze in einer versiegelten Trommel konzipiert ist. Sie brauchen sich jedoch keine Sorgen zu machen, denn die Wäsche fühlt sich völlig trocken an, sobald Sie sie aus der Trommel nehmen und schütteln.

# Bedienung

## Programmübersicht

### Beschreibungen der Programme

Sie können Programme hinzufügen oder löschen, um die Programmliste in der Option Meine Programme zu personalisieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Waschmaschine“ auf Seite 55.

#### HINWEIS

- Wenn Sie den Waschvorgang mit einer niedrigeren Schleudereinstellung beendet haben, kann es sein, dass die Wäsche nach dem Trocknungsvorgang nicht vollständig getrocknet ist. Lassen Sie in diesem Fall das Programm Zeit Trocknen noch einmal laufen.
- Um ein gleichmäßiges Trocknungsergebnis zu gewährleisten, müssen Sie die Gegenstände in der Trommel möglicherweise neu positionieren.
- Verwenden Sie das Programm Handtücher, wenn Sie nur Handtücher trocknen möchten.

### Waschen+Trocknen Programme

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
Eco 40-60	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zum Reinigen von normal verschmutzter Baumwollwäsche, die laut den Angaben auf dem Pflegeetikett bei 40 °C oder 60 °C waschbar sind. Dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Bestimmungen zu bewerten.</li><li>• Dies ist das Standardprogramm.</li></ul>	Maximal
Waschen+Trocknen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dieses Programm dient zum Reinigen von normal verschmutzter Baumwollwäsche, die laut den Angaben auf dem Pflegeetikett bei 40 °C oder 60 °C waschbar sind, und zum Trocknen, sodass sie sofort in einen Schrank eingeräumt werden kann. Dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Bestimmungen für das Waschen und Trocknen zu bewerten.</li></ul>	11,0
Baumwolle	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dieses Programm eignet sich für Baumwolle, Bettwäsche, Tischdecken, Unterwäsche, Handtücher und Hemden. Die Dauer des Waschgangs und die Anzahl der Spülgänge werden entsprechend der verwendeten Füllmenge automatisch eingestellt.</li></ul>	Maximal
AI Wash & Dry	<ul style="list-style-type: none"><li>• Passt die Menge des Waschmittels und das Programm entsprechend der Beladung und dem Schweregrad der Verschmutzung an. Verwenden Sie dieses Programm am Besten in Kombination mit der Funktion Standard-Tank (für Waschmittel).</li></ul>	9,0

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
Super Speed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieses Programm ist für nur gering verschmutzte Kleidung bis zu einer Füllmenge von 5,0 kg geeignet.</li> <li>• Dieses Programm dauert mindestens 17 Minuten. Die genaue Dauer ist abhängig von Faktoren wie Wasserdruck, Wasserhärte und/oder den zusätzlich ausgewählten Optionen.</li> <li>• Für diese Option wird eine Waschmittelmenge von maximal 20 g (bei einer Füllmenge von 5,0 kg) empfohlen.</li> </ul>	5,0
Mikroplastik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie diesen Waschgang, um die Menge an Mikrofasern zu reduzieren, die beim Waschen von synthetischer Kleidung entstehen.</li> </ul>	9,0
XXL-Wäsche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieses Programm empfiehlt sich zum Waschen von Bettbezügen, Laken, Deckenbezügen usw.</li> <li>• Für beste Ergebnisse waschen Sie nur 1 Art von Bettwäsche.</li> </ul>	4,0
Feinwäsche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieses Programm ist für empfindliche reine Naturstoffe, BHs, Seidendessous und sonstige von Hand zu waschende Kleidungsstücke geeignet.</li> <li>• Es wird die Verwendung von Spezialwaschmitteln im Aqua Pebble oder im Flex-Tank der automatischen Dosiereinheit empfohlen.</li> </ul>	2,0
Wolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieses Programm wurde eigens für maschinengeeignete Wollkleidung mit Füllmengen von weniger als 2,0 kg entwickelt. Im Wollprogramm werden die Kleidungsstücke mit feinen, pulsierenden Bewegungen gewaschen und eingeweicht, um die Wollfasern vor Einlaufen/Verfilzen zu schützen.</li> <li>• Wir empfehlen die Verwendung von Spezialwaschmitteln im Aqua Pebble oder in der Flex automatischen Dosiereinheit.</li> </ul>	2,0
Handtücher	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Badetücher, Waschlappen und Badematten.</li> </ul>	5,0
Jeans	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Denim und Jeans.</li> <li>• Auf links waschen.</li> <li>• Denim und Jeans enthalten oft überschüssigen Farbstoff und können bei den ersten Wäschen auslaufen. Waschen Sie helle und dunkle Kleidungsstücke getrennt.</li> </ul>	3,0

# Bedienung

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
Hemden	<ul style="list-style-type: none"><li>Für Hemden, Blusen aus Baumwolle oder Kunstfaser.</li></ul>	5,0
Baby Care Intensiv	<ul style="list-style-type: none"><li>Bei diesem Programm wird im Hauptwaschgang eine hohe Wassertemperatur verwendet, um die Reinigungsleistung zu verstärken. Darüber hinaus sorgen zusätzliche Spülgänge dafür, dass keine Waschmittelrückstände an der Wäsche zurückbleiben.</li></ul>	9,0
Pet Care	<ul style="list-style-type: none"><li>Zur Reinigung von Gegenständen, Flecken oder Gerüchen usw., die durch Haustiere verursacht werden.</li></ul>	1,5
Desinfektion	<ul style="list-style-type: none"><li>Bei farbechten Stoffen und stark verschmutzter Wäsche erhitzt dieses Programm das zugeführte Wasser auf über 60 °C, um eine Tiefenreinigung zu erzielen.</li><li>Wenn Sie den Waschgang abbrechen während der Waschtrockner das Wasser aufheizt, bleibt die Tür zu Ihrer Sicherheit verriegelt.</li></ul>	9,0
Nur Schleudern	<ul style="list-style-type: none"><li>So führen Sie nur den Schleudervorgang aus.</li></ul>	-
Spülen+Schleudern	<ul style="list-style-type: none"><li>Verfügt über einen zusätzlichen Spülvorgang, nachdem der Weichspüler auf die Wäsche aufgetragen wurde.</li></ul>	-

## Trocknungsprogramme

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
XXL-WäscheLüft.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Abstauben von Kleidung, Tagesdecken, Bettlaken und Bettbezügen usw.</li> </ul>	3,0
Daunenpflege	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zum Aufplustern einer Daunenjacke.</li> </ul>	2,0
Zeit Trocknen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sie können die Programmdauer von 20 Minuten bis 240 Minuten einstellen.</li> </ul>	-
Lüften kalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für alle Arten von Gewebe. Zum Auffrischen oder Lüften von Wäschestücken, die nicht lange getragen wurden.</li> </ul>	-

## Product Care Programme

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
Product Care	<b>Selbstreinigung+ (Waschprogramm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit diesem Programm werden Schmutz und Ablagerungen aus der Waschtrommel entfernt.</li> <li>Führen Sie den Vorgang einmal alle 40 Waschgänge durch.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die Waschtrommel leer ist.</li> </ul>	-
	<b>Selbsttrocknung (Trocknungsprogramm)</b> Sie können die Trommel sterilisieren, um sie sauber zu halten. <ul style="list-style-type: none"> <li>Eine Warnmeldung zur Durchführung des Programms <b>Selbsttrocknung</b> erscheint nach jeweils 30 Anwendungen. Verwenden Sie dieses Programm regelmäßig, um das Innere der Trommel zu trocknen und Gerüche zu vermeiden.</li> </ul>	

### HINWEIS

- Das Beladen der Haushaltswaschmaschine, Haushaltswaschtrockners oder des Haushaltstrockners bis zu der vom Hersteller für das jeweilige Programm angegebenen Kapazität trägt zur Energie- und Wassereinsparung bei.
- Die Geräusentwicklung und der Restfeuchtegehalt werden von der Schleuderdrehzahl bestimmt: je höher die Schleuderdrehzahl, desto stärker Geräusentwicklung und desto niedriger der Restfeuchtegehalt.
- Am effizientesten sind hinsichtlich des Energieverbrauchs im Allgemeinen die Programme, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Programmdauer arbeiten.

# Bedienung

---

## Einstellungen

---

### Verwendung von Einstellungen

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **Allgemein** oder **Waschmaschine**.
3. Blättern Sie durch den Bildschirm, um das gewünschte Menü auszuwählen.
4. Ändern Sie die Einstellungen oder starten Sie die Funktion.

### HINWEIS

- Um zum Startbildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf  in der oberen linken Ecke oder auf  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Wenn die ausgewählte Funktion nicht unterstützt wird, erscheint die Meldung „**Zurzeit nicht unterstützt**“, und die Taste **OK** ist nicht aktiviert.
- Wenn Sie eine zusätzliche Funktion auswählen, erscheint bei den ersten zehn Benutzungen eine kurze Hilfmeldung.
- Die Einrichtungsreihenfolge kann je nach Modell variieren und die Eigenschaften des Geräts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Qualität zu verbessern.

## Einstellungen Menübeschreibung

### Allgemein

Optionen	Beschreibung
Samsung Konto	Sie können sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden oder ein neues Samsung-Konto erstellen.
Verbindungen	<p>Sie können das WLAN ein- bzw. ausschalten. Sie können auch die Funktion Smart Control starten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>WLAN:</b> Tippen Sie, um das WLAN ein- oder auszuschalten.<ul style="list-style-type: none"><li>- Das WLAN des Waschtrockners ist werkseitig ausgeschaltet. Das WLAN des Waschtrockners schaltet sich jedoch automatisch ein, wenn Sie den Waschtrockner zum ersten Mal einschalten. Dann bleibt diese WLAN-Einstellung unabhängig von der Stromversorgung des Waschtrockners erhalten.</li><li>- Nachdem Sie das WLAN des Waschtrockners einschalten und eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, bleibt der Waschtrockner auch dann mit dem Netzwerk verbunden, wenn Sie den Strom ausschalten.</li><li>- Das WLAN zeigt an, dass der Waschtrockner über das WLAN mit dem Router verbunden ist.</li></ul></li><li>• <b>Einfache Verbindung:</b> Sie können die SmartThings-App ganz einfach über den angezeigten QR-Code auf dem Bildschirm installieren.<ul style="list-style-type: none"><li>- Sie können sich mit der SmartThings-App verbinden und Ihren Waschtrockner aus der Ferne bedienen.</li></ul></li><li>• <b>Bluetooth:</b> Sie können sich mit Bluetooth-fähigen Mobilgeräten in der Nähe verbinden. Sobald Sie über Bluetooth verbunden sind, können Sie über Bixby Anrufe tätigen und entgegennehmen.</li></ul>

# Bedienung

Optionen	Beschreibung
Sicherung	<p>Sie können die Steuerung des Wäschetrockners sperren, um zu verhindern, dass Kinder oder Kleinkinder den Wäschetrockner versehentlich starten oder einstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sicherung aktiviert ist, werden der Touchscreen und die Tür aus Sicherheitsgründen gesperrt.</li> <li>• Sie können Sicherung in jedem ausgewählten Programm ein- und ausschalten.</li> <li>• Drücken und halten Sie die Taste <b>Entsperren</b> für 3 Sekunden.</li> </ul> <p> <b>HINWEIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie zusätzliche Gegenstände in den Wäschetrockner legen möchten, während Sicherung aktiviert ist, müssen Sie zuerst die Funktion Sicherung deaktivieren.</li> <li>• Sie können die Tür nach einem Waschgang nicht öffnen, wenn die Sicherung eingeschaltet ist. Deaktivieren Sie zuerst die Funktion, öffnen Sie dann die Tür und nehmen Sie die Wäsche heraus. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schalten Sie das Gerät ein, tippen Sie auf  <b>Allgemein</b> &gt; <b>Sicherung</b> und stellen Sie die Funktion auf <b>Aus</b>. Dann können Sie die Gerätetür öffnen.</li> </ul> </li> </ul>
Töne	<p>Sie können Tonmodus, Sound-Theme, Lautstärke und Sprachstil einstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tonmodus:</b> Sie können den gewünschten Tonmodus von, Stimme, Ton und Stumm einstellen. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wenn Sie den Tonmodus auf Stumm stellen, wird der Warnton aus Sicherheitsgründen nicht ausgeschaltet.</li> </ul> </li> <li>• <b>Sound-Theme:</b> Sie können das gewünschte Sound-Theme auswählen. Tippen Sie einmal auf ein Thema, um eine Vorschau des Tons zu erhalten.</li> <li>• <b>Lautstärke:</b> Sie können die Lautstärke für System- und Medientöne einstellen. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Tonmodus wechselt automatisch zu <b>Stimme</b>, wenn Sie die Lautstärke einstellen, während Tonmodus auf <b>Stumm</b> eingestellt ist.</li> </ul> </li> <li>• <b>Sprachstil:</b> Sie können den gewünschten Sprachstil auswählen. Tippen Sie einmal auf einen Stil, um eine Vorschau des Tons zu erhalten.</li> </ul>
Benachrichtigungen Heimgeräte	Sie können die Benachrichtigungen für Ihre in der SmartThings-App registrierten Heimgeräte ein- oder ausschalten.
Anzeige	Sie können Helligkeit und Schriftgröße einstellen.
Avatar	Sie können einen Avatar auswählen, der Sie bei der Verwendung des Geräts unterstützt. Der ausgewählte Avatar führt Sie durch die Anweisungen zur Verwendung des Geräts und die wichtigsten Benachrichtigungen.

Optionen	Beschreibung
Bixby	<p>Sie können die Optionen Sprachsteuerung und Ton-Feedback einstellen.</p> <p> <b>HINWEIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Mikrofon für die Spracherkennung ist in die Arbeitsfläche des Wäschetrockners integriert. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Am besten nutzen Sie die Spracherkennungsfunktion, wenn Sie sich nicht weiter als 1 Meter vom Wäschetrockner entfernen, alle Hintergrundgeräusche reduzieren und laut und deutlich in Richtung des eingebauten Mikrofons sprechen.</li> </ul> </li> <li>• Die Spracherkennungsfunktion funktioniert möglicherweise nicht, wenn Sie mehr als 1 Meter entfernt stehen oder zu leise sprechen.</li> </ul>
Mikrofon	Sie können die Verwendung des Mikrofons aktivieren oder deaktivieren.
Sprache	Sie können die Systemsprache ändern.
Datum und Uhrzeit	Sie können die Uhrzeit und das Datum automatisch oder manuell einstellen und das gewünschte Zeitformat festlegen.
Einheiten für Flüssigkeiten	Sie können die Flüssigkeitseinheiten auswählen.
Zugänglichkeit	<p>Sie können die Einstellungen Screen-Reader und Verbesserte Sichtbarkeit einstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Screen-Reader:</b> Aktivieren Sie diese Funktion, um Sprachmeldungen von Ihrem Wäschetrockner zu erhalten.</li> <li>• <b>Verbesserte Sichtbarkeit:</b> Sie können die Einstellungen Hoher Kontrast und Textgröße ändern, um die Sichtbarkeit zu verbessern.</li> </ul>
Software-Update	Sie können die neueste Version der Software herunterladen und installieren. Der Download beginnt automatisch, wenn der Wäschetrockner mit dem WLAN verbunden ist.
Support	<p>Sie können im Benutzerhandbuch nachsehen oder den Remote-Support-Service starten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Holen Sie sich Remote-Support für alle Ihre Bedürfnisse im Zusammenhang mit Ihrem Gerät.</li> </ul>

# Bedienung

Optionen	Beschreibung
Zurücksetzen	<p>Sie können die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen oder alle Einstellungen zurücksetzen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Netzwerkeinstellungen zurücksetzen:</b> Schalten Sie den Strom ein, tippen Sie auf <b>Einstellungen &gt; Allgemein &gt; Zurücksetzen &gt; Netzwerkeinstellungen zurücksetzen &gt; Zurücksetzen</b> in dieser Reihenfolge.<ul style="list-style-type: none"><li>- Dadurch werden die Verbindungseinstellungen für WLAN und SmartThings zurückgesetzt.</li></ul></li><li>• <b>Alle Einstellungen zurücksetzen:</b> Schalten Sie den Strom ein, tippen Sie auf <b>Einstellungen &gt; Allgemein &gt; Zurücksetzen &gt; Alle Einstellungen zurücksetzen &gt; Zurücksetzen</b> in dieser Reihenfolge.<ul style="list-style-type: none"><li>- Dadurch werden alle Einstellungen zurückgesetzt, einschließlich der Netzwerkeinstellungen und personenbezogenen Daten.</li><li>- Ihr Waschtrockner wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.</li></ul></li><li>• <b>Neustart:</b> Starten Sie das Gerät neu.</li></ul>
Info zum Gerät	<p>Sie können die Informationen des Waschtrockners überprüfen, wie z. B. den Status und die rechtlichen Informationen.</p>

## Waschmaschine

Optionen	Beschreibung
Trommelbeleuchtung	Dadurch wird das Licht im Inneren der Trommel eingeschaltet, sodass Sie den Zustand der darin befindlichen Wäsche kontrollieren können.
Standard-Tank (für Waschmittel)	<p>Sie können den Dosiermodus auswählen und die Art des Waschmittels, die Konzentration und die Menge einstellen. Der Waschtrockner gibt automatisch eine ausreichende Menge an Waschmittel für den gewählten Waschgang aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modus zur automatischen Waschmitteldosierung:</b> Sie können <b>Modus zur automatischen Waschmitteldosierung</b> auswählen. Die Standardeinstellung ist <b>Allgemeinwaschmittel</b> und <b>Weichspüler</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sie können <b>Allgemeinwaschmittel</b> und <b>Weichspüler</b>, <b>Allgemeinwaschmittel</b> und <b>Spezial-Waschmittel</b> oder <b>Allgemeinwaschmittel</b> und <b>Allgemeinwaschmittel</b> wählen.</li> </ul> </li> <li>• <b>Waschmitteltyp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Standard-Tank (für Waschmittel):</b> Sie können nur <b>Allgemeinwaschmittel</b> auswählen.</li> <li>- <b>Flex-Tank (für Waschmittel/Weichspüler):</b> Sie können diese Dosiereinheit so einstellen, dass sie Waschmittel (<b>Allgemeinwaschmittel</b> oder <b>Spezial-Waschmittel</b>) oder Weichspüler ausgibt.</li> </ul> </li> <li>• <b>Konzentration:</b> Sie können die Dosierung ändern. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1x &gt; 2x &gt; 3x</b></li> <li>- Die Standardeinstellung ist <b>1x</b>.</li> </ul> </li> <li>• <b>Menge:</b> Sie können die Menge des Waschmittels auswählen, die während jedes Waschvorgangs ausgegeben werden soll. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Niedrig &gt; Mittel &gt; Hoch</b></li> <li>- Die Standardeinstellung ist <b>Mittel</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p> <b>HINWEIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie können die automatische Waschmittelzufuhr aktivieren und deaktivieren und die Waschmittelmenge einstellen, die für jedes Programm zugeführt werden soll. Sie müssen das Waschmittel manuell einfüllen, wenn Sie die automatische Waschmittelzufuhr deaktivieren.</li> <li>• Bei den Programmen, die die Verwendung eines speziellen Waschmittels erfordern, werden nur die verfügbaren Optionen angezeigt.</li> </ul>

# Bedienung

Optionen	Beschreibung
Pumpe reinigen	<p>Mit dieser Funktion können Sie die Pumpe von Waschmittel- oder Weichspülerrückständen befreien, die sich in der Pumpe angesammelt haben. Verwenden Sie diese Funktion, nachdem Sie die Dosiereinheit geleert und gespült haben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie können auswählen zwischen <b>Standard-Tank (für Waschmittel), Flex-Tank (für Waschmittel/Weichspüler)</b> oder <b>Standard-Tank (für Waschmittel)/Flex-Tank (für Waschmittel/Weichspüler)</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Füllen Sie das Wasser bis zur MAX-Linie in die Dosiereinheit ein, und tippen Sie dann auf <b>Reinigung beginnen</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p> <b>HINWEIS</b></p> <p>Während der Reinigung der Pumpe dreht sich die Trommel, um Wasser abzulassen. Wenn der Reinigungsvorgang der Pumpe abgeschlossen ist, läuft das Wasser im Inneren des/der Spender(s) automatisch ab.</p>
Türöffnungsautomatik	<p>Sie können die Gerätetür des Wäschetrockners so einstellen, dass sie sich nach Beendigung des Programms automatisch öffnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Standardeinstellung ist <b>Sofort öffnen</b>. Wenn Sie jedoch nur den Waschvorgang durchführen, gilt die Einstellung <b>5 Min. später öffnen</b>.</li> <li>• Sie können auswählen zwischen <b>5 Min. später öffnen</b> oder <b>Sofort öffnen</b>.</li> </ul> <p> <b>HINWEIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die verfügbaren Optionen für die Funktion Türöffnungsautomatik sind nur aktiv, wenn die Funktion eingeschaltet ist. Die Optionen sind inaktiv, wenn die Funktion ausgeschaltet ist.</li> <li>• Die Funktion Türöffnungsautomatik funktioniert nicht, wenn Sicherung aktiviert ist.</li> <li>• Die Gerätetür wird am Ende des Programms nicht geöffnet, wenn Sie die Funktion Stay Connect in der SmartThings-App aktiviert haben.</li> </ul>
AI-Muster	<p>Mit dieser Funktion speichern Sie häufig verwendete Programme und Einstellungen. Wenn Sie die Funktion einschalten, merkt sich der Wäschetrockner die von Ihnen am häufigsten verwendeten Waschvorgänge und deren Einstellungen (Waschvorgänge: <b>Temperatur, Schleudern</b> und <b>Verschmutzungsgrad</b> / Trocknungsprogramme: <b>Trocknungsgrad</b> und <b>Trockenzeit</b>) und zeigt sie in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit an.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Standardeinstellung ist <b>Ein</b>. Deaktivieren Sie (<b>Aus</b>) diese Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden möchten.</li> <li>• Wenn Sie die Funktion deaktivieren, werden alle gespeicherten Daten zurückgesetzt.</li> </ul>

Optionen	Beschreibung
Meine Programme	<p>Durch Hinzufügen und Entfernen von Programmen können Sie eine individuelle Programmliste erstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nur wenn der Wäschetrockner nicht in Betrieb ist, können Sie ein Programm bearbeiten, um ein persönliches Programm anzulegen.</li> </ul> <p> <b>HINWEIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Programm Baumwolle und Product Care kann nicht aus der Liste der Programme entfernt werden.</li> <li>Sie können Meine Programme auch in der SmartThings-App bearbeiten.</li> </ul>
Gefrierschutz (für Malaysische Modelle)	<p>Sie können die Kalibrierung zur genauen Gewichtserkennung erneut durchführen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schützen Sie das Gerät im Winter vor dem Einfrieren.</li> <li>Um Gefrierschutz zu verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Waschmaschine leer und die Gerätetür geschlossen ist.</li> <li>Führt 16 Stunden lang alle 15 Minuten Wasser zu und entleert es, um zu verhindern, dass das Wasser einfriert. Es funktioniert gut, wenn die Außentemperatur über -5 °C liegt.</li> </ul>
Kalibrierung	<p>Sie können die Kalibrierung zur genauen Gewichtserkennung erneut durchführen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kalibrierung startet nur dann, wenn die Tür richtig geschlossen ist.</li> <li>Die Trommel dreht sich jeweils etwa 3 Minuten im und gegen den Uhrzeigersinn.</li> </ul>

## Endzeit

Sie können eine Zeit zwischen 5 und 24 Stunden einstellen, bei deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll.

- Wählen Sie ein Programm und ändern Sie die Programmeinstellungen nach Bedarf.
- Tippen Sie auf **Endzeit** am unteren Rand des Bildschirms Programm.
- Stellen Sie die gewünschte Endzeit ein und tippen Sie dann auf **OK**.
  - Der Status wird im Display angezeigt und die Trommel des Wäschetrockners wird gedreht, um das Gewicht der Wäsche zu messen, wenn für das gewählte Programm Gewichtsmessung vorgesehen ist. Wenn die Gewichtsmessung abgeschlossen ist, zeigt das Display die verbleibende Zeit bis zum Ende des Waschprogramms an.
  - Die Zeit, zu der der Vorgang beendet wird, kann je nach Menge und Zustand der Wäschestücke variieren.
  - Um Endzeit abzubrechen, tippen Sie auf **Stopp**, um den Wäschetrockner neu zu starten.

# Bedienung

## Spezialfunktionen

### Smart Control

Sie können sich mit der SmartThings-App verbinden und Ihrem Waschtrockner aus der Ferne bedienen.

#### Verbinden Ihres Waschtrockners

1. Laden Sie die SmartThings-App herunter und öffnen Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet (Android und iOS).
2. Tippen Sie auf , um den Waschtrockner einzuschalten.
3. Tippen und halten Sie .
  - a. Der Waschtrockner wechselt in den AP-Modus und stellt die Verbindung zu Ihrem Smartphone oder Tablet her.
  - b. Tippen Sie auf , um Ihren Waschtrockner zu authentifizieren.
  - c. Nach erfolgreicher Authentifizierung ist Ihr Waschtrockner mit der App verbunden.
    - Sie können die verschiedenen, in der SmartThings-App verfügbaren, Funktionen nutzen.

#### HINWEIS

- Wiederholen Sie den Versuch, wenn Ihr Waschtrockner keine Verbindung mit der SmartThings-App herstellen kann.
- Überprüfen Sie Ihren Router, wenn Sie nach dem Verbinden Ihres Waschtrockners mit der SmartThings-App ein Problem mit der Internetverbindung haben.
- Wenn das WLAN ausgeschaltet ist, tippen und halten Sie  > **Verbindungen** und schalten Sie dann das WLAN ein.
- Wenn Sie das WLAN des Waschtrockners einschalten, können Sie unabhängig der Stromversorgung des Waschtrockners über die SmartThings-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet eine Verbindung mit dem Waschtrockner herstellen. Der Waschtrockner wird in der SmartThings-App jedoch als offline angezeigt, wenn das WLAN des Waschtrockners ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie die Tür, bevor Sie die Funktion Smart Control aktivieren.
- Wenn Sie Ihren Waschtrockner eine Zeit lang benutzen, ohne sie mit der SmartThings-App zu verbinden, wird bei der 20., 40. und 60. Verwendung 3 Sekunden lang ein Pop-up bezüglich Smart Control angezeigt.
- Wenn das WLAN des Waschtrockners nicht mit einem AP (Zugangspunkt) verbunden ist, schaltet sich das WLAN beim Ausschalten des Geräts aus.

### Stay Connect

Richten Sie in Ihrer SmartThings-App die Funktion Stay Connect ein, damit die Smart Control am Ende eines Programms eingeschaltet bleibt. Ihr Waschtrockner bleibt mit der App verbunden, sodass Sie zusätzliche Anweisungen senden können, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind.

1. Wenn Sie die Funktion Stay Connect in der SmartThings-App einschalten, bleibt der Waschtrockner nach Abschluss eines Programms im Standby-Stromsparmmodus.
  - Wenn die Tür geschlossen ist, bleibt die Funktion Stay Connect bis zu 24 Stunden lang aktiv.
2. Wenn Stay Connect aktiv ist, werden die Symbole Smart Control, Türschloss und Wi-Fi (WLAN) auf dem LCD-Display beleuchtet.

- 
3. Sie können Ihren Wäschetrockner bequem bedienen, indem Sie mit der SmartThings-App Spül- und Schleuderprogramme hinzufügen.

 **HINWEIS**

- Der Wäschetrockner wechselt in den Standby-Stromsparmmodus, wenn der Betrieb angehalten wird, auch wenn die Maschine nicht mit der SmartThings-App verbunden ist.
- Unter bestimmten Umständen leuchtet nur das Türschloss-Symbol.

## SmartThings

---

### WLAN-Verbindung

Wechseln Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu **Settings (Einstellungen)**, aktivieren Sie die Drahtlosverbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (AP) aus.

- Dieses Gerät unterstützt WLAN-Protokolle im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band.

### Herunterladen

Suchen Sie auf einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) mit dem Suchbegriff „SmartThings“ die SmartThings-App. Laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter und installieren Sie sie.

 **HINWEIS**

Zur Verbesserung der Leistung können ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der App vorgenommen werden.

### Anmeldung

Sie müssen sich zuerst mit Ihrem Samsung-Konto bei SmartThings anmelden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um ein neues Samsung-Konto zu erstellen. Sie brauchen keine separate App, um Ihr Konto zu erstellen.

 **HINWEIS**

Wenn Sie über ein Samsung-Konto verfügen, verwenden Sie dieses Konto, um sich anzumelden. Registrierte Benutzer von Samsung-Smartphones oder -Tablets werden automatisch angemeldet.

# Bedienung

---

## So registrieren Sie Ihr Gerät bei SmartThings

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, wechseln Sie zu **Settings (Einstellungen)**, aktivieren Sie die Drahtlosverbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (AP) aus.
2. Öffnen Sie **SmartThings** auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
3. Wenn eine Meldung von „A new device is found. (Es wurde ein neues Gerät gefunden.)“ erscheint, wählen Sie **Add (Hinzufügen)** aus.
4. Wenn keine Meldung angezeigt wird, wählen Sie zuerst **+** und anschließend Ihr Gerät in der Liste der verfügbaren Geräte aus. Wenn Ihr Gerät nicht aufgeführt ist, wählen Sie **Device Type (Gerätetyp) > Specific Device Model (Spezifisches Gerätemodell)** und fügen Sie dann Ihr Gerät manuell hinzu.
5. Registrieren Sie Ihr Gerät in folgender Weise bei der SmartThings-App.
  - a. Fügen Sie Ihr Gerät zu SmartThings hinzu. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit SmartThings verbunden ist.
  - b. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, wird Ihr Gerät auf Ihrem Smartphone angezeigt.

Wenn Sie ausziehen, empfehlen wir Ihnen, das Gerät vollständig zu löschen und einen Netzwerk-Reset durchzuführen, bevor Sie es zurücklassen.

Wenn Sie einziehen, ist es am einfachsten, den Zugang des vorherigen Benutzers zu SmartThings selbst hinzuzufügen, um die Kontrolle zu übernehmen und ihn zu entfernen. Wenn Sie jedoch nicht vorhaben, SmartThings zu verwenden, sollten Sie einen Netzwerk-Reset durchführen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Bei Mietobjekten findet regelmäßig ein Eigentümerwechsel statt. Um den Schutz der Privatsphäre der Bewohner zu gewährleisten, sollten die WLAN- und/oder andere Verbindungseinstellungen bei jedem Wechsel des Bewohners zurückgesetzt werden. Bitte beachten Sie die Anweisungen zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen in diesem Handbuch.

---

## Open Source-Information

---

Die in diesem Produkt verwendete Software enthält Open Source-Software. Für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Auslieferung dieses Produkts können Sie den entsprechenden Quellcode vollständig erhalten, wenn Sie unser Support-Team über <http://opensource.samsung.com> kontaktieren (Bitte verwenden Sie das Menü „Inquiry (Anfrage)“.)

Sie können sich den entsprechenden Quellcode aber auch vollständig auf einem Speichermedium wie einer CD-ROM zusenden lassen. Hierfür wird allerdings eine geringfügige Gebühr erhoben.

Die URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_AT\\_051/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0) führt zu den Open-Source-Lizenzinformationen im Zusammenhang mit diesem Produkt. Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält.



# Bedienung

## HINWEIS

- Wenn WLAN aktiviert ist, erhöht sich der Energieverbrauch im Vergleich zu den bei den unter Technischen Daten angegebenen Werten.
- Hiermit erklärt Samsung, dass diese Funkausrüstung den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU und den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen des Vereinigten Königreichs entspricht. Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärungen für die EU und das Vereinigte Königreich ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.samsung.com>. Wechseln Sie zu Support > Support-Startseite, und geben Sie die Modellbezeichnung ein.

Maximale Leistung des RF-Senders:

Wi-Fi (WLAN)	
Frequenzbereich	Leistung des Senders (max.)
2412–2472 MHz	20 dBm
5120–5250 MHz	23 dBm
5250–5350 MHz	20 dBm
5470–5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402–2480 MHz	20 dBm

Die 5-GHz-WLAN-Funktion dieses Geräts darf nur in Innenräumen betrieben werden. Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.

# Wartung

---

Halten Sie das Gerät stets sauber. So sorgen Sie für eine gleichbleibend hohe Leistung und für eine lange Lebensdauer.

## Product Care

---

Auf dem Bildschirm Product Care finden Sie Pflegetipps, um Ihren Waschtrockner sauber zu halten und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

Sie können die verbleibende Anzahl von Programmen bis zur nächsten Selbstreinigung+ und Selbsttrocknung überprüfen und das Programm Selbstreinigung+ oder Selbsttrocknung starten.

### HINWEIS

Wenn das Programm Product Care ausgeführt werden muss, wird auf dem Startbildschirm eine entsprechende Meldung angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Programm Selbstreinigung+ oder Selbsttrocknung zu starten.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Product Care**, um zum Bildschirm Product Care zu gelangen.
2. Tippen Sie auf **Jetzt reinigen** oder **Reinigung beginnen** unter der gewünschten Option, um das Pflegeprogramm zu starten.
  - Alle Optionen für das Programm Product Care werden automatisch eingestellt.
  - Wenn sowohl die Trommel als auch der Wärmetauscher gereinigt werden müssen, werden alle notwendigen Optionen für das Programm Product Care automatisch eingestellt.
3. Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zu gelangen.

# Wartung

## Selbstreinigung+

Unter bestimmten Nutzungs- und Umgebungsbedingungen kann es zu Rückständen oder Gerüchen in der Trommel kommen. Um diese Geruchsbildung zu vermeiden und die Trommel frisch und sauber zu halten, führen Sie das Programm Selbstreinigung+ mindestens einmal im Monat oder alle 40 Waschgänge durch. Führen Sie das unten empfohlene Verfahren durch, wenn Sie das Programm Selbstreinigung+ verwenden.

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Programm **Product Care** > **Selbstreinigung+** aus.
3. Tippen Sie auf **Jetzt reinigen**.

### VORSICHT

Wenn Chlorbleiche über einen längeren Zeitraum in der Trommel verbleibt, kann Rost entstehen.

### HINWEIS

- Die Wassertemperatur für Selbstreinigung+ ist standardmäßig auf Extra Hot (Extra Heiß) eingestellt. Diese Temperatur kann nicht geändert werden.
- Wenn sich Rückstände in der Trommel befinden, geben Sie flüssiges Chlorbleichmittel bis zur MAX-Füllstandlinie im Fach für manuelles Bleichmittel hinzu, bevor Sie das Programm Selbstreinigung+ starten. Geben Sie die flüssige Chlorbleiche nicht in die anderen Fächer (dies gilt nur für das Programm Selbstreinigung+).
- Überschreiten Sie nicht die maximale Einfüllhöhe. Verwenden oder mischen Sie keine anderen Waschmittel oder Chemikalien während des Programms Selbstreinigung+. Führen Sie bei Bedarf nach dem Programm Selbstreinigung+ ein Programm Spülen+Schleudern durch, um eventuelle Rückstände zu entfernen.

## Selbstreinigung+ Erinnerung

- Nach jeweils 40 Waschgängen zeigt der Wäschetrockner eine Stunde lang die Meldung „**Zeit, die Selbstreinigung+ auszuführen. Drücken Sie auf "Jetzt Reinigen", um das Programm zur Gerätepflege zu starten.**“ an, um Sie darauf hinzuweisen, dass Sie das Programm **Selbstreinigung+** ausführen sollten.
- Aus Hygiene-Gründen wird empfohlen, das Programm regelmäßig durchzuführen.
- Sie sehen die Warnmeldung **Selbstreinigung+**, wenn der Wäschetrockner ein Programm abgeschlossen hat. Wenn Sie die Gerätetür öffnen, verschwindet die Meldung, und auf dem Display wird automatisch der Bildschirm für die Einstellung des Programms **Selbstreinigung+** angezeigt. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das LCD-Display den empfohlenen Trocknungsvorgang an.
- Die Erinnerung erscheint auf dem LCD-Panel für weitere 5 aufeinanderfolgende Programme, bevor es sich ausschaltet. Die nächste Erinnerung erscheint erst, wenn weitere 40 Waschgänge durchgeführt wurden.

---

## Selbsttrocknung

---

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Programm **Product Care** > **Selbsttrocknung** aus.
3. Tippen Sie auf **Jetzt reinigen**.
  - Wenn Sie das Programm Selbsttrocknung starten, wird der Kalibrierungsvorgang in das Programm aufgenommen, um eine genauere Gewichtserkennung zu ermöglichen.
  - Wenn Sie die Gerätetür nach Beendigung des Programms Selbsttrocknung offen lassen, trägt dies zur Aufrechterhaltung der Hygiene im Inneren des Waschtrockners bei.
  - Nach jeweils 30 Verwendungen erscheint eine Warnmeldung zur Durchführung des Programms Selbsttrocknung. Verwenden Sie dieses Programm regelmäßig, um das Innere der Trommel zu trocknen und Gerüche zu vermeiden.


### **VORSICHT**

Stellen Sie sicher, dass Sie die Trommel leeren, bevor Sie dieses Programm verwenden.


# Wartung

## Notentleerung


Lassen Sie bei einem Stromausfall das Wasser in der Waschtrommel ab, bevor Sie die Wäsche entnehmen.

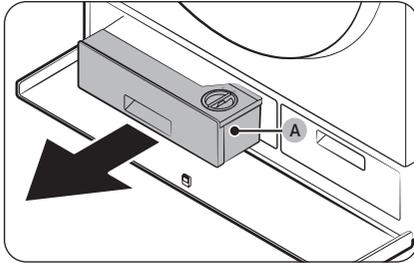


1. Schalten Sie den Wäschetrockner aus und ziehen Sie dann das Netzkabel ab.
2. Drücken Sie auf die Abdeckung des Fachs, um es zu öffnen.
3. Ziehen Sie den **Standard-Tank der automatischen Dosiereinheit (A)** heraus.

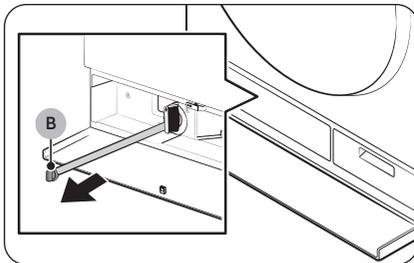

4. Stellen Sie in die Nähe der Abdeckung ein leeres Gefäß geeigneter Größe. Ziehen Sie den Notentleerungsschlauch dann heraus und legen Sie das Ende in das bereitstehende Gefäß. Halten Sie dabei die **Verschlusskappe (B)** fest.

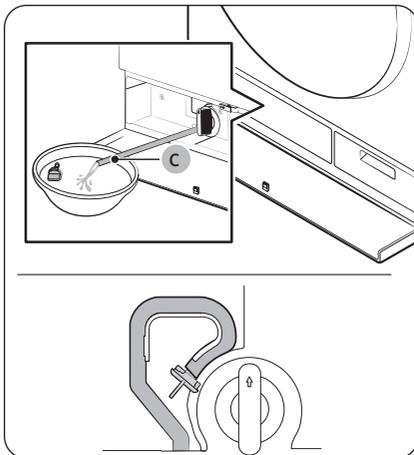

5. Öffnen Sie die Verschlusskappe und lassen Sie das Wasser über den **Notentleerungsschlauch (C)** in das bereitstehende Gefäß ab.
6. Setzen Sie anschließend die Verschlusskappe wieder auf das Schlauchende und schieben Sie den Schlauch in seine ursprüngliche Position. Schließen Sie dann die Abdeckung des Flusenfilters.

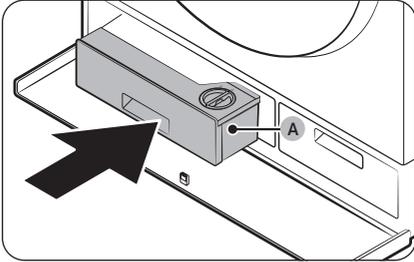

7. Setzen Sie den **Standard-Tank der automatischen Dosiereinheit (A)** wieder an seinen Platz.
8. Schließen Sie die Abdeckung des Fachs.

 **HINWEIS**

Verwenden Sie ein ausreichend großes Gefäß, da in der Trommel möglicherweise mehr Wasser enthalten ist als erwartet.

# Wartung


## Reinigung

### Oberfläche des Wäschetrockners


Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch und einen nicht scheuernden Haushaltsreiniger. Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät.

### Sieb

Reinigen Sie das Sieb am Frischwasserschlauch ein- bis zweimal pro Jahr.

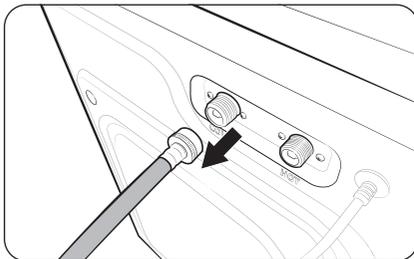

1. Schalten Sie den Wäschetrockner aus und ziehen Sie dann das Netzkabel ab.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Lösen Sie die Schraubverbindung des Frischwasserschlauchs an der Rückseite des Wäschetrockners. Verschließen Sie das Ende jedes Schlauchs mit einem Tuch oder Handtuch, um zu verhindern, dass Wasser austritt.

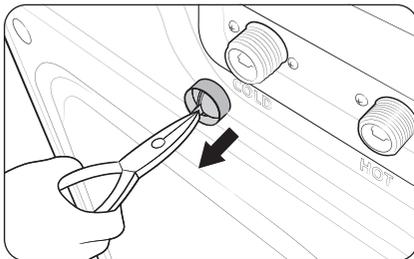





4. Ziehen Sie das Sieb mit einer Zange aus der Öffnung des Wassereinflussventils.
5. Tauchen Sie das Sieb vollständig unter Wasser, sodass auch der Gewindeanschluss gereinigt wird.
6. Lassen Sie das Sieb an einem Ort trocknen, an dem es nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
7. Setzen Sie das Sieb erneut in das Wassereinflussventil ein und schließen Sie dann den Frischwasserschlauch wieder an das Ventil an.
8. Öffnen Sie den Wasserhahn.

### HINWEIS

- Wenn das Sieb verstopft ist, wird der Informationscode „4C“ auf dem Display angezeigt.
- Reinigen Sie den Siebfilter des Wasserschlauchs häufiger, wenn das Wasser von einem veraltetem Wassersystem oder Brunnen bereitgestellt wird.

## Flusenfilter

Es wird empfohlen, das Flusenfilter alle zwei Monate zu reinigen. So können Sie verhindern, dass es verstopft.

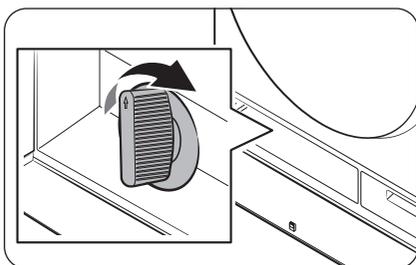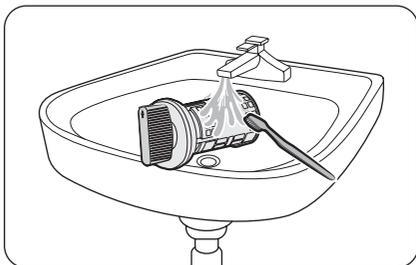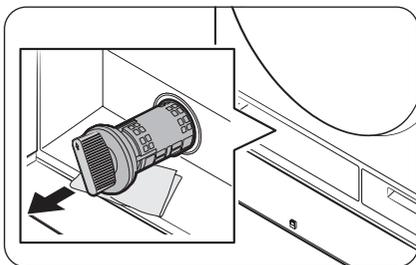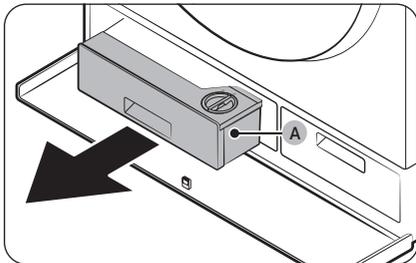


1. Schalten Sie den Wäschetrockner aus und ziehen Sie dann das Netzkabel ab.
2. Lassen Sie das in der Trommel verbliebene Wasser ab. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „**Notentleerung**“ auf Seite 66.)
3. Drücken Sie auf die Abdeckung des Fachs, um es zu öffnen.
4. Ziehen Sie den **Standard-Tank der automatischen Dosiereinheit (A)** heraus.
5. Drehen Sie den Verschluss des Flusensiebs nach links, und lassen Sie das darin verbliebene Wasser ab.
6. Reinigen Sie das Flusensieb mit einer weichen Bürste. Vergewissern Sie sich, dass das Laufrad in der Abwasserpumpe frei von Verunreinigungen ist, während das Sieb entfernt wird.
7. Setzen Sie der Flusensieb wieder ein und drehen Sie den Verschluss des Flusensieb nach rechts.

### HINWEIS

Einige Flusensiebe sind mit einem Sicherheitsverschluss ausgestattet, um Unfälle im Zusammenhang mit Kindern zu vermeiden. Um den Sicherheitsverschluss des Flusensiebs zu öffnen, drücken Sie diesen zuerst nach innen und dann nach links. Durch den Federmechanismus des Sicherheitsverschlusses wird das Flusensieb entriegelt.

# Wartung

---

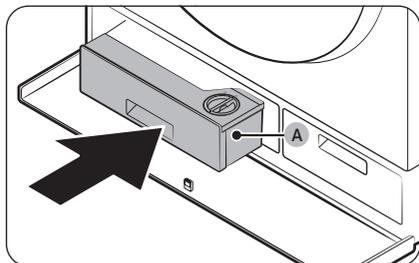

8. Setzen Sie die den **Standard-Tank der automatischen Dosiereinheit (A)** wieder an ihren Platz ein.
9. Schließen Sie die Abdeckung des Fachs.

## HINWEIS

Wenn der Flusensieb verstopft ist, wird der Informationscode „5C“ auf dem Display angezeigt.

## VORSICHT


- Vergewissern Sie sich nach der Reinigung des Flusensiebs, dass dieses ordnungsgemäß verschlossen ist. Andernfalls könnte Wasser auslaufen.
- Vergewissern Sie sich nach der Reinigung des Flusensiebs, dass es ordnungsgemäß eingesetzt ist. Andernfalls könnten Betriebsfehler oder ein Leck die Folge sein.

## Automatische Dosiereinheit


Um das Ansammeln von Waschmittlrückstnden in den automatischen Dosiereinheiten zu verhindern, reinigen Sie die Dosiereinheiten und ihre Komponenten ein- bis zweimal im Monat und immer dann, wenn Sie Waschmittel oder Weichspüler nachfllen oder wechseln.

### ⚠ VORSICHT


- Denken Sie daran, den Wäschetrockner auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen, bevor Sie das Gerat reinigen.
- Wenn Sie den Wäschetrockner lngere Zeit nicht benutzen, sollten Sie die Dosiereinheiten leeren und grndlich reinigen.

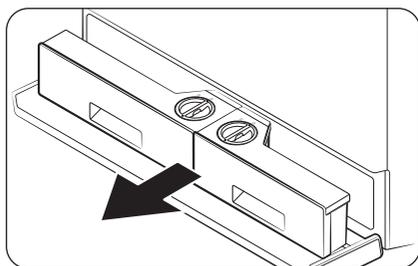

1. Drcken Sie auf die Abdeckung des Fachs, um es zu ffnen.
2. Ziehen Sie die automatische Dosiereinheiten heraus.

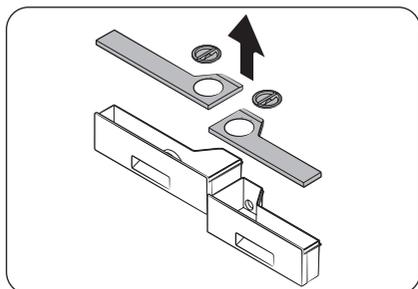


3. Entfernen Sie die Deckel der beiden Dosiereinheiten mit Hilfe der Zuglaschen an der Rckseite der Deckel.

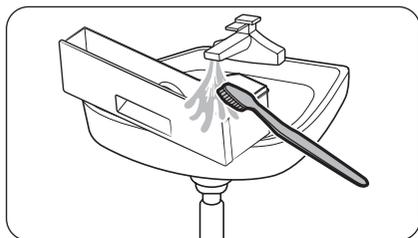


4. Reinigen Sie die Dosiereinheiten und alle anderen Komponenten unter fließendem warmen Wasser mit einer weichen Bhrste.
  - Wischen Sie alle Komponenten nach der Reinigung mit einem trockenen Handtuch oder Tuch ab.

# Wartung

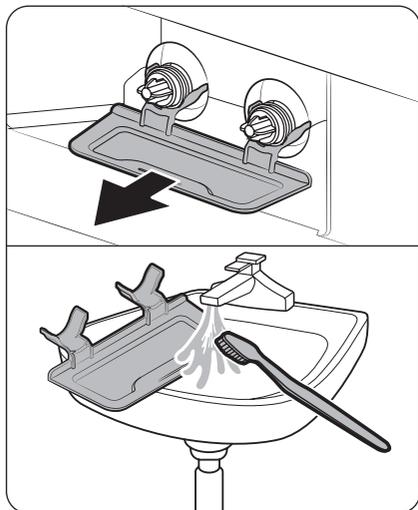

5. Nehmen Sie die Dosierschale heraus und reinigen Sie sie unter fließendem Wasser, um ausgelaufenes Waschmittel oder Weichspüler zu entfernen. Dann stellen Sie die Schale zurück.

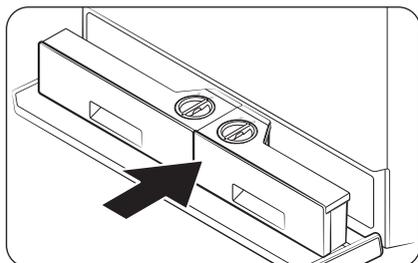

6. Schieben Sie die automatischen Dosiereinheiten zurück in ihre Position.

**⚠ VORSICHT**


- Stellen Sie sicher, dass die Mulde der Dosiereinheit vollständig trocken ist, bevor Sie die automatische Dosiereinheit einsetzen.
  - Befestigen Sie die Deckel der beiden Dosiereinheiten fest, bevor Sie sie wieder einsetzen.
  - Wenn die Abdeckung des Fachs nicht fest verschlossen ist, kann Waschmittel auslaufen. Stellen Sie sicher, dass die automatischen Dosiereinheiten vollständig eingeschoben sind.
7. Schließen Sie die Abdeckung des Fachs.

**⚠ VORSICHT**

Sprühen Sie kein Wasser in die Mulde der Dosiereinheit. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

---

## Blende der Gerätetür

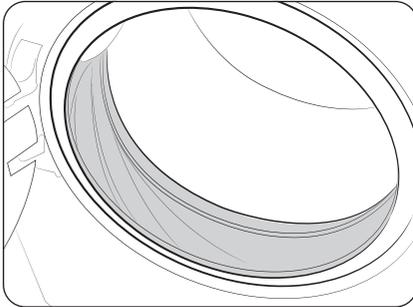

1. Öffnen Sie die Gerätetür und leeren Sie dann die Trommel.
2. Mischen Sie 3/4 Tassen flüssiges Chlorbleichmittel und 1 Gallone warmes Leitungswasser.
3. Tragen Sie Gummihandschuhe und verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch, das Sie in die Wasser- und Bleichlösung getaucht haben, um die Membran zu reinigen.
4. Lassen Sie es 5 Minuten stehen, wischen Sie es dann ab und trocknen Sie es gut ab.

### VORSICHT

Verwenden Sie das Bleichmittel vorsichtig und halten Sie sich an die Anweisungen des Bleichmittelherstellers zur Verwendung und Pflege.

# Wartung


## Wärmetauscher

Ein verschmutzter Wärmetauscher verschlechtert die Leistung des Geräts. Deshalb sollte er regelmäßig gereinigt werden.


Alle 180 Verwendungen erscheint eine Warnmeldung, die Sie darauf hinweist, den Wärmetauscher zu reinigen. Reinigen Sie den Wärmetauscher, wenn Sie die Warnmeldung sehen.

### HINWEIS


- Durch Kondensation können sich in der Nähe des Wärmetauschers Wassertröpfchen bilden. Dies wird durch den Temperaturunterschied verursacht. Das ist normal und kein Anzeichen für ein Leck.
- Wenn Sie den Wäschetrockner über einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen, öffnen Sie die Abdeckung des Flusenfilters und lüften Sie.

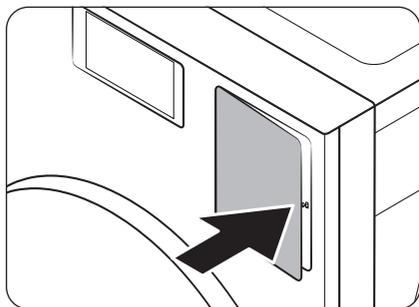

1. Drücken Sie auf die rechte Seite der Abdeckung des Flusenfilter, um sie zu öffnen.

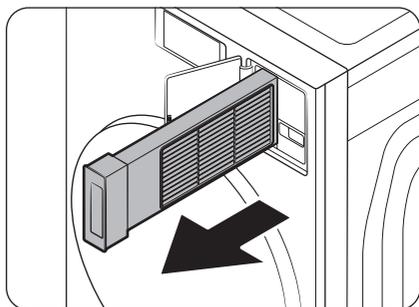

2. Ziehen Sie den Flusenfilter heraus.

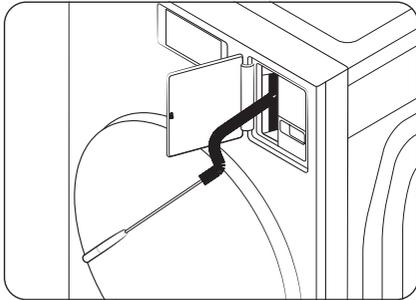


3. Reinigen Sie den Wärmetauscher mit einer Gerätebürste.
  - Nach der Reinigung mit einer Bürste können Sie mit einem Staubsauger mit Fugendüse alle anderen losen Verschmutzungen entfernen. Wischen Sie dann den äußeren Bereich mit einem feuchten Tuch ab.

**⚠ VORSICHT**

- Um Verletzungen und Verbrennungen zu vermeiden, dürfen Sie den Wärmetauscher nicht mit bloßen Händen anfassen oder reinigen.
- Beim Reinigen des Wärmetauschers müssen Sie darauf achten, dass die Lamellen nicht beschädigt werden.

**📖 HINWEIS**

Wenn der Wärmetauscher schwer zu reinigen ist, weil er völlig trocken ist, sprühen Sie etwas Wasser darauf und reinigen Sie ihn mit einer Bürste.

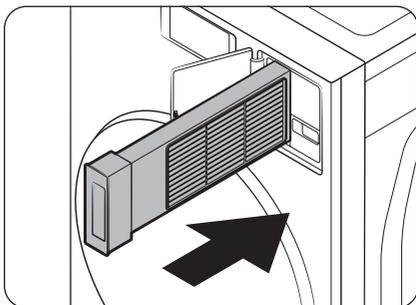


4. Setzen Sie das Flusensieb wieder ein und schließen Sie die Abdeckung des Flusensiebs.


# Wartung

## Flusensieb


Sie müssen das Flusensieb jedes Mal reinigen, wenn Sie das Trocknungsprogramm verwenden. Wenn Sie das Flusensieb nicht reinigen, kann dies die Trocknungsleistung beeinträchtigen und die Trocknungszeit verkürzen.

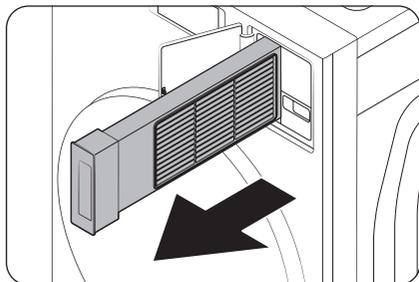


1. Öffnen Sie die Abdeckung des Flusensiebs.
2. Ziehen Sie das Flusensieb heraus.
  - Entfernen Sie nicht die Gummidichtung des Flusensiebs.

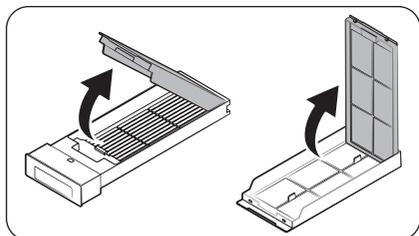

3. Öffnen Sie den äußeren Filter und entnehmen Sie dann den inneren Filter.

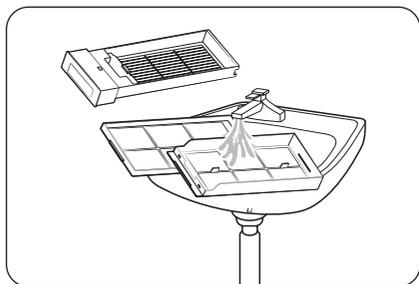

4. Entfernen Sie Flusen auf dem Innen- und Außenfilter. Waschen Sie die Filter dann unter fließendem Wasser und lassen Sie sie im Schatten vollständig trocknen.

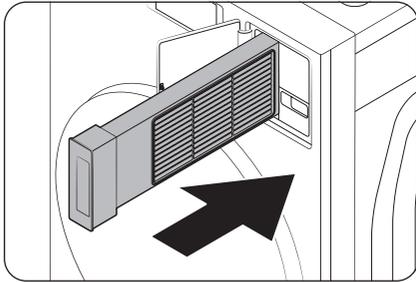

5. Setzen Sie den Innenfilter in der richtigen Richtung in den Außenfilter ein.
6. Setzen Sie das montierte Flusensieb wieder in das Fach ein.

#### **VORSICHT**

- Reinigen Sie den Flusenfilter nach jedem Gebrauch des Trockners. Andernfalls kann sich die Trocknungsleistung verringern.
- Wenn die Filteroberfläche nass ist, lassen Sie sie vor der Verwendung vollständig trocknen.
  - Wenn Sie den Filter einsetzen, während er noch nass ist, kann dies zu Schimmelbildung, unangenehmen Gerüchen oder zu einer weniger effizienten Trocknung führen.
- Beim Reinigen oder Entfernen des Flusenfilters darf der Filter nicht geschüttelt oder geklopft werden. Andernfalls kann der Filter beschädigt werden.
- Unachtsames Öffnen der äußeren und inneren Filter und übermäßiger Kraftaufwand können die Filter beschädigen.

#### **HINWEIS**

Durch Kondensation können sich in der Nähe des Wärmetauschers Wassertröpfchen bilden. Dies wird durch den Temperaturunterschied verursacht. Das ist normal und kein Anzeichen für ein Leck.

# Wartung

---

## Abtauen der Waschmaschine

---

Der Waschtrockner kann einfrieren, wenn die Temperatur im Bereich der Waschmaschine unter 0 °C fällt.

1. Schalten Sie den Waschtrockner aus und ziehen Sie dann das Netzkabel ab.
2. Gießen Sie warmes Wasser über den Wasserhahn, um den Frischwasserschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Frischwasserschlauch ab und legen Sie ihn dann in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschtrommel und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Frischwasserschlauch wieder an den Wasserhahn an.

### HINWEIS

Wenn der Waschtrockner danach weiterhin nicht normal funktioniert, wiederholen Sie ggf. mehrmals die oben beschriebenen Schritte.

## Vorgehensweise bei längerem Nichtgebrauch

---

Vermeiden Sie es, den Waschtrockner über längere Zeit nicht zu nutzen. Befolgen Sie jedoch die nachstehenden Anweisungen, wenn Sie den Waschtrockner längere Zeit nicht benutzen werden:

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Programm **Spülen+Schleudern** aus.
3. Leeren Sie die Waschtrommel und tippen und halten Sie dann .
4. Wenn das Programm beendet ist, schließen Sie den Wasserhahn und lösen Sie anschließend die Frischwasserschläuche.
5. Schalten Sie den Waschtrockner aus und ziehen Sie dann das Netzkabel ab.
6. Öffnen Sie die Gerätetür, damit Luft in der Waschtrommel zirkulieren kann.

# Fehlerbehebung

Wenden sich an ein Kundendienstzentrum, wenn ein Problem weiterhin besteht. Die Nummer des Kundendienstzentrums finden Sie auf dem Etikett, das am Gerät angebracht ist.

## Fehlerkatalog

Schlagen Sie bei Problemen mit diesem Gerät zuerst in der folgenden Tabelle nach und probieren Sie die dort beschriebenen Abhilfemaßnahmen.

Problem	Abhilfemaßnahme
<b>Das Gerät startet nicht.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass der Wäschetrockner an eine Steckdose angeschlossen ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn geöffnet ist.</li><li>• Tippen Sie auf , um den Wäschetrockner zu starten.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass die Sicherung nicht aktiviert ist.</li><li>• Bevor der Wäschetrockner mit dem Einfüllen des Wassers beginnt, sind eine Reihe von Klickgeräuschen zu hören. Damit wird die Verriegelung der Gerätetür überprüft und außerdem kurz abgepumpt.</li><li>• Überprüfen Sie die Sicherung oder setzen Sie diese zurück.</li><li>• Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung gewährleistet ist.</li><li>• Unterspannung erkannt.<ul style="list-style-type: none"><li>- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist.</li></ul></li><li>• Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt ist.</li><li>• Reinigen Sie den Filter.</li></ul>
<b>Die Wasserzufuhr ist unzureichend oder überhaupt nicht gegeben.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drehen Sie den Wasserhahn ganz auf.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht eingefroren ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht verdreht oder geknickt ist.</li><li>• Sorgen Sie für einen ausreichenden Wasserdruck.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Kaltwasserhahn und der Warmwasserhahn richtig angeschlossen sind.</li><li>• Überprüfen Sie das Sieb auf Verstopfungen und reinigen Sie es nötigenfalls.</li></ul>
<b>Nach einem Programm bleibt Waschmittel im Waschmittelbehälter zurück.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass der Wäschetrockner mit ausreichendem Wasserdruck läuft.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelbehälters gefüllt wird.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Deckel richtig eingesetzt ist.</li><li>• Stellen Sie bei Verwendung von Waschpulver sicher, dass der Waschmittelwahlschalter sich in der oberen Position befindet.</li><li>• Nehmen Sie den Deckel ab und reinigen Sie den Waschmittelbehälter.</li></ul>

# Fehlerbehebung

Problem	Abhilfemaßnahme
<p><b>Das Gerät vibriert übermäßig oder erzeugt Geräusche.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Waschtrockner auf einer ebenen und festen Fläche steht, die nicht rutschig ist. Wenn der Boden nicht gerade ist, stellen Sie die Höhe des Geräts mithilfe der Nivellierfüße korrekt ein.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden.</li> <li>• Achten Sie darauf, dass der Waschtrockner nicht mit anderen Gegenständen in Berührung kommt.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.</li> <li>• Der Motor kann bei normalem Betrieb Geräusche verursachen.</li> <li>• Overalls und Bekleidung mit Metallapplikationen können beim Waschen Geräusche verursachen. Dies ist normal.</li> <li>• Metallobjekte wie Münzen können Geräusche verursachen. Entfernen Sie diese Objekte nach dem Waschen aus der Trommel oder dem Filtereinsatz.</li> <li>• Der Schleudervorgang funktioniert nicht richtig, weil nicht genügend Wäsche vorhanden ist oder die Ladung unausgewogen ist.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geben Sie weitere Wäsche hinzu oder verteilen Sie die Teile neu und tippen Sie dann auf <b>Start</b>, um die Waschmaschine neu zu starten. Schalten Sie alternativ das Gerät aus und nach 2–3 Minuten wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.</li> </ul> </li> <li>• Entfernen Sie alle Gegenstände, die im Flusensieb stecken geblieben sind.</li> </ul>
<p><b>Das Gerät pumpt nicht ab und/oder schleudert nicht.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass der Abwasserschlauch zwischen dem Gerät und dem Abflusssystem nicht geknickt ist. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß abpumpt.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Abwasserfilter nicht verstopft ist.</li> <li>• Nachdem Sie die Gerätetür geschlossen haben, tippen und halten Sie <b>▷  </b>. Zu Ihrer eigenen Sicherheit kann sich die Trommel Ihres Waschtrockners nur dann drehen, wenn die Gerätetür geschlossen ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht eingefroren oder verstopft ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht an ein verstopftes Abwassersystem angeschlossen ist.</li> <li>• Wenn der Waschtrockner nicht ausreichend mit Strom versorgt wird, kann er vorübergehend weder abpumpen noch schleudern. Der Waschtrockner arbeitet normal, sobald er wieder ausreichend mit Strom versorgt wird.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch je nach Anschlussmethode richtig verlegt ist.</li> <li>• Überprüfen Sie den Abflussfilter auf Verstopfungen und reinigen Sie ihn nötigenfalls.</li> </ul>

Problem	Abhilfemaßnahme
<b>Die Gerätetür öffnet sich nicht.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tippen Sie auf <b>▷  </b>, um den Wäschetrockner zu stoppen.</li> <li>• Es kann kurze Zeit dauern, bis die Verriegelung der Gerätetür entsperrt wird.</li> <li>• Die Gerätetür kann erst drei Minuten nach dem Anhalten des Wäschetrockners oder dem Abschalten der Stromversorgung geöffnet werden.</li> <li>• Achten Sie darauf, dass das gesamte Wasser aus der Trommel abgepumpt wird.</li> <li>• Die Gerätetür lässt sich möglicherweise nicht öffnen, wenn noch Wasser in der Trommel steht. Pumpen Sie das Wasser ab und öffnen Sie die Gerätetür von Hand.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Anzeige für das Türschloss nicht leuchtet. Die Anzeige für das Türschloss erlischt, nachdem der Wäschetrockner das Wasser abgepumpt hat.</li> <li>• Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu.</li> </ul>
<b>Übermäßige Schaumbildung.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass Sie ausschließlich die empfohlenen Waschmittelsorten verwendet haben.</li> <li>• Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat, um die Schaumbildung zu vermeiden.</li> <li>• Verringern Sie bei kalkarmem Wasser, kleinen Wäscheladungen oder nur leicht verschmutzten Kleidungsstücken die verwendete Waschmittelmenge.</li> <li>• Es wird geraten, nur mit Waschmittelkonzentrat zu waschen.</li> </ul>
<b>Es kann kein zusätzliches Waschmittel eingefüllt werden.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die bereits vorhandene Menge an Waschmittel und Weichspüler nicht die maximale Einfüllhöhe überschreitet.</li> </ul>
<b>Das Gerät stoppt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schließen Sie das Netzkabel an eine stromführende Steckdose an.</li> <li>• Überprüfen Sie die Sicherung.</li> <li>• Schließen Sie die Gerätetür und tippen und halten Sie <b>▷  </b>, um den Wäschetrockner zu starten. Zu Ihrer eigenen Sicherheit kann sich die Trommel Ihres Wäschetrockners nur dann drehen, wenn die Gerätetür geschlossen ist.</li> <li>• Bevor der Wäschetrockner mit dem Einfüllen des Wassers beginnt, sind eine Reihe von Klickgeräuschen zu hören. Damit wird die Verriegelung der Gerätetür überprüft und außerdem kurz abgepumpt.</li> <li>• Im ausgewählten Programm ist möglicherweise eine Ruhe- oder Einweichphase vorgesehen. Warten Sie kurz, ob der Wäschetrockner wieder startet.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Sieb im Frischwasserschlauch am Wasserhahn nicht verstopft ist. Reinigen Sie regelmäßig das Sieb.</li> <li>• Wenn der Wäschetrockner nicht ausreichend mit Strom versorgt wird, kann er vorübergehend weder abpumpen noch schleudern. Der Wäschetrockner arbeitet normal, sobald er wieder ausreichend mit Strom versorgt wird.</li> </ul>

# Fehlerbehebung

Problem	Abhilfemaßnahme
Das Gerät wird mit Wasser in der falschen Temperatur gefüllt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffnen Sie beide Wasserhähne vollständig.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die richtige Temperatur eingestellt ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an die richtigen Wasserhähne angeschlossen sind. Spülen Sie die Wasserleitungen durch.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass Ihr Wasserkessel so eingestellt ist, dass am Wasserhahn mindestens 49 °C heißes Wasser zur Verfügung steht. Überprüfen Sie auch die Kapazität und die Rückgewinnungsrate des Warmwassersystems.</li> <li>• Ziehen Sie die Schläuche ab und reinigen Sie das Sieb. Das Sieb ist möglicherweise verstopft.</li> <li>• Beim Einfüllen des Wassers in den Waschtrockner kann sich die Wassertemperatur ändern, da die automatische Temperaturregelung die Temperatur des zugeführten Wasser prüft. Dies ist normal.</li> <li>• Beim Einfüllen des Wassers in den Waschtrockner bemerken Sie möglicherweise, dass nur heißes und/oder kaltes Wasser durch den Waschmittelbehälter fließt, je nachdem ob Sie kalte oder warme Waschttemperaturen ausgewählt haben. Dies ist die übliche Funktionsweise der automatischen Temperaturregelung, da der Waschtrockner die Temperatur des Wassers bestimmt.</li> </ul>
Die Wäsche ist nach Programmende noch nass.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie eine hohe oder extrahohe Schleuderdrehzahl.</li> <li>• Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat, um die Schaumbildung zu verringern.</li> <li>• Die Wäschemenge ist zu gering. Sehr kleine Ladungen (ein oder zwei Wäschestücke) können zu einem Ungleichgewicht führen und werden möglicherweise nicht richtig geschleudert.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht geknickt oder verstopft ist.</li> </ul>
Wasser tritt aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass alle Schlauchanschlüsse fest angezogen sind.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch ordnungsgemäß und fest an das Abwassersystem angeschlossen ist.</li> <li>• Überladen Sie das Gerät nicht.</li> <li>• Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat, um die Schaumbildung zu vermeiden.</li> <li>• Kontrollieren Sie den Abwasserschlauch. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellen Sie sicher, dass das Ende des Abwasserschlauchs nicht auf dem Boden liegt.</li> <li>- Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht verstopft ist.</li> </ul> </li> </ul>
Gegenstände noch zerknittert nach Knitterschutz (Knitterfrei, Faltenentfernung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleine Wäschemengen mit 1 bis 4 Wäschestücken sind am besten geeignet.</li> <li>• Geben Sie weniger Wäsche in das Gerät. Geben Sie ähnliche Wäschestücke gemeinsam in das Gerät.</li> <li>• Nehmen Sie die Gegenstände sofort nach dem Trocknen heraus.</li> </ul>

Problem	Abhilfemaßnahme
<b>Die Kleidung ist mit Flusen bedeckt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Achten Sie immer darauf, dass der Flusenfilter sauber ist, bevor Sie Wäsche in den Wäschetrockner geben. Beim Trocknen von Wäsche, die eine große Menge an Flusen erzeugt, müssen Sie den Flusenfilter möglicherweise mitten im Programm reinigen.</li> <li>• Manche Gewebe (z. B. weiße Handtücher) verursachen mehr Flusen und sollten deshalb getrennt von Stoffen getrocknet werden, an denen sich Flusen leicht festsetzen können (z. B. schwarze Leinenhosen).</li> <li>• Überprüfen Sie Taschen, um sicherzustellen, dass sie vor dem Trocknen leer sind.</li> </ul>
<b>Die Wäsche wird nicht getrocknet.</b>	<p>Prüfen Sie alle obigen Punkte und außerdem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überladen Sie das Gerät nicht. Wenn der Wäschetrockner überladen ist, kann es länger dauern, bis die gesamte Wäsche getrocknet ist.</li> <li>• Trocknen Sie schwere Gewebe getrennt von leichten.</li> <li>• Die Wäsche ist zu klein und wird in der Trommel möglicherweise nicht ausreichend herumgewirbelt.</li> <li>• Reinigen Sie den Filter.</li> <li>• Reinigen Sie den Wärmetauscher.</li> <li>• Wenn ein Abwasserschlauch angeschlossen ist, müssen Sie sicherstellen, dass das Wasser ordnungsgemäß abläuft.</li> </ul>
<b>Die Wäsche wird nicht gleichmäßig getrocknet.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nähte, Taschen und manche anderen Bereiche an Wäschestücken trocknen relativ langsam. Dies ist normal.</li> <li>• Sortieren Sie Ihre Wäsche nach leichten und schweren Wäschestücken.</li> </ul>
<b>Gerüche.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei übermäßiger Schaumentwicklung können sich Reste davon in kleinen Fugen ansammeln und fauligen Geruch verursachen.</li> <li>• Lassen Sie in regelmäßigen Abständen das Reinigungsprogramm laufen.</li> <li>• Reinigen Sie die Dichtungen/Faltenbälge der Gerätetür.</li> <li>• Versuchen Sie nicht nasse Wäsche zu trocknen, nachdem Sie sie längere Zeit im Wäschetrockner gelassen haben.</li> <li>• Der Wäschetrockner zirkuliert während des Trocknungsvorgangs Umgebungsluft nach innen und außen, um das System zu kühlen. Bei Verwendung des Geräts in einem schlecht belüfteten Raum kann die Umgebungsfeuchte je nach Betriebsumgebung zunehmen oder es kann zur Entstehung eines feuchten, klammen Geruchs kommen. Achten Sie bei Verwendung des Geräts auf die richtige Belüftung.</li> <li>• Trocknen Sie das Innere des Wäschetrockners nach Beendigung eines Programms.</li> </ul>
<b>Auf dem Display erscheint eine Meldung, die darauf hinweist, dass der Waschmittelbehälter geöffnet ist.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob der Waschmittelbehälter richtig geschlossen ist. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Öffnen Sie den Waschmittelbehälter und schließen Sie ihn wieder. Stellen Sie sicher, dass er richtig geschlossen ist.</li> </ul> </li> </ul>

# Fehlerbehebung

Problem	Abhilfemaßnahme
Die Meldung „Muss nachgefüllt werden“ verschwindet nach dem Nachfüllen des Waschmittels/ Weichspülers nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nachdem Sie die automatische Dosiereinheit und die Flex automatische Dosiereinheit nachgefüllt haben, schließen Sie den Waschmittelbehälter und tippen und halten Sie dann <math>\triangleright</math>II. Dann beginnt der Wäschetrockner mit der Erkennung des Waschmittels/Weichspülers und die Meldung verschwindet.</li> <li>Je nach Art des Waschmittels/Weichspülers verschwindet die Meldung möglicherweise nicht sofort.</li> </ul>
Waschmittel/ Weichspüler wird nicht ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob die Option <b>Menge</b> für <b>Standard-Tank (für Waschmittel)</b> oder <b>Flex-Tank (für Waschmittel/Weichspüler)</b> auf <b>Aus</b> gesetzt ist. Die automatische Dosiereinheit geben kein Waschmittel aus, wenn die Option auf <b>Aus</b> eingestellt ist.</li> <li>Tippen Sie auf <b>Einstellungen</b>, wählen Sie <b>Standard-Tank (für Waschmittel)</b> oder <b>Flex-Tank (für Waschmittel/Weichspüler)</b> und ändern Sie dann die Option <b>Menge</b>.</li> <li>Die automatische Dosiereinheiten sind in den Programmen <b>Feinwäsche</b>, <b>Sportkleidung</b> oder <b>Wolle</b> deaktiviert. Um Waschmittel in diesen Programmen auszugeben, tippen Sie auf <b>Einstellungen</b>, wählen Sie <b>Standard-Tank (für Waschmittel)</b> oder <b>Flex-Tank (für Waschmittel/Weichspüler)</b> und ändern Sie dann die Option <b>Menge</b>.</li> </ul>
Es wird zu viel oder zu wenig Waschmittel/ Weichspüler ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Option <b>Menge</b> für <b>Standard-Tank (für Waschmittel)</b> oder <b>Flex-Tank (für Waschmittel/Weichspüler)</b>. Tippen Sie auf <b>Einstellungen</b>, wählen Sie <b>Standard-Tank (für Waschmittel)</b> oder <b>Flex-Tank (für Waschmittel/Weichspüler)</b> und ändern Sie dann die Option <b>Menge</b>.</li> </ul>
Der Bildschirm bleibt bei der Verwendung des LCD-Bildschirms stehen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn die Temperatur in der Umgebung des Wäschetrockners niedrig ist, kann es bei der Verwendung des LCD-Bildschirms zu einem Stillstand kommen. Er wird normal funktionieren, wenn die Temperatur steigt.</li> </ul>

- Wenden sich an ein Kundendienstzentrum, wenn ein Problem weiterhin besteht. Die Nummer des Kundendienstzentrums finden Sie auf dem Etikett, das am Gerät angebracht ist.
- Samsung haftet nicht für Schäden am Produkt, Verletzungen oder andere Produktsicherheitsprobleme, die durch eine Reparatur verursacht werden, bei der die Anweisungen in diesen Reparaturanleitungen nicht eingehalten wurden. Schäden am Produkt, die auf eine Reparatur oder einen Reparaturversuch (durch Personen, die von Samsung nicht als Serviceanbieter zertifiziert sind) zurückzuführen sind, werden ebenfalls von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

## VORSICHT

Abtauen Ihrer Waschmaschine. Wenn die Temperatur unter 0 °C fällt, können die Leitungen und Bauteile des Geräts einfrieren.

- Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Gießen Sie warmes Wasser über den Wasserhahn, um den Frischwasserschlauch lösen zu können.
- Nehmen Sie den Frischwasserschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
- Gießen Sie warmes Wasser in die Waschtrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
- Schließen Sie den Frischwasserschlauch wieder an den Wasserhahn an.

## Informationscodes

Bei etwaigen Problemen überprüfen Sie die Informationsmeldung auf dem LCD-Bildschirm und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Problem	Code	Abhilfemaßnahme
Wasserablaufschlauch prüfen	5C	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Wäschetrockner wird nicht richtig entleert.</li><li>• Reinigen Sie den Ablauffilter und tippen Sie dann auf <b>Start</b>, um den Wäschetrockner neu zu starten. Schalten Sie alternativ das Gerät aus und nach 2-3 Minuten wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.</li></ul> <p> <b>HINWEIS</b></p> <p>Wenn die automatische Kondensatorreinigung durchgeführt wird, ohne den Frischwasserschlauch anzuschließen, sehen Sie möglicherweise den Code 5C auf dem LCD-Display. Prüfen Sie in diesem Fall bitte den Status des Abflusses und der Wasserversorgung.</p>
Wasserversorgung prüfen	4C	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Wasserversorgung ist nicht in Ordnung.</li><li>• Prüfen Sie die Wasserhähne und tippen Sie dann auf <b>Start</b>, um den Wäschetrockner neu zu starten. Schalten Sie alternativ das Gerät für 2-3 Minuten aus und wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.</li></ul>
Zulaufschlauch korrekt anschließen	4C2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Das Wasser ist zu heiß. Einige Stoffe müssen geschützt werden.</li><li>• Prüfen Sie, ob die Frischwasserschläuche richtig angeschlossen sind und tippen Sie dann auf <b>Start</b>, um den Wäschetrockner neu zu starten. Schalten Sie alternativ das Gerät aus und nach 2-3 Minuten wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.</li></ul>
Falscher Status einer Taste	BC2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eine Taste des Wäschetrockners ist noch gedrückt.</li><li>• Schalten Sie den Wäschetrockner aus, schalten Sie ihn nach 2-3 Minuten wieder ein und versuchen Sie es erneut.</li></ul>
Öffnen Sie die Gerätetür und verteilen Sie die Last gleichmäßig	UB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Schleudervorgang funktioniert nicht richtig, weil nicht genügend Wäsche vorhanden ist oder die Ladung unausgewogen ist.<ul style="list-style-type: none"><li>- Fügen Sie weitere Wäsche hinzu oder verteilen Sie die Teile neu und tippen Sie dann auf <b>Start</b>, um die Waschmaschine neu zu starten. Schalten Sie alternativ das Gerät aus und nach 2-3 Minuten wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.</li></ul></li></ul>

# Fehlerbehebung

Problem	Code	Abhilfemaßnahme
Wasserfeste Gegenstände erkannt	UB1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ihre Wäsche enthält wasserfeste Gegenstände.</li> <li>Entfernen Sie diese Gegenstände und tippen Sie dann auf <b>Start</b>, um den Wäschetrockner neu zu starten. Schalten Sie alternativ das Gerät aus und nach 2-3 Minuten wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.</li> </ul>
Gerätetür offen	DC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Gerätetür ist offen. Schließen Sie sie und versuchen Sie es erneut.</li> </ul>
Waschmaschinentür schließen und erneut versuchen	DC6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Türöffnungsautomatik funktioniert nicht richtig.</li> <li>Wenn Sie den Strom ausschalten, wird die Gerätetür geöffnet. Um die Türöffnungsautomatik zu verwenden, deaktivieren Sie die Sicherung und Smart Control in SmartThings.</li> </ul>
Der Türschalter zum Verriegeln/Entriegeln funktioniert nicht richtig.	DC1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schalten Sie den Wäschetrockner aus, schalten Sie ihn nach 2-3 Minuten wieder ein und versuchen Sie es erneut.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Türschalter funktioniert nicht richtig.</li> <li>Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper in der Nähe der Gerätetür befinden, drücken Sie die Gerätetür dann zu und versuchen Sie es erneut.</li> </ul>
Filter ist nicht richtig eingesetzt	NC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie, ob der Filter richtig eingesetzt ist und tippen Sie dann auf <b>Start</b>, um den Wäschetrockner neu zu starten. Schalten Sie alternativ das Gerät aus und nach 2-3 Minuten wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.</li> </ul>

Sollte einer der Informationscodes auch weiterhin angezeigt werden, nachdem Sie die oben beschriebenen Abhilfemaßnahmen ausprobiert haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

# Technische Daten

## Bedeutung der Pflegesymbole

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Die Pflegehinweise für Wäsche umfassen Symbole für das Waschen, Bleichen, Trocknen, Bügeln und professionelle Textilpflege sowie ggf. Reinigungshinweise. Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet, dass die Angaben von inländischen Kleidungsherstellern und Importeuren einheitlich sind. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

### Waschen

	95 °C Normalwäsche
	60 °C Normalwäsche
	60 °C Schonwäsche
	40 °C Normalwäsche
	40 °C Schonwäsche
	40 °C Spezialschonwäsche
	30 °C Normalwäsche
	30 °C Schonwäsche
	30 °C Spezialschonwäsche
	Handwäsche
	Nicht waschen

### HINWEIS

Die Zahlen im Waschbottich zeigen die maximal zulässige Waschtemperatur in °C an.

### Bleichen

	Chlor- oder Sauerstoffbleiche erlaubt
	Nur Sauerstoffbleiche (keine Chlorbleiche) erlaubt
	Nicht bleichen

### Trocknen

	Trocknen im Tumbler / Trockner möglich, normale Temperatur 80 °C, normaler Trocknungsprozess
	Trocknen im Tumbler / Trockner möglich, niedrige Temperatur 60 °C, schonender Trocknungsprozess
	Nicht im Waschtrockner behandeln
	Auf der Leine trocknen
	Tropfend auf der Leine trocknen
	Liegend trocknen
	Liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand
	Auf der Leine im Schatten trocknen
	Tropfnass auf der Leine im Schatten trocknen
	Liegend trocknen im Schatten
	Liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand im Schatten

### HINWEIS

- Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe des Tumblers / Trockners.

# Technische Daten

- Die Striche kennzeichnen Art und Ort des Trocknens.

## Bügeln

	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 200 °C
	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 150 °C
	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 100 °C* * Kein Bügeln mit Dampf
	Nicht bügeln

### HINWEIS

Die Punkte kennzeichnen die Temperaturstufe des Bügeleisens.

## Professionelle Textilpflege

	Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess
	Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess

	Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess
	Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess
	Nicht trockenreinigen
	Professionelle Nassreinigung, normaler Prozess
	Professionelle Nassreinigung, schonender Prozess
	Professionelle Nassreinigung, besonders schonender Prozess
	Nicht nassreinigen

### HINWEIS

- Die Buchstaben im Kreis kennzeichnen die Lösemittel (P, F), die in der Trockenreinigung angewendet werden oder die Nassreinigung (W).
- Generell: Der Strich unter dem Symbol kennzeichnet eine mildere Behandlung (z.B. Schongang für Pflegeleichtartikel). Der doppelte Strich kennzeichnet Textilarten, die besonders schonende Behandlung benötigen.

## Umweltschutzhinweise

- Dieses Gerät ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die vor Ort geltenden Vorschriften und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie den Deckel, um zu verhindern, dass Tiere und kleine Kinder versehentlich in der Trommel eingeschlossen werden.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Spülmittelpackungen angegebene empfohlene Spülmittelmenge.
- Verwenden Sie vor dem Waschgang nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

---

## Umweltschutzhinweise

---

Leistungsaufnahme	Ausgeschaltet	0,50 W
	Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb	2,00 W
	Dauer im Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb (WLAN)	10 Min.

---

## Hinweise zur Sicherheit in Bezug auf Kältemittel

---

Enthält fluorierte Treibhausgase.

Hermetisch abgeschlossene Ausrüstung.

Sorgen Sie dafür, dass keine Gase in die Atmosphäre entweichen.

- Kältemittel (Typ): R-134a (Treibhauspotenzial [GWP] = 1430)

---

## Ersatzteilgarantie

---

Wir garantieren, dass die folgenden Ersatzteile für professionelle Reparaturbetriebe und Endbenutzer für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach dem Inverkehrbringen der letzten Einheit des Modells verfügbar sind.

- Tür, Türscharniere und Dichtungen, andere Dichtungen, die Türverriegelung und Zubehör aus Kunststoff (z. B. Waschmittelspender).
- Die aufgelisteten Teile können Sie auf der unten angegebenen Website erwerben.
  - <http://www.samsung.com/support>

# Technische Daten

## Technisches Datenblatt

Die Sternchen „\*“ kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0--9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

Typ		Frontlader	
Modellbezeichnung		WD18DB8995**	
Abmessungen	A (Breite)	686 mm	
	B (Höhe)	1110 mm	
	C (Tiefe)	875 mm	
Wasserdruck		50–1000 kPa	
Nettogewicht		1470 kg	
Maximale Füllmenge		Waschen und Schleudern	18,0 kg
		Trocknen	11,0 kg
Leistungsaufnahme	Waschen und Heizen	AC 220–240 V/50 Hz	2000–2400 W
	Trocknen	AC 220–240 V/50 Hz	1000 W
Schleuderdrehzahl		1000 U/min	

### HINWEIS

- Jederzeitige Änderungen am Design und den technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung vorbehalten.
- Die hier angegebenen Abmessungen können je nach Messmethode geringfügig von den tatsächlichen Abmessungen abweichen.

## Richtwerte (gemäß EU 2019/2023)

Modell	Programme	Füllmenge (kg)	Programmdauer (HH:MM)	Energieverbrauch (kWh/Programm)	Wasserverbrauch (L/Programm)	Maximale Temperatur (°C)	Restfeuchte (%)	Schleuderdrehzahl (U/min)
WD18DB8995**	Eco 40-60	18,0	4:00	2,500	200,0	46	53,9	951
		9,0	3:00	0,818	94,0	28	53,9	1049
		4,5	3:00	0,385	66,5	26	53,9	1049
	Waschen+Trocknen	11,0	8:43	2,822	110,0	28	-	1049
		5,5	6:11	1,500	78,0	26	-	1049
	Baumwolle 20 °C	18,0	1:50	0,280	102,0	20	62,0	951
	Baumwolle 60 °C	18,0	1:55	1,750	125,0	60	62,0	951
	Baumwolle 60 °C + Flecken Intensiv	18,0	2:25	2,700	125,0	60	62,0	951
	Hemden	5,0	0:37	0,150	60,0	20	62,0	1049
	SuperSpeed	5,0	0:37	0,150	60,0	20	62,0	1049

- Die angegebenen Werte für andere Programme als Eco 40-60 und für den Wasch- und Trocknungsvorgang sind nur Richtwerte.
- Die hier angegebenen Zeiten können aufgrund des Einflusses von Druck/Härte/Temperatur des Wassers, Art/Betrag/Verschmutzungsgrad der Wäsche, Art/Menge des verwendeten Waschmittels sowie der Stromversorgung und der gewählten Zusatzfunktionen von den tatsächlichen Werten abweichen.

## EPREL-Informationen

Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung dieses Geräts finden Sie im Europäischen Produktregister für Energiekennzeichnung (EPREL) unter [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****), wobei \*\*\*\*\* die EPREL-Registriernummer des Geräts ist. Die Registriernummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Geräts.

# Kontaktinformationen

## Fragen oder Hinweise?

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
UK	0333 000 0333	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
IRELAND (EIRE)	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	06196 77 555 77	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
SPAIN	91175 0015	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	088 90 90100	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	21 62 90 99	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-622 75 15	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771-400 300	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 786	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/ba/support">www.samsung.com/ba/support</a>
North Macedonia	023 207 777	<a href="http://www.samsung.com/mk/support">www.samsung.com/mk/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
Kosovo	038 40 30 90	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
ALBANIA	045 620 202	<a href="http://www.samsung.com/al/support">www.samsung.com/al/support</a>
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support/">http://www.samsung.com/pl/support/</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>

# Notizen

---

# Notizen

---

**SAMSUNG**