



BEDIENUNGSANLEITUNG

WASCHMASCHINE



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage aufmerksam durch. Auf diese Weise wird die Montage erleichtert und der korrekte und sichere Anschluss des Haushaltsgeräts wird gewährleistet. Bewahren Sie diese Anleitung zum schnellen Nachschlagen in der Nähe des Haushaltsgeräts auf.

DEUTSCH

F4WB2095



MFL72156401
Rev.00_082124

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten

INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.

Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

FÜRSORGE FÜR DIE UMWELT

Tipps zum umweltfreundlichen Waschen..... 3

SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH..... 7

WARNUNG 7

AUFSTELLEN

Teile und Spezifikationen 13

Voraussetzungen für den Aufstellort 16

Auspacken des Geräts 17

Ausrichten des Geräts 18

Anschluss des Wasserzulaufschlauchs..... 20

Anschluss des Ablaufschlauchs..... 21

Kurzanleitung 22

BETRIEB

Überblick über die Bedienung 23

Bedienfeld 25

Vorbereitung der Wäsche 27

Hinzugabe von Waschmittel und Weichspüler 28

Programmtabelle 31

Zusätzliche Optionen und Funktionen 35

WARTUNG

Reinigung nach jedem Waschgang 37

Regelmäßige Reinigung des Geräts 38

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden 41

FÜRSORGE FÜR DIE UMWELT

Tipps zum umweltfreundlichen Waschen

Energie- und Wasserverbrauch

- Sammeln Sie Wäsche und waschen Sie stets mit der maximalen Beladung je Programm. So verbrauchen Sie am wenigsten Wasser und Energie.
- Die gleichmäßige Beladung der Wäsche bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität führt zu Energie- und Wassereinsparungen.
- Verwenden Sie Programme mit niedrigen Temperaturen und längeren Waschzeiten. Hier sind Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
- Geräuschverhalten und verbleibender Feuchtigkeitsgehalt werden von der Schleudergeschwindigkeit beeinflusst: Je höher die Schleudergeschwindigkeit in der Schleuderphase ist, desto höher ist das Geräusch und desto niedriger ist der verbleibende Feuchtigkeitsgehalt.
- Bei geringer Beladung sorgt die Mengenautomatik des Geräts dafür, die Wassermenge und den Energieverbrauch zu reduzieren.
- Verwenden Sie das Kurzprogramm für kleine Mengen leicht verschmutzter Wäsche.
- Die Waschmittel für eine Wäsche mit kaltem Wasser können bei niedrigeren Temperaturen genauso effektiv sein (etwa 20 °C). Bei 20 °C-Einstellungen wird weniger Energie als bei 30 °C oder bei höheren Temperaturen verbraucht.

Waschmittel

- Das Waschmittel ist nach Art, Farbe, Verschmutzung des Gewebes und der Waschtemperatur zu wählen. Und es sollte nach den Anweisungen des Waschmittelherstellers verwendet werden. Es dürfen nur Waschmittel verwendet werden, die für den Typ der Waschmaschine mit Trommel (Frontlader) geeignet sind.

- Verwenden Sie bei kleineren Beladungsmengen weniger Waschmittel.

Wählen Sie zusätzliche Optionen und Funktionen

- Wählen Sie die geeignete Wassertemperatur für die Art der Wäsche, die gewaschen werden soll, aus. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, beachten Sie bitte die Pflegehinweise für die Wäschestücke.
- Die Vorwäsche-Option wird zum Waschen stark verschmutzter Wäsche empfohlen.

Verpackungsentsorgung

- Die Verpackungsmaterialien sind so ausgelegt, dass sie das Gerät vor unerwarteten Schäden beim Transport schützen.
- Entsorgen Sie nach der Installation des Geräts die Verpackungsabfälle gemäß den Recyclingsymbolen der Materialtypen. Geben Sie die Verpackungsabfälle zur Wiederverwertung in entsprechende Behälter.

Entsorgung Ihrer Altgeräte



- Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronikprodukte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte getrennt von anderem Abfall und bringen Sie diese zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Falls die Geräte Batterien oder Lampen enthalten, die vom Endverbraucher ohne Beschädigung leicht entnommen werden können, trennen Sie diese bitte vor der Entsorgung von den Hauptgeräten, es sei denn, Sie möchten, dass die alten Geräte wiederverwendet werden (alte Batterien und Lampen werden getrennt gesammelt). Bitte beachten Sie auch, dass Sie persönlich dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten auf dem Gerät zu löschen, bevor Sie Ihre Geräte entsorgen.
- Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
- Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Bitte beachten Sie, dass einige^{*1}Vertreiber verpflichtet sind:
 - bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen, und

- Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen;

Wenn Offline oder Online Händler Neugeräte an Privathaushalte liefern, sind sie verpflichtet, Altgeräte direkt bei diesen abzuholen oder Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung anzubieten. Daher empfehlen wir Ihnen sich für weitere Informationen an Ihren Händler zu wenden.

- LG Electronic Deutschland GmbH ist ordnungsgemäß als Hersteller in Deutschland registriert. Damit trägt LG deutschlandweit zur Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten bei, die Sie in kommunalen Getrenntsammlstellen abgeben. Die aktuellsten Informationen finden Sie unter: www.lg.com/global/recycling oder <https://www.lg.com/de/support/altgeraete-rueckgabe>.
- *1 Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die Elektro- und Elektronikgeräte anbieten

SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden.

Die Richtlinien sind in die Hinweise 'WARNUNG' und 'VORSICHT', wie nachfolgend beschrieben, unterteilt.

Sicherheitshinweise



Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgänge hinzuweisen, die ein Risiko bergen können. Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.



WARNUNG

Signalwort zur Kennzeichnung einer möglichen Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.



VORSICHT

Signalwort zur Kennzeichnung einer möglichen Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.

WARNUNG

WARNUNG

Befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um Explosionen, Brandgefahren, Stromschläge, Verbrühungen oder sonstige Personenschäden zu vermeiden. Dazu gehört Folgendes:

Technische Sicherheit

- Dieses Haushaltsgerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie bei der Nutzung des Geräts beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung des Geräts und den damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen mit dem Haushaltsgerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung darf nur dann von Kindern durchgeführt werden, wenn sie beaufsichtigt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten von dem Gerät fern gehalten werden, es sei denn, sie werden kontinuierlich beaufsichtigt.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, der Kundendienststelle oder gleichwertig qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Lüftungsöffnungen dürfen nicht durch einen Teppich verdeckt werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Verwenden Sie neue Schläuche oder die Schläuche, die zusammen mit dem Gerät geliefert wurden. Die Wiederverwendung alter Schläuche kann zum Austritt von Wasser und zu nachfolgenden Sachschäden führen.
- Der Wassereinlassdruck muss zwischen 50 kPa und 800 kPa liegen.

Maximale Kapazität

In einigen Programmen beträgt die maximale Kapazität zum Waschen von trockener Wäsche **9 kg**.

Die empfohlene Höchstkapazität für jedes Programm kann unterschiedlich sein. Um gute Waschergebnisse zu erzielen, lesen Sie bitte die **Programmtabelle** im Kapitel **BETRIEB** für weitere Informationen.

Aufstellen

- Das Gerät darf nur von zwei oder mehr Personen transportiert werden, die das Gerät sicher halten.
- Installieren Sie das Gerät nicht an einer Stelle, an der Dampf oder Staub entsteht. Installieren Sie das Gerät nicht in einem Bereich unter freiem Himmel oder einem Bereich, an dem es Witterungseinflüssen, wie direkter Sonneneinstrahlung, Wind, Regen oder Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes, ausgesetzt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdosenleiste, einen Netzadapter oder ein Verlängerungskabel an.
- Modifizieren Sie den Stecker, der mit dem Gerät geliefert wird, nicht. Falls er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.
- Dieses Gerät ist mit einem Stromkabel ausgerüstet, das über einen Erdungsleiter und einen Erdungs-Netzstecker verfügt. Der Netzstecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die mit allen gemäß den lokalen Vorschriften und Anordnungen vorgeschriebenen Ausrüstungen versehen ist.
- Ein falscher Anschluss der Geräte-Erdungsleitung kann zu einem Stromschlag führen. Falls Sie Zweifel haben, ob das Haushaltsgerät ordnungsgemäß geerdet ist, lassen Sie es von einem qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker überprüfen.

Betrieb

- Versuchen Sie niemals, das Gerät einzuschalten, wenn es beschädigt ist, eine Störung hat, es teilweise zerlegt ist oder fehlende oder kaputte Teile aufweist, einschließlich eines beschädigten Netzkabels oder Steckers.
- Verwenden Sie auf dem Bedienfeld keine scharfen oder spitzen Gegenstände, um das Gerät zu bedienen.
- Versuchen Sie nicht, Verkleidungen abzunehmen oder das Gerät auseinanderzubauen.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst. Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, sofern in dieser Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich anders angegeben. Es dürfen nur autorisierte Originalersatzteile verwendet werden.
- Achten Sie darauf, die geöffnete Gerätetür nicht zu stark zu belasten.
- Tiere, z. B. Haustiere, dürfen nicht in das Gerät hineingesetzt werden.
- Waschen Sie keine Artikel, die der Hersteller in den Pflegehinweisen als nicht waschbar angegeben hat.
- Halten Sie den Bereich unter und neben Ihrem Gerät frei von brennbarem Material, wie Flusen, Papier, Lappen, Chemikalien usw.
- Lassen Sie die Tür des Geräts nicht offenstehen. Kinder könnten sich an die Tür hängen oder in das Gerät klettern, was zu Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.
- Waschen, trocknen oder legen Sie keine Textilien, die mit brennbaren oder explosiven Stoffen gereinigt, gewaschen, befleckt oder in diesen eingeweicht wurden (wie etwa Wachse, Wachsentrferner, Öl, Farbe, Benzin, Ölentferner, Lösungsmittel für die chemische Reinigung, Kerosin, Fleckentrferner, Terpentin, Pflanzenöl, Speiseöl, Aceton, Alkohol usw.) in das Gerät. Eine unsachgemäße Verwendung kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren oder entzündlichen Stoffe (Ether, Benzol, Alkohol, Chemikalien, Flüssiggas, brennbares Spray, Benzin, Verdünner, Erdöl, Insektizid, Lufterfrischer, Kosmetika usw.) in der Nähe des Geräts.
- Greifen Sie niemals in das Haushaltsgerät während es in Betrieb ist. Warten Sie, bis die Trommel vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Berühren Sie die Tür nicht, solange ein heißes Programm läuft.
- Wenn Wasser aus dem Gerät austritt oder falls es zu einer Überschwemmung kommt, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst von LG Electronics.
- Drehen Sie nach dem Waschen den Wasserzulauf ab, um die Schläuche und Ventile zu entlasten und Leckagen zu minimieren, falls

ein Riss oder Bruch auftreten sollte. Überprüfen Sie den Zustand der Zulaufschläuche. Sie sollten nach 5 Jahren ersetzt werden.

- Wenn es im Haus zu einem Gasaustritt (Isobutan, Propan, Erdgas usw.) kommt, berühren Sie weder das Gerät noch den Netzstecker und lüften Sie sofort den Bereich.
- Falls der Ablaufschlauch im Winter eingefroren sein sollte, darf das Gerät erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn dieser aufgetaut ist.
- Bewahren Sie sämtliche Waschmittel, Weichspüler und Bleichmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie niemals den Gerätestecker mit feuchten Händen.
- Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht geknickt oder gequetscht wird.
- Berühren Sie kein Wasser, das während des Waschens aus dem Gerät abgelassen wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Entwässerung ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Wasser nicht richtig abgelassen wird, kann Ihr Boden überflutet werden.
- Wenn die Lufttemperatur hoch und die Wassertemperatur niedrig ist, kann Kondensation auftreten und somit den Boden benetzen.
- Wischen Sie Schmutz oder Staub an den Kontakten des Steckers ab.

Reinigung und Pflege

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen oder die Sicherung der Hausinstallation ausschalten.
- Stecken Sie den Netzstecker sicher in die Steckdose, nachdem Sie Feuchtigkeit und Staub vollständig beseitigt haben.
- Reinigen Sie das Gerät weder mit Dampf- noch mit Wasserstrahl.
- Ziehen Sie nie am Stromkabel sondern nur am Gerätestecker.
- Nur qualifiziertes Servicepersonal vom LG Electronics Service Center darf das Gerät zerlegen, reparieren oder modifizieren. Wenden Sie

sich an ein Kundeninformationszentrum von LG Electronics, wenn Sie das Gerät an einem anderen Ort installieren.

Entsorgung

- Ziehen Sie vor der Entsorgung eines alten Geräts den Netzstecker aus der Steckdose. Schneiden Sie das Kabel unmittelbar am Austritt aus dem Haushaltsgerät ab, um Missbrauch zu verhindern.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Folien und Schnüre von Kindern fern. Sie könnten sich darin verfangen oder daran ersticken.
- Machen Sie das Altgerät vor der Verschrottung funktionsuntüchtig, damit Kinder sich nicht selbst einschließen können. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, entfernen Sie das Netzanschlusskabel und machen Sie den Türverschluss unbrauchbar, damit spielende Kinder sich oder andere nicht einsperren und in Lebensgefahr bringen können.


AUFSTELLEN

Teile und Spezifikationen

HINWEIS


- Zur Verbesserung der Qualität des Geräts können Aussehen und Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

Vorderansicht

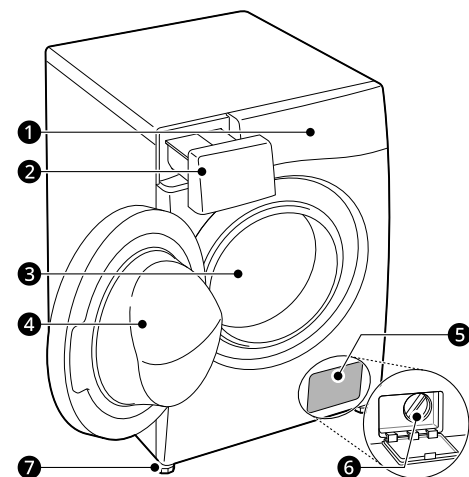

- ① Bedienfeld
- ② Waschmittelschublade
- ③ Trommel
- ④ Tür
- ⑤ Abdeckklappe
- ⑥ Filter der Ablaufpumpe
- ⑦ Nivellierfüße

Rückansicht

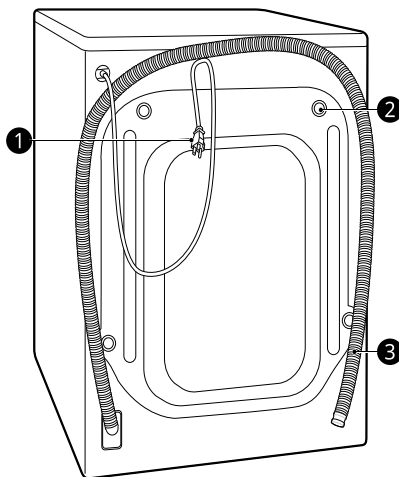


- ① Netzstecker
- ② Transportschrauben
- ③ Ablaufschlauch

Spezifikationen


Modell	F4WB2095
Stromversorgung	220-240 V~, 50 Hz
Produktgewicht	61 kg

Abmessungen(mm)


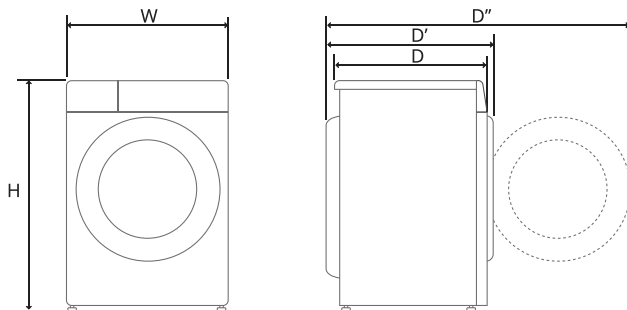


W	600	D	490	D''	995
H	850	D'	550		


Zubehör

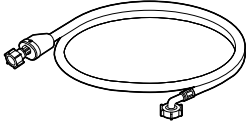

Wasserzulaufschlauch (Aqua-Lock)

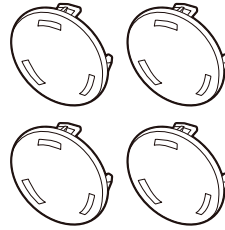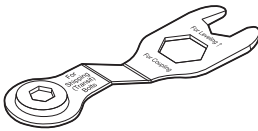Kappen zur Abdeckung der
Transportschraubenöffnungen

Schraubenschlüssel

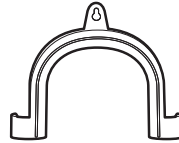

Haltebogen zum Anschließen des Ablaufschlauchs


Voraussetzungen für den Aufstellort

Überprüfen Sie vor dem Aufstellen des Geräts die folgenden Informationen, um sicherzustellen, dass das Gerät an einem angemessenen Ort aufgestellt wird.

Standort

- Dieses Gerät muss auf festem Boden installiert werden, um Vibrationen während des Schleuderzyklusses zu minimieren. Betonböden sind am besten geeignet, da sie während des Schleuderzyklusses weitaus weniger vibrationsanfällig sind als Holzdielen oder Teppichböden.
- Falls es sich nicht vermeiden lässt, das Haushaltsgerät neben einem Gasherd oder Kohleofen zu platzieren, muss eine Isolationsplatte (850 X 600 mm) zwischen den beiden Geräten angebracht werden. Die mit der Alufolie beschichtete Seite sollte dem Herd oder Ofen zugewandt sein.
- Bitte achten Sie bei der Installation des Geräts darauf, dass ein Servicetechniker im Fall einer Störung leichten Zugang haben muss.
- Stellen Sie bei der Installation des Geräts alle vier FüÙe mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel ein, um sicherzustellen, dass das Gerät stabil ist.
- Stellen Sie sicher, dass genügend Platz vorhanden ist, um die Gerätetür vollständig öffnen zu können.
- Um einen ausreichenden Abstand für Wassereinlassschläuche, Ablaufschlauch und Luftstrom zu gewährleisten halten Sie an den Seiten einen Mindestabstand von mindestens 20 mm und hinter dem Gerät einen Abstand von 100 mm ein. Beachten Sie, dass Wand-, Tür- oder

Bodenleisten, die erforderlichen Abstände vergrößern können.

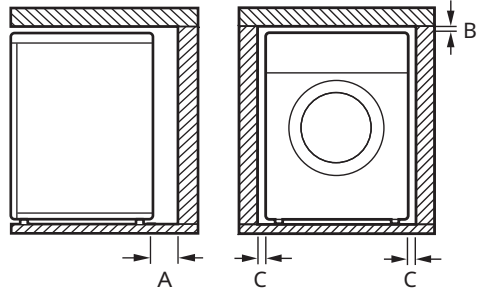

Index	Abstand (mm)
A	100
B	5
C	20

⚠️ WARNUNG

- Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke und nur stationär verwendet werden.

Belüftung

- Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation rund um das Gerät nicht von Teppichen, Vorlegern usw. eingeschränkt wird.

Umgebungstemperatur

- Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen auf, in denen die Temperatur unter den Gefrierpunkt fallen kann. Gefrorene Schläuche können unter Druck platzen. Die Zuverlässigkeit der elektronischen Steuerung kann bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt werden.
- Falls das Haushaltsgerät im Winter ausgeliefert wird und die Temperaturen unter Null liegen, lassen Sie das Gerät erst einige Stunden bei Raumtemperatur stehen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

Elektrischer Anschluss

- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keine Mehrfachsteckdosen.
- Ziehen Sie nach Gebrauch des Haushaltsgeräts immer den Netzstecker aus der Steckdose und drehen Sie den Wasserzulauf ab.
- Schließen Sie das Gerät unter Berücksichtigung der gültigen Anschlussvorschriften an eine geerdete Steckdose an.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker leicht zugänglich ist.
- Die Steckdose muss sich maximal in einem Abstand von 1 Meter vom Gerät befinden.


⚠️ WARNUNG

- Reparaturen am Haushaltsgerät dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden. Reparaturen, die von unerfahrenen Personen durchgeführt werden, können zu Verletzungen oder ernsthaften Störungen führen. Setzen Sie sich diesbezüglich bitte mit Ihren örtlichen LG-Vertragshändlern in Verbindung.
- Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, welche korrekt montiert und geerdet ist (in Übereinstimmung mit allen lokalen Normen und Verordnungen).

Auspacken des Geräts

Abheben des Haushaltsgeräts von dem Schaumstoffboden der Verpackung.

Nach dem Entfernen des Kartons und des Versandmaterials heben Sie das Gerät vom Schaumstoffboden ab.

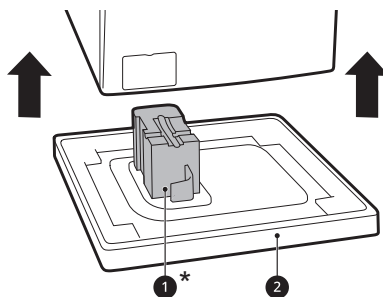

- Vergewissern Sie sich, dass die Wannenstütze **1*** mit dem Boden abgezogen wird und nicht am Boden des Gerätes klebt.
- Wenn Sie das Gerät auf die Seite legen müssen, um den Kartonboden **2** abzunehmen, schützen Sie immer die Seite des Geräts und legen Sie es vorsichtig auf der Seite ab. Legen Sie das Gerät nicht auf die Vorder- oder Rückseite.


* Dieses Zubehörteil kann je nach gekauftem Modell unterschiedlich ausfallen.

Entfernen der Transportschrauben

Entfernen Sie die Transportschrauben und -halterungen, um zu verhindern, dass das Gerät starken Vibrationen und Brüchen ausgesetzt ist.

- 1** Beginnen Sie mit den beiden unteren Transportschrauben **1** und verwenden Sie den Schraubenschlüssel (im Lieferumfang enthalten), um alle Transportschrauben


vollständig zu lösen, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

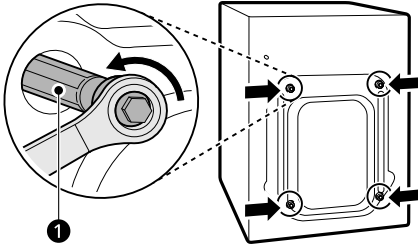

2 Entfernen Sie die Schrauben, indem Sie vorsichtig daran wackeln, während Sie sie herausziehen.

3 Setzen Sie die Abdeckkappen auf.

- Sie finden die Abdeckkappen **2** im Zubehörbeutel oder an der Rückseite des Geräts.

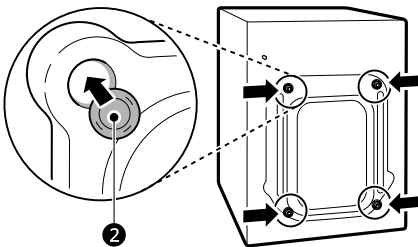

HINWEIS

- Bewahren Sie die Transportschrauben und -halterungen für die zukünftige Verwendung auf.
- Transportieren Sie dieses Gerät zur Vermeidung von Brüchen wie folgt:
 - Die Transportschrauben sind installiert.
 - Das Netzkabel ist an der Rückseite des Geräts befestigt.

Ausrichten des Geräts

Überprüfung der Ausrichtung

Wenn Sie das Haushaltsgerät an den gegenüberliegenden Ecken der Oberseite nach unten drücken, darf es sich nicht nach oben oder unten bewegen (beide Diagonalrichtungen kontrollieren).

- Wenn das Gerät beim Drücken an der Abdeckplatte diagonal wackelt, stellen Sie die Füße wieder ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Haushaltsgerät komplett waagrecht steht.

HINWEIS


- Holzböden oder abgehängte Böden können zu übermäßigen Vibrationen und Unwuchten führen. Eine Verstärkung oder Aussteifung des Holzbodens muss möglicherweise in Betracht gezogen werden, um übermäßige Geräusche und Vibrationen zu stoppen oder zu reduzieren.
- Versuchen Sie niemals, unebene Böden auszugleichen, indem Sie Holzstücke, Karton oder ähnliche Materialien unter das Gerät legen.

Einstellen und Ausrichten der Füße


Beim Aufstellen muss das Gerät exakt justiert und ausgerichtet werden. Wenn das Gerät nicht richtig ausgerichtet und waagrecht aufgestellt wird, kann es beschädigt werden oder nicht korrekt funktionieren.

- 1** Drehen Sie die Nivellierfüße je nach Bedarf, wenn der Boden uneben ist.
 - Legen Sie keine Holzkeile etc. unter die Füße.

- Stellen Sie sicher, dass alle vier Füße stabil auf dem Boden stehen.

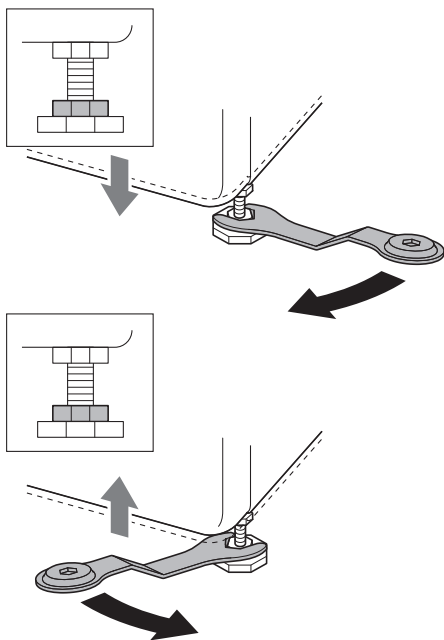

- 3 Sichern Sie die Nivellierfüße mit den Feststellmuttern ② durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn zur Unterseite des Geräts hin.

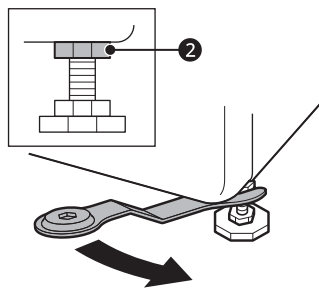

- 4 Prüfen Sie, ob alle Feststellmuttern an der Unterseite des Geräts richtig festgezogen sind.


HINWEIS

- Ein ordnungsgemäßes Aufstellen und Ausrichten des Haushaltsgeräts gewährleistet einen langen, ordentlichen und zuverlässigen Betrieb.
- Das Gerät muss 100 % waagrecht ausgerichtet sein und fest auf einem harten, flachen Boden stehen.
- Es darf unter Last nicht über den Boden ‚wippen‘.
- Lassen Sie die Füße des Geräts nicht feucht werden. Andernfalls können Vibrationen oder Geräusche auftreten.

HINWEIS

- Stellen Sie die Waschmaschine nicht auf einen Sockel, einen Ständer oder einer erhöhten Oberfläche auf, es sei denn, sie wurde von LG Electronics für die Verwendung mit diesem Modell hergestellt.

- 2 Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage ①, ob das Gerät komplett waagrecht steht.

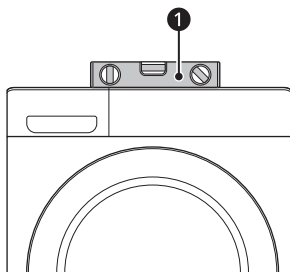

Verwendung von Gleitschutzplatten

Dieses Zubehörteil kann je nach gekauftem Modell unterschiedlich ausfallen.

Falls Sie das Gerät auf rutschigem Untergrund aufstellen, kann es sich aufgrund der starken Vibrationen bewegen. Eine falsche Ausrichtung kann zu Störungen durch Lärm und Vibrationen führen. Falls dies der Fall ist, montieren Sie die Gleitschutzplatten unter den Einstellfüßen und stellen Sie die Höhe richtig ein.

- 1 Reinigen Sie den Fußboden, bevor Sie die Gleitschutzplatten anbringen.


20 AUFSTELLEN

- Entfernen Sie Fremdkörper und Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch. Falls der Untergrund feucht bleibt, verrutschen die Gleitschutzplatten möglicherweise.

2 Richten Sie das Gerät mit Hilfe der Nivellierfüße aus, nachdem Sie das Gerät an den Aufstellort gebracht haben.

3 Legen Sie die Gleitschutzplatten mit der Klebeseite **1** auf den Boden.

- Am effektivsten ist es, die Gleitschutzplatten unter den vorderen Füßen anzubringen. Wenn es schwierig ist, die Gleitschutzplatten unter den vorderen Füßen des Geräts zu platzieren, bringen Sie sie unter den hinteren Füßen an.

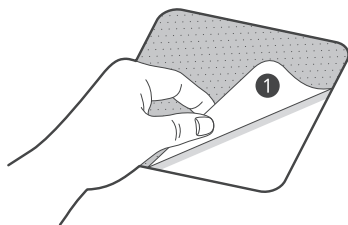

4 Stellen Sie das Gerät auf die Gleitschutzplatten.

- Bringen Sie die Klebeseite **1** der Gleitschutzplatten nicht an den Füßen des Geräts an.

HINWEIS

- Zusätzliche Gleitschutzplatten können vom LG-Servicecenter erworben werden.
-

Anschluss des Wasserzulaufschlauchs

Hinweis zum Anschluss

- Der Wasserdruck muss zwischen **50 kPa** und **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²) liegen. Wenn der

Wasserdruck **800 kPa** übersteigt, muss ein Druckminderungsventil installiert werden.

- Kontrollieren Sie den Zustand des Wasserversorgungsschlauchs von Zeit zu Zeit und ersetzen Sie ihn gegebenenfalls.

HINWEIS

- Ziehen Sie den Wasserschlauch nicht zu fest und Verwenden Sie kein Werkzeug, um den Zulaufschlauch an den Einlassventilen zu befestigen.
-

Nur für Deutschland


- Schließen Sie Ihr Gerät nur an einen Wasserhahn mit einer Sicherheitseinrichtung (gemäß der Norm EN 1717) an, um eine Verunreinigung des Trinkwassers durch Wasserrückfluss zu vermeiden.
- Zur Sicherheit fragen Sie bitte Ihren Installateur. Ist der Wasserhahn nicht mit einem Ruckflussverhinderer (gem. EN 1717) ausgestattet, muss ein zusätzliches Rückschlagventil zwischen Wasserhahn und Geräte-Anschlusschlauch installiert werden, das der deutschen Trinkwasserverordnung entspricht.

Überprüfen der Gummidichtung

Zusammen mit den Zulaufschläuchen werden zwei Gummidichtungen **1** geliefert. Sie dienen zur Vermeidung von Wasserundichtigkeiten. Die Verbindung zu den Wasserhähnen sollte ausreichend dicht sein.


- Verwenden Sie keine mechanischen Werkzeuge wie z. B. Rohrspanner, um den Zulaufschlauch festzuziehen. Stellen Sie sicher, dass das

gekrümmte Ende des Wasserzulaufschlauchs an das Gerät angeschlossen ist.

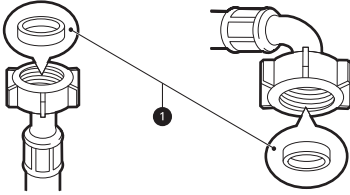

Anschluss des Schlauchs an das Gerät

Verschrauben Sie den Wasserzulaufschlauch mit dem Wasserzulaufventil auf der Rückseite des Geräts.

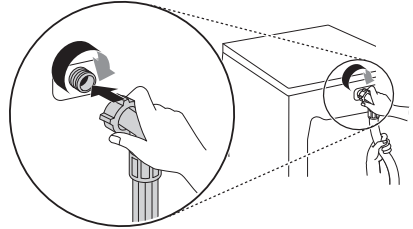


- Schließen Sie Modelle mit nur einem Wasserzulauf nicht an die Warmwasserversorgung an. Nur an kaltes Wasser anschließen.

Anschluss des Schlauchs an den Wasserhahn

Anschluss des Schlauchs an einen Wasserhahn mit Gewinde

Schrauben Sie den Anschluss des Zufuhrschlauchs auf den Wasserzufuhrhahn.

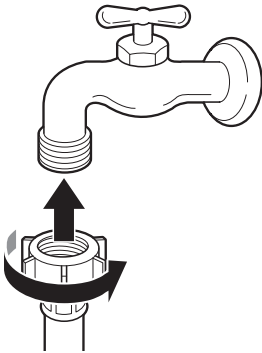

HINWEIS

- Nachdem der Zulaufschlauch an den Wasserhahn angeschlossen wird, den Wasserhahn aufdrehen, um Fremdkörper (Schmutz, Sand, Sägespäne usw.) in der Wasserleitung auszuspülen. Lassen Sie das Wasser in einem Eimer ablaufen und kontrollieren Sie die Wassertemperatur.

HINWEIS

- Wenn nach dem Anschließen Wasser aus dem Schlauch austritt, wiederholen Sie die gleichen Schritte. Verwenden Sie möglichst einen herkömmlichen Wasserhahn für den Wasseranschluss. Wenn der Wasserhahn quadratisch oder zu groß ist, entfernen Sie den Führungsring, bevor Sie den Wasserhahn in den Adapter einsetzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht geknickt oder eingeklemmt wird.



Anschluss des Ablaufschlauchs

Anschluss des Ablaufschlauchs mit dem Haltebogen


Der Ablaufschlauch darf nicht höher als **100 cm** über dem Boden verlaufen. Das Wasser aus dem Gerät läuft sonst nicht oder nur langsam ab.

- Durch einen ordnungsgemäßen Anschluss des Ablaufschlauchs wird der Boden vor einer

Beschädigung durch Wasserundichtigkeiten geschützt.

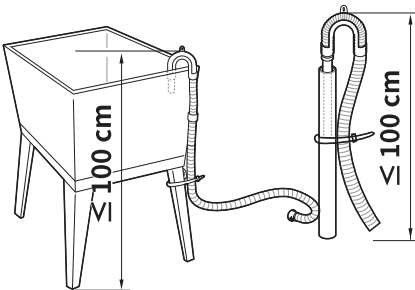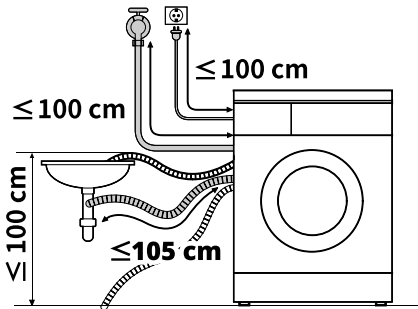

- Falls der Abaufschlauch zu lang ist, drücken Sie diesen nicht mit Gewalt in das Gerät zurück. Dadurch entstehen störende Geräusche.
- Wenn der Abaufschlauch in ein Waschbecken eingehakt wird, befestigen Sie diesen sicher, z.B. mit einer Schnur.

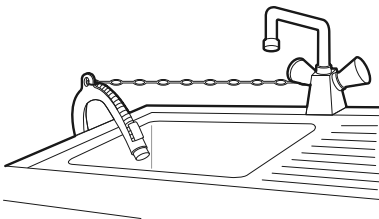

Kurzanleitung

Kurzanleitung

⚠ ACHTUNG

- Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Maschine ordnungsgemäß aufgestellt ist.
- Ihr Gerät wurde während der Produktion geprüft, deshalb kann sich noch Restwasser in der Trommel befinden. Um Restwasser zu entfernen und mögliche Gerüche zu neutralisieren, wird empfohlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch zu reinigen. Starten Sie daher das **Baumwolle** Programm bei 90 °C ohne Wäsche und Waschmittel.

Kalibrierung

- Es wird empfohlen, das Gerät zu kalibrieren, um die beste Leistung zu erzielen. Das Gerät ist in der Lage, die Menge der geladenen Wäsche zu erkennen. Diese Funktion optimiert die Geräteleistung, indem sie den Energie- und Wasserverbrauch minimiert und Ihnen so Geld und Zeit spart. Aus diesem Grund wird empfohlen, das Gerät für eine optimale Nutzung zu kalibrieren.

- 1 Entfernen Sie alle Zubehörteile aus der Trommel und schließen Sie die Tür.
 - 2 Schließen Sie den Netzstecker an.
 - 3 Schalten Sie die Waschmaschine ein und drücken Sie gleichzeitig 10 Sekunden lang die **Start/Pause**-Taste und die **Schleudern**-Taste, bis t_{19} angezeigt wird.
 - 4 Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um die Kalibrierung zu starten.
- Dann wird --- (z.B. „126“) zur Anzeige der Trommelgeschwindigkeit eingeblendet. Wenn die Maschine erfolgreich kalibriert wurde, wird „PAS“ angezeigt, andernfalls „FAL“.

BETRIEB

Überblick über die Bedienung


Die Verwendung des Geräts

Wählen Sie vor der ersten Wäsche das Programm **Baumwolle** und geben Sie die Hälfte der Waschmittelmenge in die Maschine. Starten Sie die Maschine ohne Wäsche. Dadurch werden mögliche Fertigungsrückstände und Wasser aus der Trommel entfernt, die möglicherweise während der Herstellung zurückgelassen wurden.


- 1 Sortieren Sie die Wäsche und laden Sie die Wäschestücke in die Trommel.
 - Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebetyp, Verschmutzungsgrad, Farbe und Ladegröße. Öffnen Sie die Tür und geben Sie die Wäsche in das Gerät.

⚠ ACHTUNG

- Stellen Sie vor dem Schließen der Tür sicher, dass sich alle Wäschestücke in der Wanne befinden und nicht an der Gummitürdichtung hängen, wo sie sich beim Schließen der Tür verfangen. Andernfalls werden die Türdichtung und die Wäsche beschädigt.

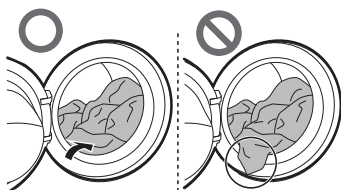

- Entfernen Sie sämtliche Gegenstände aus der flexiblen Türdichtung, damit die Wäsche und die Türdichtung nicht beschädigt werden.

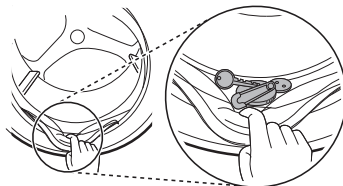

- 2 Fügen Sie die Wasch- und Pflegemittel hinzu.
 - Geben Sie die richtige Menge an Waschmittel in die Waschmittelschublade. Falls gewünscht, geben Sie Bleichmittel oder Weichspüler in die entsprechenden Bereiche der Waschmittelschublade.
- 3 Schalten Sie das Gerät ein.
 - Drücken Sie die Taste **An-/Aus**, um das Gerät einzuschalten.
- 4 Wählen Sie das gewünschte Waschprogramm.
 - Drücken Sie die Taste Programm mehrmals oder drehen Sie den Programmknopf, bis das gewünschte Waschprogramm angezeigt wird.
 - Wählen Sie nun eine Waschtemperatur und Schleuderdrehzahl. Achten Sie auf die Pflegekennzeichnung Ihrer Wäsche.
- 5 Starten des Waschprogramms.
 - Drücken Sie die Taste **Start/Pause** um das Waschprogramm zu starten. Die Trommel wird sich kurz ohne Wasser bewegen, um das Gewicht der Ladung zu messen. Wenn die Taste **Start/Pause** nicht innerhalb einer bestimmten Zeit gedrückt wird, wird das Gerät ausgeschaltet, und alle Einstellungen gehen verloren.


6 Ende des Waschprogramms.

- Wenn das Waschprogramm beendet ist, ertönt eine Melodie. Nehmen Sie sofort die Wäsche aus dem Gerät, um Faltenbildung zu reduzieren. Überprüfen Sie die Türdichtung auf kleine Wäschestücke, die sich in der Dichtung verfangen haben könnten.

Bedienfeld


Das tatsächliche Bedienfeld kann von Modell zu Modell unterschiedlich sein.



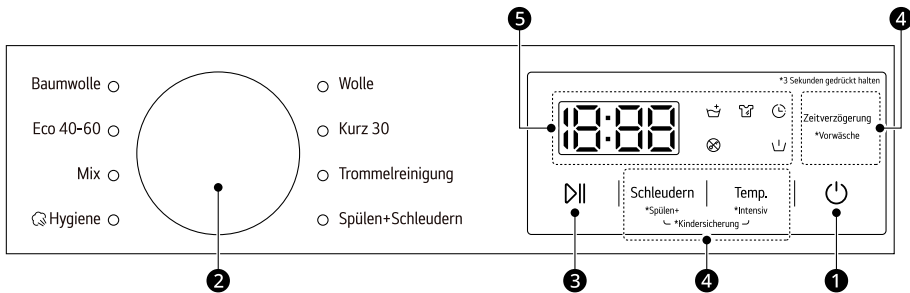


Funktionen des Bedienfelds

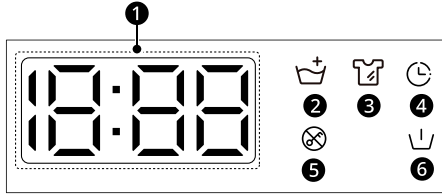

	Bedeutung
1	An-/Aus Taste <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie diese Taste, um die Waschmaschine ein- oder auszuschalten.
2	Programmknopf <ul style="list-style-type: none"> • Entsprechend der Art der Wäsche stehen verschiedene Programme zur Verfügung. • Die Kontrollleuchte zeigt an, welches Programm ausgewählt wurde.
3	Taste Start/Pause <ul style="list-style-type: none"> • Mit der Taste wird der Waschgang gestartet oder unterbrochen. • Falls ein vorübergehender Stopp des Waschprogrammes erforderlich ist, drücken Sie diese Taste.
4	Zusätzliche Optionen und Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Um die zusätzlichen Funktionen zu verwenden, halten Sie die entsprechende Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das entsprechende Symbol leuchtet in der Anzeige auf. • Damit können Sie eine Zusatzoption auswählen. <p>Tasten zur Anpassung der Waschprogramme Mit diesen Tasten können Sie die Wassertemperatur und Schleuderdrehzahl für das ausgewählte Programm anpassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die aktuellen Einstellungen werden auf der Anzeige angezeigt. • Drücken Sie die Taste, um die Anpassungen vorzunehmen.
5	Anzeige <ul style="list-style-type: none"> • Auf der Anzeige werden die Einstellungen, die geschätzte verbleibende Zeit, die Optionen und Statusmeldungen angezeigt. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchten die Standardeinstellungen auf der Anzeige auf.

Zeit- und Statusanzeige



	Bedeutung
①	<p>Geschätzte verbleibende Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn ein Waschprogramm ausgewählt wird, wird die Standarddauer des gewählten Programms angezeigt. Diese Dauer ändert sich je nach gewählter Option. • Die angezeigte Dauer ist nur eine Schätzung. Diese Dauer basiert auf Standard-Betriebsbedingungen. Verschiedene Faktoren (Gewicht der Ladung, Raumtemperatur, Wassereinlauftemperatur usw.) können die tatsächliche Dauer beeinflussen.
②	 leuchtet auf, wenn die Option Spülen+ aktiviert ist.
③	 leuchtet auf, wenn die Option Intensiv aktiviert ist.
④	 leuchtet auf, wenn die Option Zeitverzögerung aktiviert ist.
⑤	 leuchtet auf, wenn das Programm startet und die Tür verriegelt ist.
⑥	 leuchtet auf, wenn die Option Vorwäsche aktiviert ist.

Vorbereitung der Wäsche

Sortieren Sie die Wäsche um beste Waschergebnisse zu erzielen, und bereiten Sie sie entsprechend den Symbolen auf den Pflegeetiketten vor.




Sortieren der Wäsche



- Verschmutzungsgrad (Stark, Normal, Leicht): Trennen Sie die Wäsche je nach Verschmutzungsgrad. Wenn möglich, waschen Sie stark verschmutzte Wäsche nicht mit leicht verschmutzter.
- Farbe (Weiß, Hell, Dunkel): Waschen Sie dunkle oder gefärbte Wäsche von Weiß oder hellen Farben separat. Das Mischen von gefärbter Wäsche mit heller Wäsche kann zu einer Farbübertragung oder Verfärbung der helleren Wäsche führen.
- Flusen (empfindliche Gewebe, die Fussel erzeugen und aufnehmen): Waschen Sie fusselerzeugende Gewebe separat von Geweben, die leicht Fusseln aufnehmen. Fusselerzeugende Gewebe können zu Knötchenbildung und Fusseln auf Geweben führen, die Fusseln aufnehmen.

Überprüfen der Pflegeetiketten der Wäsche

Diese Symbole geben Ihnen Auskunft über die Zusammensetzung des Stoffes und wie dieser gewaschen werden sollte.


Symbole auf den Pflegehinweisen

Symbol	Wäsche / Gewebeart
	<ul style="list-style-type: none"> • Normale Wäsche • Baumwolle, Mischgewebe
	<ul style="list-style-type: none"> • Pflegeleicht • Kunstfaser, Mischgewebe
	<ul style="list-style-type: none"> • Schonwaschgang • Feinwäsche

Symbol	Wäsche / Gewebeart
	<ul style="list-style-type: none"> • Nur Handwäsche • Wolle, Seide
	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht waschen


HINWEIS

- Allgemeine Informationen über die Waschsymbole auf den Pflegeetiketten von Textilien finden Sie auf der Website von Ginetex (www.ginetex.ch).

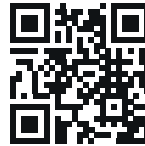

Überprüfen der Wäsche vor dem Beladen

- Um die Beladung während des Schleuderns gleichmäßig zu verteilen, kombinieren Sie große und kleine Wäschestücke in einer Beladung.
- Waschen Sie keine einzelnen kleinen Wäschestücke. Fügen Sie 1-2 ähnliche Wäschestücke zur Last hinzu, um eine Unwucht zu vermeiden.
- Kontrollieren Sie alle Taschen, um sicherzustellen, dass sie alle leer sind. Gegenstände wie Nägel, Haarspangen, Streichhölzer, Stifte, Münzen und Schlüssel können Ihr Gerät und Ihre Wäsche beschädigen.

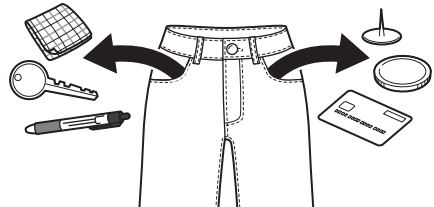

- Wenn Sie Kleidung mit langen, angebrachten Bändern waschen, binden Sie diese zusammen oder verwenden Sie ein Wäschenetz.

- Verwenden Sie ein Wäschenetz für kleine Artikel wie Ärmel, Strümpfe, Strumpfhosen, Unterwäsche und Socken, um zu verhindern, dass diese zwischen der Trommel und der Türdichtung eingeklemmt werden.
- Füllen Sie das Wäschenetz mit weniger als der Hälfte seines Fassungsvermögens und waschen Sie es mit anderen Kleidungsstücken. Vermeiden Sie es, es zu überfüllen oder separat zu waschen, da dies zu einer Unwucht in der Trommel und damit zu einem unzureichenden Schleudergang führen kann.
- Schließen Sie Reißverschlüsse, Haken und Bänder, um sicherzustellen, dass sie sich nicht in anderen Wäschestücken verfangen.
- Behandeln Sie Schmutz und Flecken durch Abbürsten mit einer kleinen Menge in Wasser gelöstem Waschmittel vor.

Hinzugabe von Waschmittel und Weichspüler

Waschmitteldosierung

- Das Waschmittel sollte entsprechend den Anweisungen des Waschmittelherstellers verwendet und entsprechend der Art, Farbe und Verschmutzung des Gewebes und der Waschtemperatur ausgewählt werden. Verwenden Sie nur Waschmittel, die für Trommelwaschmaschinen (Frontlader) geeignet sind.
- Falls es zu einer übermäßigen Schaumbildung kommt, verwenden Sie weniger Waschmittel.
- Wenn zu viel Waschmittel verwendet wird, kann sich zu viel Schaum bilden, was zu schlechten Waschergebnissen führt oder den Motor übermäßig belastet.
- Falls Sie ein flüssiges Waschmittel verwenden möchten, beachten Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers.
- Sie können das flüssige Waschmittel direkt in die Schublade für das Hauptwaschmittel eingießen, wenn Sie den Waschvorgang sofort starten.
- Verwenden Sie kein Flüssigwaschmittel, wenn Sie die Funktion **Zeitverzögerung** verwenden,

oder die Option **Vorwäsche** ausgewählt haben, da die Flüssigkeit sofort abgegeben wird und in der Waschmittelschublade oder Trommel aushärten könnte.

- Die Waschmittelmenge muss eventuell an die Wassertemperatur, Wasserhärte, Beladungsmenge und den Verschmutzungsgrad der Wäsche angepasst werden. Vermeiden Sie eine Überdosierung des Waschmittels, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Andernfalls kommt es zu einer übermäßigen Schaumbildung.
- Beachten Sie den Pflegehinweis der Wäschestücke, bevor Sie das Waschmittel hinzufügen und die Wassertemperatur wählen.
- Verwenden Sie nur für die jeweilige Wäscheart geeignete Waschmittel:
 - Flüssigwaschmittel ist oft für spezielle Anwendungen konzipiert, z. B. für farbige Stoffe, Wolle, empfindliche oder dunkle Wäsche.
 - Pulverförmiges Waschmittel ist für alle Gewebearten geeignet.
 - Verwenden Sie für ein besseres Waschergebnis von weißen und hellen Wäschestücken pulverförmiges Waschmittel mit Bleichmittel.
 - Das Waschmittel wird zu Beginn des Waschprogramms aus dem Ausgabefach der Schublade gespült.


HINWEIS

- Lassen Sie Waschmittel nicht aushärten. Dies kann zu Verstopfungen, schlechter Spülleistung oder Geruchsbildung führen.
 - Volle Beladung: Entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.
 - Teilladung: 1/2 der normalen Menge.
 - Minimale Beladung: 1/3 der vollen Beladung.
-

Die Verwendung der Waschmittelschublade

So fügen Sie der Waschmittelschublade eine Waschmitteldosis hinzu:

- 1 Öffnen Sie die Waschmittelschublade.
- 2 Fügen Sie das Waschmittel und den Weichspüler in die entsprechenden Fächer.

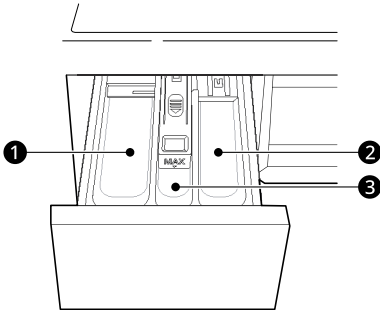

1 Hauptwaschmittelfach

- Waschmittel für die Hauptwäsche, Wasserenthärter, Bleichmittel und Fleckenentferner

2 Waschmittelfach vorwaschen

3 Weichspülerfach

- 3 Schließen Sie die Waschmittelschublade vorsichtig, bevor Sie den Waschgang starten.


- Wenn Sie die Schublade zuschlagen, kann das Waschmittel in ein anderes Fach überlaufen oder früher als programmiert in die Trommel gelangen.
- Achten Sie beim Schließen darauf, dass sich keine Hand in der Schublade verfängt.
- Es ist normal, dass am Ende des Waschgangs eine kleine Menge Wasser in den Waschmittelschublade verbleibt.

Fach für Weichspüler

Geben Sie in dieses Fach den Weichspüler der während des letzten Spülzyklus automatisch abgegeben wird. Es kann entweder pulverförmiger oder flüssiger Weichspüler verwendet werden.

- Füllen Sie den Weichspüler bis zur maximalen Fülllinie ein. Das Hinzufügen von überschüssigem Weichspüler über die maximale Fülllinie kann dazu führen, dass er zu früh

austritt, was zu einer Verfärbung der Wäsche führen kann.

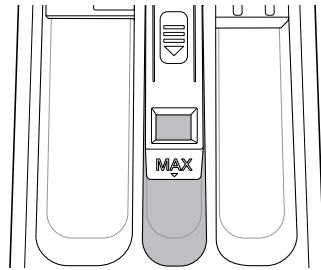

HINWEIS

- Gießen Sie Weichspüler nicht direkt auf die Wäsche in der Waschtrommel, da dies zu dunklen Flecken auf der Wäsche führt, die sich nur schwer entfernen lassen.
- Lassen Sie den Weichspüler nicht länger als 1 Tag in der Waschmittelschublade. Weichspüler kann aushärten. Verdünnen Sie den Weichspüler, falls er zu dick ist, damit er leicht fließen kann.
- Öffnen Sie die Schublade nicht, während diese mit Wasser ausgespült wird.
- Es dürfen niemals Lösungsmittel (Benzol usw.) verwendet werden.

Hinzugabe von Waschmittel-Tabs

Waschmittel-Tabs können auch beim Waschen verwendet werden.

- 1 Öffnen Sie die Tür und geben Sie die Tabs vor dem Beladen direkt in die Trommel.
- 2 Beladen Sie die Trommel mit Wäsche und schließen Sie die Tür.

HINWEIS

- Geben Sie Tabs nicht in die Waschmittelschublade.

Hinzugabe von Wasserenthärter

Ein Wasserenthärter wie z. B. ein Anti-Kalkmittel kann verwendet werden, um die Menge des verwendeten Waschmittels in Regionen mit hoher Wasserhärte zu reduzieren.

- Geben Sie zuerst das Waschmittel und dann den Wasserenthärter in das Hauptwaschmittelfach der Waschmittelschublade. Dosieren Sie gemäß der auf der Verpackung angegebenen Menge.

Programmtabelle

Waschprogramm

Baumwolle		40 °C (Kalt bis 90 °C)	Max. Beladung: Nennkapazität
Beschreibung	Wäscht normal verschmutzte Wäsche mit einer Kombination unterschiedlicher Trommelbewegungen.		
Eco 40-60		-	Max. Beladung: Nennkapazität
Beschreibung	Wäscht normal verschmutzte Baumwollwäsche, die bei 40 °C oder 60 °C als waschbar deklariert sind.		
Mix		40 °C (Kalt bis 90 °C)	Max. Beladung: 4,5 kg
Beschreibung	<p>Wäscht gleichzeitig unterschiedliche Gewebeararten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwendung für verschiedene Arten von Fasern außer speziellen Wäschestücke (Seide / empfindliche Wäsche, Sportbekleidung, dunkle Bekleidung, Wolle, Bettdecken / Vorhänge). 		
Hygiene		60 °C (von 40 °C bis 90 °C)	Max. Beladung: 4,5 kg
Beschreibung	Wäscht Kleidung, die den hygienischen Anforderungen entspricht.		
Wolle		40 °C (Kalt bis 40 °C)	Max. Beladung: 2 kg
Beschreibung	<p>Wäscht maschinenwaschbare Hand- und Feinwäsche wie Wolle, Unterwäsche, Kleider, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie Waschmittel für maschinenwaschbare Wolle 		
Kurz 30		20 °C (Kalt bis 40 °C)	Max. Beladung: 2 kg
Beschreibung	Wäscht schnell kleine Mengen leicht verschmutzter Wäsche in ungefähr 30 Minuten.		
Trommelreinigung		90 °C	-
Beschreibung	Reinigt die Trommel der Waschmaschine.		
Spülen+Schleudern		-	Max. Beladung: Nennkapazität
Beschreibung	Spült und schleudert Wäsche. Bei Bedarf Weichspüler verwenden.		

HINWEIS

- Wählen Sie die geeignete Wassertemperatur für das ausgewählte Waschprogramm. Befolgen Sie beim Waschen immer das Pflegeetikett oder die Anweisungen des Wäscheherstellers, um Schäden an der Wäsche zu vermeiden.
- Wählen Sie die korrekte Waschttemperatur und Schleuderdrehzahl für die gewünschten Programme.
- Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Waschttemperatur abweichen.
- Es wird ein neutrales Waschmittel empfohlen.

Zusätzliche Optionen

HINWEIS

- Die Optionen **Spülen+**, **Intensiv**, **Zeitverzögerung** und **Vorwäsche** können für jedes Waschprogramm in dieser Tabelle ausgewählt werden.

Programm	Spülen+	Intensiv	Zeitverzögerung	Vorwäsche
Baumwolle	●	●	●	●
Eco 40-60			●	
Mix	●	●	●	●
Hygiene	●	●	●	●
Wolle	●		●	
Kurz 30			●	
Spülen+Schleudern	●		●	

Wählbare maximale Schleuderdrehzahl

Programm	Schleuderdrehzahl	
	Standard	Verfügbar
Baumwolle	1400 U/Min.	Alle
Eco 40-60	1400 U/Min.	1400 U/Min.
Mix	1400 U/Min.	Alle
Hygiene	1000 U/Min.	Bis 1200 U/Min.

Programm	Schleuderdrehzahl	
	Standard	Verfügbar
Wolle	600 U/Min.	Bis 800 U/Min.
Kurz 30	800 U/Min.	Bis 800 U/Min.
Spülen+Schleudern	1000 U/Min.	Alle

HINWEIS

- Die tatsächliche maximale Schleuderdrehzahl kann je nach Beladungsbedingungen variieren. Die obigen Werte sind auf die nächsten hundert gerundet.

Verbrauchsdaten

Einheitsbeschreibung

kg: Wäscheladung

h:mm: Programmdauer

kWh: Energieverbrauch

°C: Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien

Litern: Wasserverbrauch

U/Min.: Maximale Schleuderdrehzahl

%: Restfeuchtigkeit am Ende des Schleudergangs. Je höher die Schleuderdrehzahl, desto höher das Geräusch und desto niedriger die Restfeuchtigkeit.

Allgemeine Programme

Programm	kg	h:mm	kWh	°C	Litern	U/Min.	%
Baumwolle 20 °C	9	3:39	0,518	20	78	1310	56,0
Baumwolle 60 °C	9	3:44	2,154	60	78	1310	56,0
Mix	4,5	2:20	0,918	40	65	1310	56,0
Kurz 30	2	0:30	0,316	20	45	800	76,0
Eco 40-60 (Voll)* ¹	9	3:48	0,850	37	62	1350	53,9
Eco 40-60 (Halb)* ¹	4,5	2:54	0,465	30	48	1350	53,9
Eco 40-60 (Viertel)* ¹	2,5	2:54	0,210	23	40	1350	53,9

*¹ Mit diesem Programm kann normal verschmutzte Baumwollwäsche, die mit 40 °C oder 60 °C als waschbar deklariert wurde, zusammen im gleichen Zyklus gewaschen werden. Dieses Programm ist das Prüfprogramm gemäß der EU-Ökodesign-Verordnung (EU 2019/2023).

HINWEIS

- Die Testergebnisse hängen vom Wasserdruck, der Wasserhärte, der Wasserzulauftemperatur, der Raumtemperatur, der Art und Menge der Ladung, dem Verschmutzungsgrad, dem verwendeten Waschmittel, den Schwankungen in der Hauptstromversorgung sowie den gewählten zusätzlichen Optionen ab.
 - Die Werte für die allgemeinen Programme, mit Ausnahme des Zyklus **Eco 40-60**, sind nur als Richtwerte zu interpretieren.
 - Die EU-Verordnung 2019/2023, gültig ab 1. März 2021, bezieht sich auf die Energieeffizienzklassen durch die EU-Verordnung 2019/2014.
 - Scannen Sie den QR-Code auf dem mit dem Gerät gelieferten Energielabel, das einen Weblink zu den Informationen über die Effizienz des Geräts in der EU EPREL-Datenbank enthält. Bewahren Sie das Energielabel zum späteren Nachschlagen zusammen mit der Bedienungsanleitung und allen anderen mit dem Gerät gelieferten Dokumenten auf.
 - Die Modellbezeichnung finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Es befindet sich im Bereich der Einfüllöffnung hinter der Gerätetür.
 - Um die selben Informationen in der EPREL zu finden, rufen Sie <https://eprel.ec.europa.eu> auf und suchen Sie anhand des Modellnamens. (Gültig ab 1. März 2021)
-

Zusätzliche Optionen und Funktionen

Sie können die zusätzlichen Optionen und Funktionen verwenden, um die Programme anzupassen.

Anpassen eines Waschprogramms

Jedes Programm verfügt über Standardeinstellungen, die automatisch ausgewählt werden. Sie können diese Einstellungen auch über diese Schaltflächen anpassen.

Temp.

Diese Taste wählt die Waschtemperatur für das ausgewählte Programm aus.


- Drücken Sie der Taste **Temp.** bis die gewünschte Temperatur auf der Anzeige angezeigt wird.
- Wählen Sie die geeignete Wassertemperatur für die Art der Wäsche, die gewaschen werden soll, aus. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, beachten Sie bitte die Pflegehinweise für die Wäschestücke.

Schleudern

Die Schleuderdrehzahl kann durch wiederholtes Drücken der Taste Schleudern eingestellt werden.

- Drücken Sie die Taste **Schleudern**, um die gewünschte Schleuderdrehzahl auszuwählen.

HINWEIS

- Wenn  der Schleuderstufen gewählt ist, dreht sich die Trommel der Waschmaschine vor dem Abpumpen.

Befolgen Sie die nächsten Schritte, um ein Waschprogramm anzupassen:

- 1 Bereiten Sie die Wäsche vor und beladen Sie die Trommel.
- 2 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.

- 3 Waschmittel hinzufügen.
- 4 Wählen Sie ein Waschprogramm aus.
- 5 Passen Sie das Waschprogramm an (**Temp.** oder **Schleudern**) wie nötig.
- 6 Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

Grundlegende Optionen verwenden

Sie können die Programme mithilfe der folgenden grundlegenden Optionen anpassen:

Vorwäsche

Diese Option wird zum Waschen stark verschmutzter Wäsche empfohlen.

- 1 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
- 2 Wählen Sie ein Waschprogramm aus.
- 3 Halten Sie die Taste **Zeitverzögerung** drei Sekunden lang gedrückt.

- 4 Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

Zeitverzögerung

Sie können mit dieser Funktion einstellen, dass das Gerät automatisch startet und nach einem bestimmten Zeitintervall stoppt.

- 1 Drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
- 2 Wählen Sie ein Waschprogramm aus.
- 3 Drücken Sie die Taste **Zeitverzögerung**.

- 4** Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

HINWEIS

- Mit Ausnahme der LED der Taste **Zeitverzögerung**, werden alle LEDs auf dem Bedienfeld innerhalb von 20 Minuten abgeschaltet. Diese Funktion kann je nach gekauftem Modell unterschiedlich ausfallen.
 - Die Verzögerungszeit ist die Zeit bis zum Ende des Programms, nicht bis zum Start. Die tatsächliche Laufzeit kann aufgrund der Wassertemperatur, Beladung und anderen Faktoren variieren.
 - Um die Funktion abzubrechen, drücken Sie die Taste **An-/Aus**.
 - Verwenden Sie kein Flüssigwaschmittel bei dieser Funktion.
-

Einstellungen

Kindersicherung

Mit dieser Option werden die Bedienelemente deaktiviert. Diese Funktion kann verhindern, dass Kinder die Programme ändern oder das Gerät bedienen.

HINWEIS

- Wenn diese Funktion eingestellt ist, sind alle Tasten außer der **An-/Aus**-Taste gesperrt.
 - Wenn die Bedienelemente gesperrt sind, werden während des Waschens abwechselnd **⏸** und die verbleibende Zeit angezeigt, während diese Funktion aktiviert ist.
 - Durch Ausschalten der Stromversorgung wird diese Funktion nicht zurückgesetzt. Sie müssen diese Funktion deaktivieren, bevor Sie auf andere Funktionen zugreifen können.
-

Sperrn des Bedienfelds

- 1** Schalten Sie die Stromversorgung ein.

- 2** Halten Sie die Tasten **Schleudern** und **Temp.** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu aktivieren.
- Es ertönt ein Signalton und **⏸** erscheint auf der Anzeige.

Entsperrn des Bedienfelds

- 1** Schalten Sie die Stromversorgung ein.
- 2** Halten Sie die Tasten **Schleudern** und **Temp.** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu deaktivieren.

WARTUNG

⚠️ WARNUNG


- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen, Brand, Stromschlag oder zum Tod führen.
- Verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien, Scheuermittel oder Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts. Diese können die Oberfläche beschädigen.

Reinigung nach jedem Waschgang

Was zu reinigen

Entnehmen Sie die Wäsche immer aus der Waschmaschine, sobald der Waschvorgang beendet ist. Wenn feuchte Wäschestücke in der Waschmaschine belassen werden, können diese verknittern, sich verfärben oder zu riechen beginnen.

- Nachdem der Waschvorgang beendet ist, wischen Sie die Tür und die Innenseite ab, um sämtliche Feuchtigkeit zu entfernen.
- Lassen Sie die Tür leicht geöffnet, damit die Trommel trocknen kann.
- Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab, um sämtliche Feuchtigkeit zu entfernen.

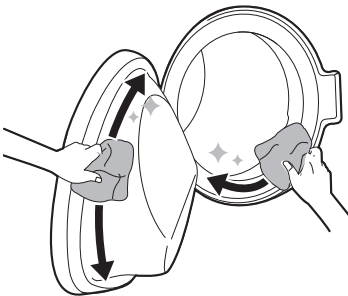

⚠️ WARNUNG

- Lassen Sie die Tür nach dem Programmende des Geräts aber nur dann offen, wenn Kinder, die sich im Haus aufhalten, beaufsichtigt werden.

Reinigung der Außenseite

Durch die richtige Pflege des Geräts kann seine Lebensdauer verlängert werden.

Außenseite

- Falls etwas verschüttet wird, sofort aufwischen.
- Wischen Sie zuerst mit einem feuchten Tuch und dann mit einem trockenen Tuch die Außenseiten des Gerätes ab, wobei darauf zu achten ist, dass keine Feuchtigkeit in die Spalten gelangt.
- Keine scharfen Gegenstände auf die Oberfläche oder die Bedienblende drücken.

Tür

- Wischen Sie mit einem feuchten Tuch über die Außen- und Innenseite und trocknen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch ab.

⚠️ WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, die Verkleidung abzubauen oder das Gerät zu demontieren. Bedienen Sie das Bedienblende nicht mit scharfen Gegenständen.

Regelmäßige Reinigung des Geräts

Trommelreinigung

Mit diesem Programm wird das Innere des Geräts durch Einweichen, Waschen, Spülen und Schleudern gereinigt.

Führen Sie diese Funktion einmal **im Monat** durch (oder öfter, je nach Bedarf), um die Ansammlung von Waschmittel, Weichspüler und anderen Rückständen zu verringern.

- Wenn das Gerät einen schlechten Geruch oder Schimmel aufweist, führen Sie diese Funktion zusätzlich zu den regelmäßig angeforderten Intervallen **3 Wochen lang einmal pro Woche** aus.

HINWEIS

- Die **EcL** Meldung wird angezeigt, um auf die Empfehlung zur Bedienung dieser Funktion aufmerksam zu machen.

- 1 Nehmen Sie sämtliche Wäsche und eventuell versehentlich in der Wäsche verbliebende Gegenstände aus dem Gerät und schließen Sie die Tür.
- 2 Öffnen Sie die Waschmittelschublade und geben Sie pulverförmiges Anti-Kalkmittel in das Fach für den Hauptwaschgang.
 - Tabs können alternativ zu Pulver direkt in die Trommel gegeben werden.
- 3 Schließen Sie die Schublade langsam.
- 4 Schalten Sie die Stromversorgung ein und wählen Sie **Trommelreinigung**.
- 5 Drücken Sie die Taste **Start/Pause**, um das Programm zu starten.

- 6 Lassen Sie die Tür nach dem Programmende offen, damit das Innere des Geräts trocknen kann.
 - Wenn das Innere des Geräts nicht vollständig getrocknet ist, kann dies einen schlechten Geruch oder Schimmel verursachen.


⚠️ WARNUNG

- Lassen Sie die Tür nach dem Programmende des Geräts aber nur dann offen, wenn Kinder, die sich im Haus aufhalten, beaufsichtigt werden.


Reinigung des Filters am Wasserzulauf

Der Wasserzulauffilter sammelt Kalk oder andere Ablagerungen, die sich im Wasser befinden können, das dem Gerät zugeführt wird. Reinigen Sie den Wasserzulauffilter etwa alle sechs Monate oder öfter, falls das Wasser sehr hart ist oder Spuren von Kalk aufweist.

- Drehen Sie die Zulaufhähne zu, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum (z. B. Urlaub) nicht benutzt wird, besonders wenn in der Nähe kein Bodenauslass (Gulli) vorhanden ist.
 - Eine Fehlermeldung **IE** wird auf dem Bedienfeld angezeigt, wenn kein Wasser in die Waschmittelschublade gelangt.
- 1 Schalten Sie den Strom aus und drehen Sie den Wasserhahn zu und schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch ab.

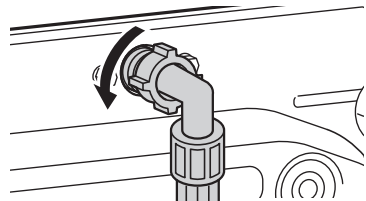

- 2** Entfernen Sie den Wasserzulauffilter mit einer kleinen Zange und reinigen Sie den Filter mit einer Zahnbürste mit mittleren Borsten.

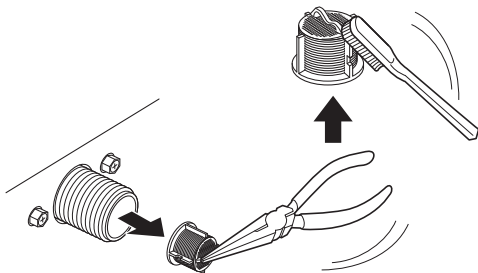


Reinigen des Abfluspumpenfilters und Durchführung einer Notentwässerung


Im Abflusfilter sammeln sich Fusseln und kleinere Objekte, die möglicherweise versehentlich in der Wäsche zurückgelassen wurden. Kontrollieren Sie alle sechs Monate die Sauberkeit des Filters, um einen reibungslosen Betrieb Ihres Gerätes zu gewährleisten.

Lassen Sie das Wasser abkühlen, bevor Sie den Filter reinigen oder eine Notentleerung durchführen.


- 1** Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- 2** Öffnen Sie die Abdeckklappe und ziehen Sie das Abflussschlauch heraus.

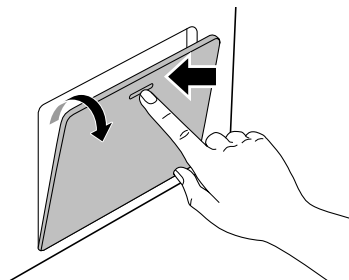

- 3** Entfernen Sie zuerst die Ablassschraube vom Abflussschlauch, und lassen Sie dann das Wasser ab.

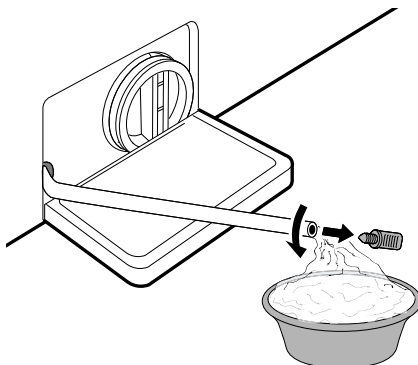


- 4** Schrauben Sie langsam den Filter der Ablaufpumpe ab, um das restliche Wasser abzulassen, und entfernen Sie dann alle Rückstände oder Gegenstände vom Filter.

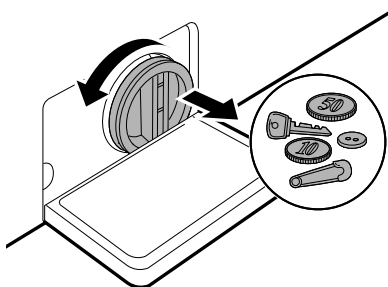

- 5** Setzen Sie den Filter nach dem Reinigen des Abfluspumpenfilters vorsichtig wieder ein und schrauben Sie die Ablasskappe vorsichtig im Uhrzeigersinn wieder ein, um Quergewinde und Leckagen zu vermeiden. Stecken Sie die Ablassschraube wieder in den Abflussschlauch

und setzen Sie den Schlauch in seine Halterung ein.

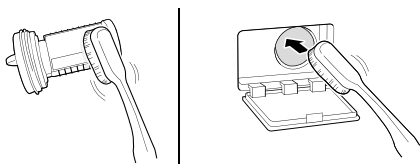

6 Schließen Sie die Abdeckklappe.

⚠ ACHTUNG


- Seien Sie beim Ablassen des Wassers vorsichtig, denn es kann heiß sein.
- Lassen Sie einmal im Monat das Trommelreinigungsprogramm laufen (oder öfter, je nach Bedarf), um überschüssiges Waschmittel und andere Rückstände zu entfernen.

Reinigung der Waschmittelschublade

In der Waschmittelschublade können sich Waschmittel und Weichspüler ansammeln. Flüssige Waschmittel können unter der Waschmittelschublade verbleiben und nicht vollständig abgegeben werden. Nehmen Sie die Schublade und die Einsätze der Schublade **ein- bis zweimal im Monat** heraus und kontrollieren Sie, ob sich Waschmittel angesammelt hat.

1 Zum Herausnehmen ziehen Sie die Waschmittelschublade gerade bis zum Anschlag heraus.

- Nehmen Sie dann die Schublade ganz heraus, während Sie die Entriegelungstaste herunterdrücken.

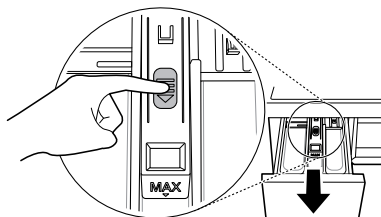

2 Entfernen Sie die Ablagerungen von Waschmittel und Weichspüler.

- Spülen Sie die Schublade und die Einsätze der Schublade mit warmem Wasser aus, um die Ablagerungen von Waschmittel und Weichspüler zu entfernen. Reinigen Sie die Schublade nur mit Wasser.

3 Verwenden Sie für die Reinigung der Schubladenöffnung ein Tuch oder eine kleine Bürste ohne Metallborsten. Damit lässt sich die Aussparung reinigen.

- Entfernen Sie alle Rückstände oben und unten an der Aussparung.

4 Trocknen Sie nach der Reinigung die Schublade mit einem trockenen Handtuch oder Lappen ab.

5 Bauen Sie die Komponenten der Schublade wieder in die entsprechenden Fächer ein und setzen Sie die Waschmittelschublade ein.

FEHLERBEHEBUNG

Beim Betrieb Ihres Geräts können Störungen und Fehlfunktionen auftreten. Die folgenden Tabellen enthalten mögliche Ursachen und Hinweise zur Behebung einer Fehlermeldung oder Störung. Es wird empfohlen, die nachstehenden Tabellen sorgfältig zu lesen, um Zeit und Geld zu sparen, die möglicherweise für einen Anruf beim LG Electronics-Servicecenter aufgewendet werden müssen.

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden

Ihr Gerät ist mit einem automatischen Fehlerüberwachungssystem ausgestattet, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu diagnostizieren. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß oder überhaupt nicht funktioniert, schauen Sie in den folgenden Tabellen nach, bevor Sie das Servicecenter von LG Electronics anrufen.

Fehlermeldungen

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
E ID ZULAUFFEHLER	Der Wasserdruck am Aufstellort ist unzureichend. Es gelangt kein Wasser in das Gerät oder es läuft nur langsam ein. <ul style="list-style-type: none"> Versuchen Sie es an einem anderen Wasserhahn im Haus.
	Der Wasserhahn für den Zulauf ist nicht vollständig geöffnet. Es gelangt kein Wasser in das Gerät oder es läuft nur langsam ein. <ul style="list-style-type: none"> Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig.
	Wasserzulaufschlauch oder -schläuche hat (haben) Knickstellen. <ul style="list-style-type: none"> Richten Sie den Zulaufschlauch gerade aus oder bringen Sie ihn erneut an.
	Der Filter des Zulaufschlauchs (der Zulaufschläuche) ist verstopft. <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen und reinigen Sie den Einlassventilfilter, nachdem Sie die Wasserhähne abgestellt und die Schlauchverbindungen zur Waschmaschine entfernt haben.
E2 I WASSERABLAUF- FEHLER	Ablaufschlauch ist geknickt oder verstopft. Das Wasser läuft nur langsam oder gar nicht ab. <ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie den Ablaufschlauch und verlegen Sie ihn gerade.
	Der Filter am Ablauf ist verstopft. <ul style="list-style-type: none"> Kontrollieren und reinigen Sie den Ablauffilter.
E3D TÜRFEHLER	Fehlfunktion des Türsensors. <ul style="list-style-type: none"> Bitte rufen Sie das Servicecenter von LG an. Die Telefonnummer des lokalen Servicecenters von LG finden Sie in der Garantiekarte.
E8D STEUERUNGS-FEHLER	Dies ist ein Steuerungsfehler. <ul style="list-style-type: none"> Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.

42 FEHLERBEHEBUNG


Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
E 12 ÜBERLAUFFEHLER	Aufgrund eines möglicherweise fehlerhaften Wasserhahns ist zu viel Wasser eingelaufen. <ul style="list-style-type: none">• Den Wasserhahn schließen. Ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
E33 DRUCKSENSOR-FEHLER	Fehlfunktion des Wasserstandssensors. <ul style="list-style-type: none">• Den Wasserhahn schließen. Ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
E-- SONSTIGES	Andere Gründe. <ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um das Programm neu zu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

Geräusche

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Klapperndes und klirrendes Geräusch	Möglicherweise befinden sich Fremdkörper, wie etwa Schlüssel, Münzen oder Sicherheitsnadeln, in der Trommel. <ul style="list-style-type: none">• Stoppen Sie das Gerät und kontrollieren Sie die Trommel auf Fremdkörper. Wenn das Geräusch nach dem Neustart des Geräts weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Klopfendes Geräusch	Schwere Wäsche kann ein klopfendes Geräusch verursachen. Das ist normal. <ul style="list-style-type: none">• Wenn das Geräusch weiterhin zu vernehmen ist, ist das Gerät wahrscheinlich nicht im Gleichgewicht. Stoppen Sie das Gerät und verteilen Sie die Wäsche neu.
	Die Wäsche ist vielleicht nicht im Gleichgewicht. <ul style="list-style-type: none">• Unterbrechen Sie das Programm und verteilen Sie die Wäsche nach dem Entriegeln der Tür neu.
Vibrirendes Geräusch	Verpackungsmaterialien wurden nicht entfernt. <ul style="list-style-type: none">• Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien.
	Die Wäsche ist möglicherweise ungleichmäßig in der Trommel verteilt. <ul style="list-style-type: none">• Unterbrechen Sie das Programm und verteilen Sie die Wäsche nach dem Entriegeln der Tür neu.
	Nicht alle Nivellierfüße stehen fest und eben auf dem Boden. <ul style="list-style-type: none">• Siehe Ausrichten des Geräts für die Nivellierung des Geräts.
	Der Boden ist nicht stabil genug. <ul style="list-style-type: none">• Kontrollieren Sie, ob der Boden stabil ist und sich nicht biegt. Siehe Voraussetzungen für den Aufstellort zur Auswahl des richtigen Aufstellorts.

Betrieb

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Wasser tritt aus.	Die Ablaufrohre im Haus sind verstopft. <ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie die Ablaufrohre. Wenden Sie sich ggf. an einen Installateur.
	Leckagen werden durch einen nicht ordnungsgemäß angeschlossenen Ablaufschlauch oder verstopften Ablaufschlauch verursacht. <ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie den Ablaufschlauch und verlegen Sie ihn gerade. Überprüfen und reinigen Sie den Abflussfilter regelmäßig.
	Die Filterkappe der Ablaufpumpe ist nicht richtig angebracht. <ul style="list-style-type: none"> Setzen Sie den Filter der Ablaufpumpe neu ein.
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Bedienfeld wurde aufgrund von Inaktivität ausgeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> Dies ist normal. Drücken Sie die Taste An-/Aus, um das Gerät einzuschalten.
	Das Gerät ist nicht mit dem Stromnetz verbunden. <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist.
	Die Wasserversorgung ist zuge dreht. <ul style="list-style-type: none"> Drehen Sie den Wasserhahn vollständig auf.
	Die Bedienelemente sind nicht richtig betätigt. <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass das Programm richtig eingestellt ist. Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste Start/Pause.
	Die Tür ist offen. <ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie die Tür und stellen Sie sicher, dass nichts in der Tür eingeklemmt wird, so dass sie nicht vollständig geschlossen werden kann.
	Leistungsschutzschalter/Sicherung ist ausgelöst/durchgebrannt. <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie den Leistungsschutzschalter/die Sicherungen. Ersetzen Sie die Sicherungen oder setzen Sie den Schutzschalter zurück. Das Gerät sollte an einem eigenen Zweigstromkreis angeschlossen sein. Das Gerät setzt das Programm nach dem Wiederherstellen der Stromversorgung an der Stelle fort, wo es gestoppt wurde.
	Die Steuerung muss zurückgesetzt werden. <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die An-/Aus-Taste, wählen Sie dann das gewünschte Programm und drücken Sie die Taste Start/Pause.
	Die Taste Start/Pause wurde nicht gedrückt, nachdem das Programm eingestellt wurde. <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Taste An-/Aus, wählen Sie dann das gewünschte Programm und drücken Sie die Taste Start/Pause. Das Gerät wird ausgeschaltet, wenn die Taste Start/Pause nicht innerhalb einer bestimmten Zeit gedrückt wird.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Extrem niedriger Wasserdruck. <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie an einem anderen Wasserhahn im Haus, ob der Hauswasserdruck ausreichend ist.
	Das Gerät erwärmt das Wasser oder produziert Dampf. <ul style="list-style-type: none"> Die Trommel kann während bestimmter Programme vorübergehend stoppen, während das Wasser sicher auf eine eingestellte Temperatur erhitzt wird.
Das Gerät bleibt einige Minuten lang stehen und startet dann wieder.	Um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden, wurde eine Motorschutzeinrichtung aktiviert. <ul style="list-style-type: none"> Das ist normal. Wenn die Motorschutzeinrichtung aktiviert wird, hält das Gerät einige Minuten an und startet dann wieder.
Tasten funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.	Die Option Kindersicherung ist aktiviert. <ul style="list-style-type: none"> Deaktivieren Sie gegebenenfalls die Option Kindersicherung.
Die Tür öffnet sich nicht.	Die Tür kann aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet werden, nachdem das Gerät gestartet wurde. <ul style="list-style-type: none"> Das ist Normal. Sie können die Tür sicher öffnen, nachdem das Symbol  erloschen ist.
Das Gerät wird nicht richtig mit Wasser befüllt.	Einlassfilter verstopft. <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob die Einlassfilter an den Zulaufventilen verstopft sind.
	Die Zulaufschläuche können geknickt sein. <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob die Zulaufschläuche geknickt oder verstopft sind.
	Unzureichende Wasserversorgung. <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass die Hähne für warmes und kaltes Wasser vollständig aufgedreht sind.
	Die Zulaufschläuche für warmes und kaltes Wasser sind vertauscht. <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Zulaufschlauchanschlüsse.
Das Gerät lässt kein Wasser ab.	Abgeknickter Ablaufschlauch. <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt ist.
	Der Ablauf liegt höher als 1 m über dem Boden. <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch nicht mehr als 1 m über der Unterseite des Geräts verläuft.
Das Waschmittel wird nicht oder nicht vollständig abgegeben.	Der Waschmittelverbrauch ist zu hoch. <ul style="list-style-type: none"> Befolgen Sie die Anleitungen des Waschmittelherstellers.
	Der Filter der Ablasspumpe ist möglicherweise blockiert. <ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie den Filter am Ablauf.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Die Programmdauer ist länger als üblich.	Zu wenig Wäsche in der Trommel. <ul style="list-style-type: none"> Geben Sie weitere Wäschestücke dazu, damit das Gerät die Lasten ausgleichen kann.
	Schwere Wäschestücke sind mit leichteren Wäschestücken vermischt. <ul style="list-style-type: none"> Versuchen Sie immer, Wäschestücke mit ähnlichem Gewicht zu waschen, damit das Gerät das Gewicht der Ladung für das Schleudern gleichmäßig verteilen kann.
	Die Ladung ist nicht im Gleichgewicht. <ul style="list-style-type: none"> Verteilen Sie die Ladung manuell neu, wenn sich Wäschestücke verwickelt haben.
Das Zyklusende ist verzögert	Es wurde ein Ungleichgewicht erkannt oder das Programm zum Entfernen des Schaums ist aktiviert. <ul style="list-style-type: none"> Dies ist normal. Die auf der Anzeige angezeigte verbleibende Zeit ist nur ein Schätzwert. Die tatsächliche Dauer kann davon abweichen.

Leistung

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Unzureichende Fleckenentfernung	Hartnäckige alte Flecken. <ul style="list-style-type: none"> Wäsche, die bereits zuvor gewaschen wurde, kann hartnäckige Flecken haben. Diese Flecken sind möglicherweise schwer zu entfernen und müssen von Hand ausgewaschen oder vorbehandelt werden, um die Fleckenentfernung zu unterstützen.
Verfärbung	Bleichmittel oder Weichspüler wird zu früh abgegeben. <ul style="list-style-type: none"> Dosierfach ist überfüllt. Dadurch wird Bleichmittel oder Weichspüler schneller abgegeben. Messen Sie immer Bleichmittel oder Weichspüler genau ab, um ein Überfüllen zu verhindern. Schließen Sie Waschmittelspender langsam.
	Bleichmittel oder Weichspüler wurde direkt zur Wäsche in die Trommel gegeben. <ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie immer den Waschmittelspender, um sicherzustellen, dass das Bleichmittel oder der Weichspüler zum richtigen Zeitpunkt im Programm ordnungsgemäß abgegeben wird.
	Die Wäsche wurde nicht richtig sortiert. <ul style="list-style-type: none"> Waschen Sie dunkle Farben immer getrennt von hellen Farben und Weiß, um Verfärbungen zu vermeiden. Waschen Sie stark verschmutzte Wäschestücke nicht zusammen mit leicht verschmutzten Wäschestücken.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Faltenbildung	Das Gerät wurde nicht sofort entladen. <ul style="list-style-type: none"> Nehmen Sie immer die Wäsche aus dem Gerät, sobald das Programm beendet ist.
	Das Gerät ist überladen. <ul style="list-style-type: none"> Das Gerät kann vollständig beladen werden, aber die Trommel sollte nicht vollständig mit Wäsche befüllt sein. Die Gerätetür sollte sich leicht schließen lassen.
	Die Zulaufschläuche für warmes und kaltes Wasser sind vertauscht. <ul style="list-style-type: none"> Das Spülen mit heißem Wasser kann Faltenbildung verursachen. Überprüfen Sie die Zulaufschlauchanschlüsse.
	Die Schleuderdrehzahl ist möglicherweise zu hoch. <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie die Schleuderdrehzahl entsprechend dem Wäschetyp ein.

Geruch

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Muffiger oder schimmeliger Geruch im Gerät	Das Trommelinnere wird nicht richtig gereinigt. <ul style="list-style-type: none"> Führen Sie die Funktion Trommelreinigung regelmäßig aus.
	Gerüche können entstehen, wenn der Ablaufschlauch nicht richtig angebracht ist und das Wasser zurück in das Gerät fließt. <ul style="list-style-type: none"> Achten Sie beim Befestigen des Ablaufschlauchs darauf, dass er nicht geknickt oder blockiert ist.
	Wenn die Waschmittelschublade nicht regelmäßig gereinigt wird, können Gerüche durch Schimmelbildung oder Fremdkörper entstehen. <ul style="list-style-type: none"> Entfernen und reinigen Sie die Waschmittelschublade, insbesondere an der Ober- und Unterseite der Waschmittelschubladenöffnung.

Kundenbetreuung und Hilfe

Kontaktieren Sie den Kundendienst von LG Electronics.

- Um einen autorisierten Servicepartner von LG Electronics zu finden, besuchen Sie unsere Website unter **www.lg.com** und folgen Sie den darin enthaltenen Anweisungen.
- Eine Selbstreparatur wird nicht empfohlen, da dies das Gerät weiter beschädigen kann und zum Erlöschen der Garantie führt.
- Ersatzteile, auf die in Verordnung 2019/2023 Bezug genommen wird, sind für mindestens 10 Jahre erhältlich.

Anmerkung

