

Wärmepumpentrockner

Benutzerhandbuch

DV16DG8600**

SAMSUNG

Inhalt

Sicherheitsinformationen	4
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen	4
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise	4
Wichtige Hinweise zur Sicherheit	5
Wichtige Warnhinweise für die Installation	9
Wichtige Warnhinweise für die Verwendung	10
Vorsichtshinweise für die Verwendung	11
Wichtige Warnhinweise für die Reinigung	13
Schutzmaßnahmen gegen Einfrieren	13
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung	14
Ecodesign	14
Aufstellen des Geräts	15
Lieferumfang	15
Anforderungen an Aufstellung und Installation	17
Installation Schritt-für-Schritt	18
Umwelt	24
Vor der ersten Verwendung	25
Ersteinrichtung	25
Hinweise zum Trocknen	25
Bedienung	27
Bedienfeld	27
Starten von Programmen	29
Programmübersicht	29
Optionen	34
Spezialfunktionen	38
Wartung und Pflege	43
Leeren des Wasserbehälters	43
Einbau des Mikroweichfilters (Zusatzfilter)	44
Reinigung	45
Fehlerbehebung	52
Prüfpunkte	52
Informationscodes	55

Anhang	57
Bedeutung der Pflegesymbole	57
Umweltschutzhinweise	58
Ersatzteilgarantie	59
Technische Daten	60
Kontaktinformationen	62
Fragen oder Hinweise?	62

Sicherheitsinformationen

- Wir freuen uns, dass Sie sich für einen neuen Wäschetrockner von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Benutzung des Wäschetrockners gründlich durch. So können Sie sicherstellen, dass Sie die Merkmale und Funktionen Ihres neuen Wäschetrockners kennen und sie sicher und effizient bedienen können.
- Die Modellbezeichnung des Geräts finden Sie auf dem Aufkleber, der dem Gerät beigelegt oder daran angebracht ist.

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Seien Sie vorsichtig und lassen Sie die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät aufstellen, pflegen und einsetzen.

Wenden Sie sich immer an Ihren Hersteller, wenn Probleme oder Zustände auftreten, die Sie nicht verstehen.

Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

WARNUNG

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden führen können.

VORSICHT

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen können.

WARNUNG

Um die Brand- und Explosionsgefahr zu verringern, befolgen Sie diese grundlegenden Sicherheitsanweisungen.

Lesen Sie die Anweisungen

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

HINWEIS

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie die Hinweise genau.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

WARNUNG

Brandgefahr

- Der Wäschetrockner darf nur von einem qualifizierten Techniker angeschlossen werden.
- Installieren Sie den Wäschetrockner gemäß den Anweisungen des Herstellers und den örtlichen Vorschriften.
- Befolgen Sie die Installationshinweise genau, um die Gefahr von Verletzungen oder Tod zu reduzieren.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2. **Bei Verwendung in Europa:** Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.

Sicherheitsinformationen

4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
5. **VORSICHT:** Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der thermischen Abschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
6. Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.
7. Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppich verdeckt werden.
8. **Bei Verwendung in Europa:** Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
9. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Sie zum Reinigen auch Industriechemikalien eingesetzt haben.
10. Der Flusenfilter muss ggf. häufiger gereinigt werden.
11. Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät kein Faserstaub ansammelt. (Gilt nicht für Geräte, deren Abluft aus dem Gebäude abgeleitet wird.)
12. Es muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden, um ein Zurückströmen von Gasen aus Haushaltsgeräten mit Verbrennung (einschließlich offener Feuer) in den Raum zu verhindern.
13. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschenen Wäschestücke.

-
14. Wäschestücke, die mit Speiseöl, Aceton, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Wachsen oder Wachsentfernern verunreinigt sind, sollten mit einer zusätzlichen Menge an Waschmittel mit hoher Temperatur gewaschen werden, bevor Sie sie im Wäschetrockner trocknen.
 15. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine Wäschestücke wie Schaumgummi (Latexschwamm), Duschhauben, wasserfeste Textilien, Artikel oder Kleidung mit Gummianteil oder Kissen mit Schaumgummifüllung.
 16. Befolgen Sie bei der Verwendung von Weichspülern und ähnlichen Produkten die Anweisungen auf der jeweiligen Verpackung.
 17. Der letzte Teil eines Trockenprogramms erfolgt bei nur geringer Temperatur (Kühlprogramm), damit die Wäschestücke auskühlen können und nicht beschädigt werden.
 18. Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen (z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer).
 19. **WARNUNG:** Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, sodass sich die Wärme verteilen kann.
 20. **WARNUNG:** Das Gerät darf nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
 21. Die Abluft darf nicht in einen Kamin zur Ableitung von Rauch aus Geräten geführt werden, die Gas oder andere Brennstoffe verwenden.

Sicherheitsinformationen

22. Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit Scharnieren auf der vom Wäschetrockner abgewandten Seite aufgestellt werden, sodass die Tür des Wäschetrockners nicht mehr vollständig geöffnet werden kann.

HINWEIS

Die Nummern 23 und 25 gelten nur für R290-Modelle. Den Kältemitteltypen finden Sie auf dem Aufkleber, der dem Gerät beigelegt oder daran angebracht ist.

23. **WARNUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts insbesondere bei Einbau ungehindert offen.

24. **WARNUNG:** Beschädigen Sie nicht das Kältemittelsystem.

25. Brandgefahr, Vergiftung, Material- oder Geräteschäden.

Das Gerät enthält R290, ein umweltfreundliches, aber brennbares Kältemittel.

Halten Sie Feuer und Zündquellen vom Gerät fern.

Wenn das Gerät, das R290-Kältemittel enthält, nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, kann dies zu Bränden oder Vergiftungen führen.

Entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß und beschädigen Sie nicht die Leitungen des Kältemittelkreislaufs.



WARNUNG; BRANDGEFAHR/BRENNBARE MATERIALIEN

Wichtige Warnhinweise für die Installation

WARNUNG

Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.

Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer geeigneten Wandsteckdose und verwenden Sie diese Steckdose nur für dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.

- Wenn Sie eine Steckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Verlängerungskabels) können Stromschläge oder Brände die Folge sein.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands. Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.

Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

Stellen und bewahren Sie das Gerät niemals so auf, dass es Wettereinflüssen ausgesetzt ist.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker auch nach der Installation zugänglich ist.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht zu stark.

Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Sicherheitsinformationen

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

- Fassen Sie beim Herausziehen den Netzstecker selbst an.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein. Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht. Beachten Sie zum Erden des Geräts die Installationshinweise.

Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf.

- Andernfalls besteht die Gefahr von starken Schwingungen, Geräusentwicklung und Störungen des Geräts.

Da die Inhaltsstoffe von Haarsprays zur Beeinträchtigung der wasserbindenden Eigenschaften des Wärmetauschers führen können, ist Kondenswasserbildung an den äußeren Flächen des Geräts möglich, wenn ein Kühlvorgang läuft. Stellen Sie das Gerät deshalb nicht in Kosmetiksalons o. ä. auf.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.

Nach einer Reparatur durch einen nicht zugelassenen Dienstleister, nach einer Selbstreparatur oder einer nicht fachgerechten Reparatur des Geräts haftet Samsung nicht mehr für Schäden am Gerät, für Verletzungen und andere Sicherheitsprobleme mit dem Gerät, die durch einen Reparaturversuch verursacht werden, bei dem diese Reparatur- und Wartungsanweisungen nicht genau befolgt werden. Schäden am Gerät, die durch einen Reparaturversuch eines nicht von Samsung zertifizierten Diensteanbieters verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Wichtige Warnhinweise für die Verwendung

WARNUNG

Erlauben Sie Kindern oder Haustieren nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel.

- Andernfalls besteht die Gefahr, dass Kinder hinfallen und sich verletzen.
- Wenn Kinder im Produkt eingeschlossen werden, besteht Erstickenungsgefahr.

Versuchen Sie nicht, in das Innere des Geräts hinein zu greifen, während sich die Trommel dreht.

Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, und lehnen Sie sich nicht gegen die Gerätetür.

- Dadurch kann das Gerät umkippen und Verletzungen verursachen.

Trocknen Sie die Wäsche nur, nachdem sie in einer geeigneten Waschmaschine geschleudert wurde.

Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschenen Wäschestücke.

Trinken Sie nicht das kondensierte Wasser.

Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, sodass sich die Wärme verteilen kann.

Trocknen Sie keine Wäsche, die durch entflammable Materialien wie Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdüner, Alkohol usw. verunreinigt ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Lassen Sie nicht zu, dass Haustiere mit dem Wäschetrockner spielen oder Bauteile abkauen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.



Wenn Sie das Gerät entsorgen, entfernen Sie vorher die Gerätetür und das Netzkabel.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Beschädigungen des Netzkabels.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Stadtgas, Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne das Gerät oder den Netzstecker zu berühren.

- Verwenden Sie in einem solchen Fall keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.

Führen Sie an diesem Gerät keine Reparaturen aus, tauschen Sie keine Teile und nehmen Sie keine Servicearbeiten vor, es sei denn, dies wird in den Anweisungen für Reparaturen durch den Benutzer explizit empfohlen. Sie müssen außerdem ausreichend qualifiziert sein, um dieses Gerät warten zu dürfen.

Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall fällt das Gerät nicht unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Erlauben Sie Kindern (oder Haustieren) nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Die Gerätetür kann von innen nicht leicht geöffnet werden, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn sie im Innern eingeschlossen sind.

Vorsichtshinweise für die Verwendung

VORSICHT

Stellen oder legen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Glas der Gerätetür oder die Innenseiten der Trommel, da diese heiß sind.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Die Türscheibe wird beim Trocknen heiß. Berühren Sie die Türscheibe daher nicht.



Sicherheitsinformationen

Achten Sie auch darauf, dass keine Kinder beim Wäschetrockner spielen oder die Türscheibe berühren.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Trocknen Sie keine Wäschestücke mit Formelementen aus Gummi (Latex) oder anderen Gummitexturen.

- Beim Erhitzen von Formelementen aus Gummi besteht Brandgefahr.

Trocknen Sie keine Wäsche, die mit Pflanzen- oder Bratenöl verunreinigt ist, da ein großer Teil des Öls beim Waschen der Wäsche nicht entfernt wird. Führen Sie außerdem das Kalttrockenprogramm aus, damit die Wäsche nicht heiß wird.

- Die Oxidationswärme des Öls kann einen Brand auslösen.

Trocknen Sie keine Wäsche, die durch Fremdstoffe wie Öl, Creme, Lotion oder andere Chemikalien verunreinigt ist, die in Kosmetikstudios, Massagesalons, Schönheitssalons oder Krankenhäusern verwendet werden.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Störungen und Verletzungen.

Stellen Sie vor Verwendung des Geräts sicher, dass die Taschen aller zu behandelnden Kleidungsstücke leer sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrem Gerät verursachen.

Trocknen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen (wie z. B. Reißverschlüsse, Haken und Ösen sowie Knopfleisten).

Trocknen Sie Stoffbindегürtel, Schürzenbänder, Bügel-BHs usw. bei Bedarf in einem Wäschenetz, um zu verhindern, dass sich während des Trockenvorgangs die Nähte lösen und/oder die Wäschestücke beschädigt werden.

Trocknertücher sind mit diesem Modell kompatibel und werden für eine bessere Trocknungsleistung empfohlen.

Ein weiterer Vorteil von Trocknertüchern besteht darin, dass sie die statische Aufladung verringern, die im Laufe des Trocknungsprogramms entsteht. Durch die statische Aufladung können Wäschestücke und unter Umständen auch das Gerät beschädigt werden.

Verwenden Sie den Wäschetrockner nicht in der Nähe gefährlicher Stäube (wie Kohlenstaub, Getreidestaub usw.).

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Legen Sie niemals brennbare Materialien in die Nähe des Geräts.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung von Bauteilen, von Giftgasen, die aus dem Gerät austreten, eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.
- Das Gerät sollte nicht hinter abschließbaren Türen aufgestellt werden.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht Rückseite des Gerätes.

- Das Gerät ist noch heiß und Sie könnten sich verbrennen.

Wichtige Warnhinweise für die Reinigung

WARNUNG

Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.

Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünnern oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Reinigen Sie den Filtereinsatz bevor und nachdem Sie den Wäschetrockner verwenden bzw. verwendet haben.

Lassen Sie das Innere des Geräts regelmäßig durch einen zugelassenen Servicetechniker reinigen.

Reinigen Sie den Wärmetauscher einmal im Monat mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Das Innere des Wäschetrockners sollte regelmäßig durch qualifizierte Servicemitarbeiter gereinigt werden.

Schutzmaßnahmen gegen Einfrieren

- Installieren Sie den Wäschetrockner nur an Stellen, an denen die Temperatur nicht unter Null Grad Celsius sinkt.
- Wenn das Abpumpen des Kondenswassers direkt mit einem langen Abwasserschlauch erfolgt, kann das im Schlauch zurückbleibende Wasser im Winter einfrieren. Stellen Sie sicher, dass sich nach dem Gebrauch kein Wasser im Schlauch zurückbleibt.
- Wenn der Abwasserschlauch eingefroren ist, wickeln Sie ihn etwa zehn Minuten lang in ein mit warmem Wasser getränktes Handtuch ein, um ihn aufzutauen.

Sicherheitsinformationen

Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Infos über die Umweltverpflichtungen von Samsung und die regulatorischen Verpflichtungen für Produkte, z. B. REACH, finden Sie auf unserer Nachhaltigkeitsseite unter www.samsung.com.

Entsorgung des Geräts in Frankreich

FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON OU À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + LIVRET + FEUILLE
BAC DE TRI

Séparez les éléments avant de trier

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Ecodesign


Detaillierte Anweisungen zur Installation und Reinigung der Waschmaschine sowie Informationen zum Ökodesign (gemäß EU-Richtlinie 2023/2533) finden Sie, wenn Sie auf der Samsung-Website (<http://www.samsung.com>) unter Support > Support auf der Startseite die Modellbezeichnung eingeben.

Aufstellen des Geräts

Lieferumfang

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung des Geräts. Halten Sie das gesamte Verpackungsmaterial von Kindern fern. Aussehen und Position der nachfolgend abgebildeten Teile können je nach Trocknermodell variieren. Vergewissern Sie sich vor der Aufstellung und Installation des Geräts, dass alle aufgeführten Teile im Lieferumfang enthalten sind. Wenn der Wäschetrockner selbst und/oder seine Teile beschädigt sind oder fehlen, kontaktieren Sie das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Der Trockner auf einen Blick

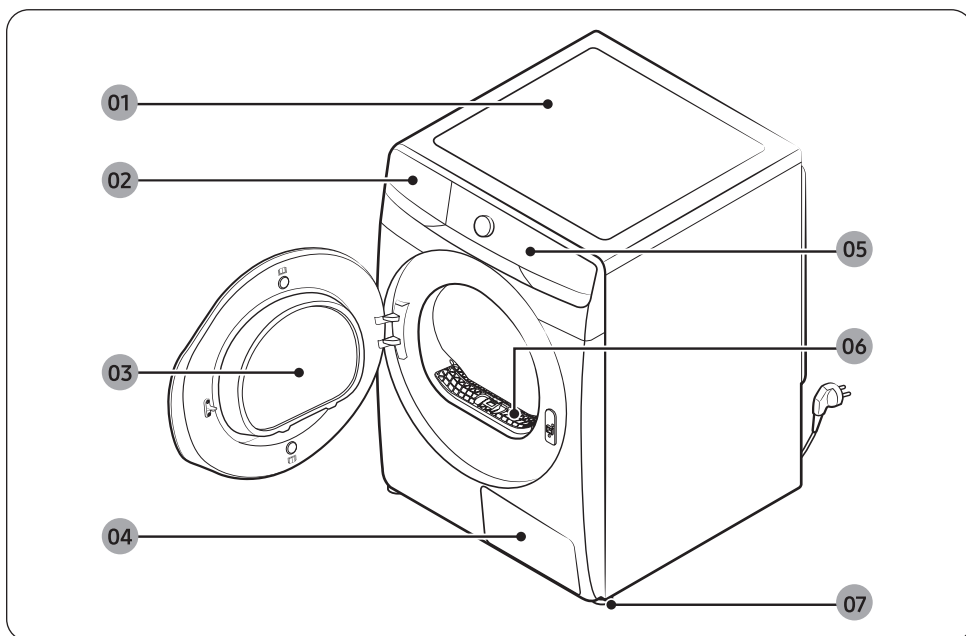

01 Obere Abdeckung

02 Wasserbehälter

03 Gerätetür

04 Wärmetauscher


05 Bedienfeld

06 Flusensieb


07 Nivellierfüße

Aufstellen des Geräts


Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

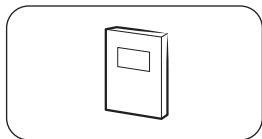


Benutzerhandbuch

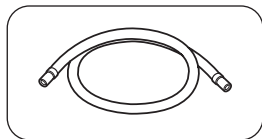


Langer Abwasserschlauch (2 m)

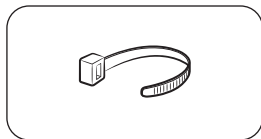


Kabelbinder

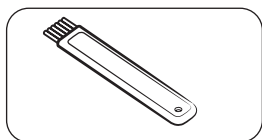


Reinigungsbürste

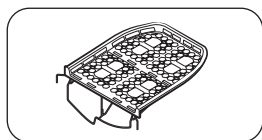


Trocknerfach (nur bestimmte Modelle)

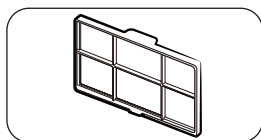


Mikroweichfilter (Zusatzfilter)

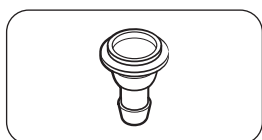

Schlauchanschluss

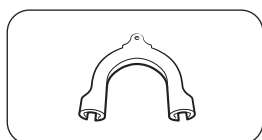

Schlauchführung

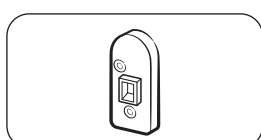

Halterungshebel (nur bei bestimmten Modellen)

HINWEIS

- Mit Hilfe des Stapelbausatzes können Sie den Wäschetrockner auf einer Waschmaschine montieren. Beachten Sie, dass der Stapelbausatz ausschließlich für Waschmaschinen und Wäschetrockner von Samsung geeignet ist. Der Stapelbausatz kann beim Samsung-Kundendienstzentrum oder einem Fachhändler in Ihrer Nähe erworben werden. Die Ausführung des Stapelbausatzes hängt vom jeweiligen Waschmaschinenmodell ab.
- Anweisungen zum Stapeln des Trockners finden Sie in der Installationsanleitung, die dem Stapelbausatz beiliegt.
- Informationen darüber, mit welchem Modell des Stapelbausatzes Sie Ihren Trockner auf die Waschmaschine stellen können, finden Sie im Benutzerhandbuch, das Ihrer Samsung-Waschmaschine beiliegt.
- Der Halterungshebel ist nur für entsprechende Modelle. Die Modelle, die eine Umkehrung der Tür ermöglichen, stellen den Halterungshebel bereit.

Anforderungen an Aufstellung und Installation

HINWEIS

Dieses Gerät darf nur von sachkundigem Fachpersonal installiert werden. Wenn aufgrund unsachgemäßer oder fehlerhafter Installation, die auf ein Verschulden des Eigentümers zurückzuführen ist, eine Inanspruchnahme des Kundendienstes notwendig ist, erlischt möglicherweise die Garantie. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf.

WARNUNG

- Verbinden Sie das Netzkabel des Geräts erst nach Abschluss der Installation mit der Steckdose.
- Lassen Sie sich von mindestens zwei Personen helfen, wenn Sie den Wäschetrockner bewegen müssen.
- Gestatten Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) in oder auf dem Trockner oder in dessen Nähe spielen. Kinder müssen jederzeit sorgfältig beaufsichtigt werden.
- Halten Sie das gesamte Verpackungsmaterial von Kindern fern.
- Tauschen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel niemals selbst aus. Wenden Sie sich für den Austausch beschädigter Netzstecker oder Netzkabel an Samsung oder eine qualifizierte Fachkraft.
- Versuchen Sie nicht selbst, den Wäschetrockner zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern. Wenden Sie sich für Reparaturarbeiten an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
- Entfernen Sie vor der Entsorgung von Altgeräten die Gerätetür und alle Abdeckungen, damit Kinder nicht darin eingeschlossen werden und ersticken.
- Wenn der Wäschetrockner ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Samsung-Kundendienstzentrum.
- Ziehen Sie nicht den Netzstecker aus der Steckdose, während der Wäschetrockner in Betrieb ist.
- Legen Sie niemals brennbare Materialien oder Gegenstände in die Nähe des Geräts.

Anforderungen an Stromversorgung und Erdung

- Der Wäschetrockner muss ordnungsgemäß geerdet werden. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird. Der Wäschetrockner verfügt über einen dreipoligen Netzstecker mit Schutzkontakt. Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die in Übereinstimmung mit den lokalen Richtlinien und Vorschriften ordnungsgemäß montiert und geerdet ist.
- Wenn Sie Fragen bezüglich der Anforderungen an die Stromversorgung oder die Erdung haben, wenden Sie sich entweder an Samsung oder einen qualifizierten Elektriker.

WARNUNG

- Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete dreipolige Steckdose an.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Netzstecker bzw. Netzkabel oder lose Steckdosen.
- Verwenden Sie keine Adapter oder Verlängerungskabel.
- Eine unsachgemäße Erdung kann zu einem Stromschlag führen. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihr Wäschetrockner ordnungsgemäß geerdet ist, kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.
- Modifizieren Sie den Netzstecker, das Netzkabel oder die Steckdose niemals in irgendeiner Weise.
- Schließen Sie das Erdungskabel nicht an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.

Aufstellen des Geräts

Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank

Bei einer Aufstellung des Trockners in einer Nische oder in einem Wandschrank sind die folgenden Mindestabstände einzuhalten:

Seiten	Oberseite	Vorderseite	Rückseite
20 mm	20 mm	490 mm	20 mm

Wenn Sie den Trockner zusammen mit einer Waschmaschine aufstellen, muss die Vorderseite der Nische oder des Schanks eine ungehinderte Luftöffnung von mindestens 550 mm aufweisen. Mindestgröße des Einbaurums: 3,9 m³

Installation Schritt-für-Schritt

Ehe Sie Ihren Trockner installieren, müssen Sie auf jeden Fall den Abschnitt **Anforderungen an Aufstellung und Installation** auf Seite 17 lesen.

SCHRITT 1 Aufstellort auswählen

Anforderungen an den Aufstellort


Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen und stabilen Untergrund auf, der Vibrationen standhält. Wählen Sie einen Aufstellort, an dem eine geerdete, dreipolige Steckdose verfügbar und leicht zugänglich ist.

Für einen höheren Benutzerkomfort wird empfohlen, den Wäschetrockner neben oder in der Nähe der Waschmaschine aufzustellen.


WARNUNG

- Verwenden Sie den Wäschetrockner nur in geschlossenen Räumen.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen er Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen Temperaturen unter 5 °C oder über 35 °C herrschen können.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen Gas austreten könnte.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht in schlecht belüfteten Räumen oder Bereichen auf.
- Verwenden Sie für den Stromanschluss ausschließlich eine Wandsteckdose.

SCHRITT 2 Stellfüße ausrichten

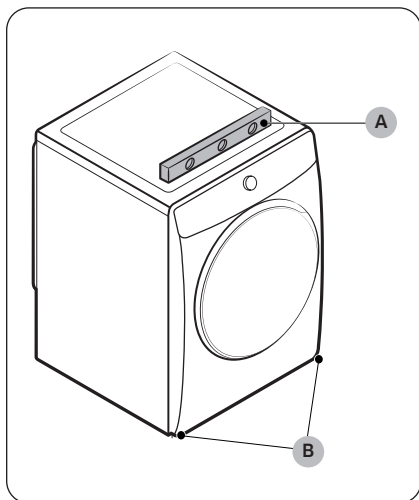

1. Schieben Sie den Wäschetrockner vorsichtig an den dafür vorgesehenen Aufstellort.
2. Kontrollieren Sie mit einer **Wasserwaage (A)**, ob das Gerät auf beiden Achsen (rechts-links, vorne-hinten) waagrecht steht.
3. Wenn der Trockner nicht im Lot steht, richten Sie ihn mit Hilfe der **Nivellierfüße (B)** korrekt aus.
4. Nachdem Sie den Wäschetrockner waagrecht ausgerichtet haben, überprüfen Sie ihn auf sicheren Stand.
5. Schließen Sie den Wäschetrockner an die Stromversorgung an.

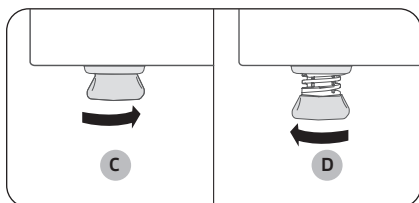


HINWEIS

- Um den Trockner auf die gleiche Höhe wie die Waschmaschine einzustellen, drehen Sie die Nivellierfüße solange nach rechts, bis sie vollständig **eingefahren sind (C)**. Drehen Sie die Nivellierfüße dann solange nach **links (D)**, bis sich der Trockner und die Waschmaschine auf gleicher Höhe befinden.
- Drehen Sie die Nivellierfüße nur so weit heraus wie notwendig. Wenn Sie die Nivellierfüße weiter als notwendig herausdrehen, kann dies zu Vibrationen des Trockners führen.

Aufstellen des Geräts

SCHRITT 3 Anschließen des Abwasserschlauchs

Direktes Ableiten in ein Abwassersystem

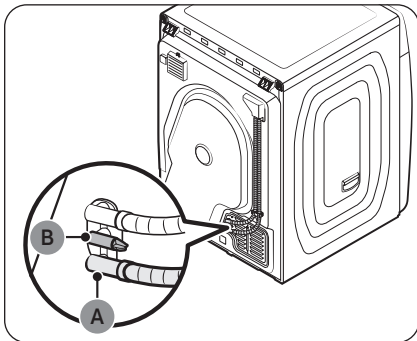



- Wir empfehlen dringend, Kondenswasser direkt in Ihr Abwassersystem abzulassen, anstatt es in den eingebauten Wasserbehälter abzulassen.
- Verwenden Sie den bereitgestellten Zubehörschlauch (langer Abwasserschlauch), um Kondenswasser direkt in Ihr Abwassersystem abzulassen, anstatt es in den eingebauten Wasserbehälter abzulassen (was die Standardmethode ist).
- Verwenden Sie den eingebauten Wasserbehälter nur, wenn Sie das Kondenswasser nicht direkt in ein Abwassersystem ablassen können.

HINWEIS

Werkseitig ist dieser Trockner so eingestellt, dass er den eingebauten Wassertank zum Auffangen des Kondenswassers verwendet. Um das Programm Eco Baumwolle zu verwenden, müssen Sie das Kondenswasser direkt in ein Abwassersystem ableiten.

1. Entfernen Sie den Abwasserschlauch des Wasserbehälters vom **Abfluss (A)** und stecken Sie ihn dann in die **Halterung (B)**.

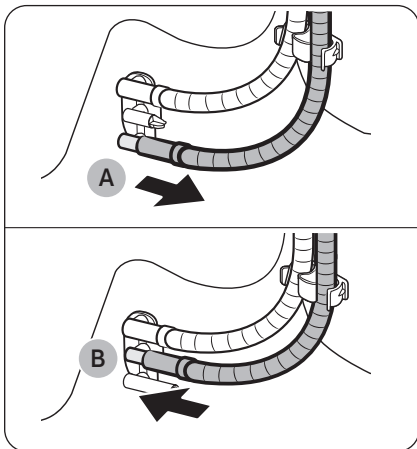


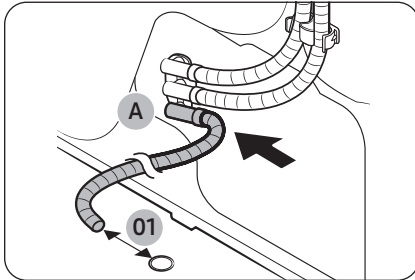

01 70 mm

2. Stecken Sie ein Ende des Zubehörschlauchs (langer Abwasserschlauch) in den **Abfluss (A)**.
3. Platzieren Sie das andere Ende (Auslass) des Zubehörschlauchs mindestens 70 mm von einem Abflussloch entfernt.

Anbringen des Zubehörschlauchs über einem Waschbecken

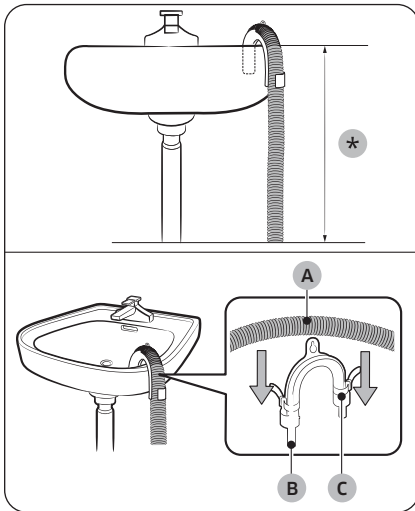


1. Stellen Sie sicher, dass der Auslass des Zubehörschlauchs sich in weniger als **90 cm (*)** über dem Boden des Wäschetrockners befindet.
2. Um den Zubehörschlauch an einer Stelle zu biegen, verwenden Sie die mitgelieferte **Schlauchführung (B)** und befestigen Sie diese Führung mit einem Haken an der Wand oder mit einem Stück Schnur am Wasserhahn. Bringen Sie den **Abwasserschlauch (A)** und die **Schlauchführung (B)** an, und befestigen Sie sie mit dem **Kabelbinder (C)**.
3. Sie können das Kondenswasser durch den angeschlossenen Zubehörschlauch (langer Abwasserschlauch) direkt über den Abwasserauslass abfließen lassen.

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie für den Abwasserschlauch keine Verlängerung. An der Anschlussstelle kann Wasser austreten. Verwenden Sie einen langen Abwasserschlauch.

Aufstellen des Geräts


Über das Abflussrohr des Waschbeckens

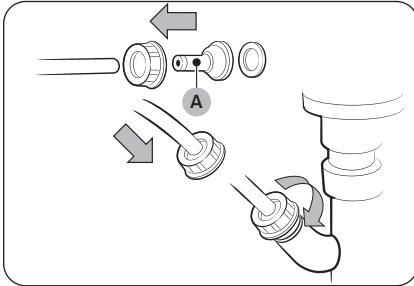

1. Montieren Sie den **Schlauchanschluss (A)** und befestigen Sie ihn am Ende des Zubehörschlauchs (siehe Abbildung).

⚠ VORSICHT

Um Wasserlecks zu verhindern, müssen Sie sicherstellen, dass der Schlauch und das Anschlussstück fest miteinander verbunden sind.

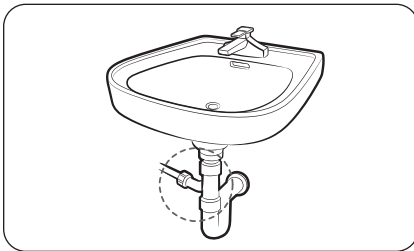


2. Schließen Sie den Schlauchanschluss direkt an das Abflussrohr des Waschbeckens an.

⚠ VORSICHT

- Platzieren Sie das andere Ende (Auslass) des Zubehörschlauchs etwa 70 mm von einem Abflussloch entfernt. Stecken Sie das Ende (Auslass) des Zubehörschlauchs nicht in einen Abwasserkanal.
 - Ein Abwassergeruch kann in den Trockner eindringen.
- Drücken Sie überschüssiges Wasser aus den Kleidungsstücken aus, bevor Sie sie in den Trockner packen.
 - Nasse Kleidungsstücke können einen unangenehmen Geruch im Inneren des Trockners verursachen.
- Öffnen Sie die Trocknertür und die Abdeckung des Wärmetauschers nach Beendigung eines Programms, um das Innere des Trockners hygienischer zu halten.
- Führen Sie das Programm Selbstreinigung aus, wenn es im Trockner unangenehm riecht oder die Meldung „Selbstreinigung erforderlich“ auf dem Display erscheint.

Entleerung in den Wasserbehälter

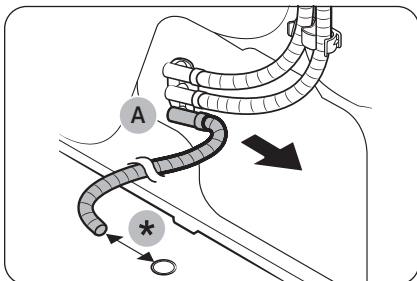


1. Entfernen Sie den langen Abflussschlauch vom **Abfluss (A)**.

* 70 mm


HINWEIS

Trocknen Sie den entfernten langen Abflussschlauch vollständig ab und bewahren Sie ihn zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf.

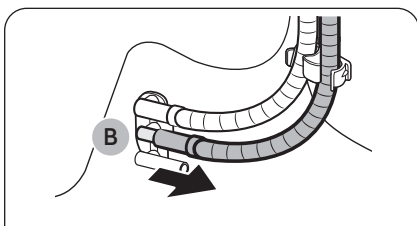

2. Nehmen Sie den Abflussschlauch des Wasserbehälters aus der **Halterung (B)**, und schließen Sie ihn an den **Abfluss (A)** an.

- Schließen Sie den Abflussschlauch des Wasserbehälters fest an, damit er nicht verrutscht.

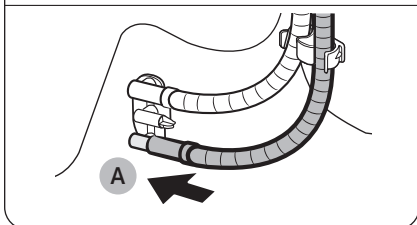


Aufstellen des Geräts

SCHRITT 4 Stellen Sie vor der Installation Folgendes sicher:

- Das gesamte Verpackungsmaterial wurde entfernt und ordnungsgemäß entsorgt.
- Der Wäschetrockner steht waagrecht und sicher auf dem Boden.
- Achten Sie darauf, dass keine Zubehörteile im Inneren der Trommel vergessen wurden.
- Versperren Sie nicht die Luftzufuhröffnung im Kühlergrill auf der Vorderseite des Geräts.
- Stellen Sie keine entflammaren Gegenstände in die Nähe des Geräts, und halten Sie die Umgebung sauber.
- Entfernen Sie keinesfalls die verstellbaren Nivellierfüße des Geräts. Diese sind notwendig, um den Wäschetrockner waagrecht auszurichten.
- Es wird empfohlen, nach der Installation mindestens 1 Stunde zu warten, ehe Sie den Trockner einsetzen.

SCHRITT 5 Einschalten

Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, die mit einer Schmelz- oder Automatiksicherung abgesichert ist. Drücken Sie auf , um den Wäschetrockner einzuschalten.

HINWEIS

Lassen Sie das Programm Zeit Trocknen 20 Minuten lang laufen, um sicherzustellen, dass es läuft, heizt und sich ausschaltet. Wenn der Informationscode **HC** angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihr Kundendienstzentrum.

Umwelt

Sorgen Sie für eine umweltfreundliche Entsorgung der Verpackungsmaterialien. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.

Vor der ersten Verwendung

Ersteinrichtung

- Wenn Sie Ihren Trockner erstmalig einschalten, werden Sie auf dem Bildschirm eingeladen, das Gerät einzurichten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.
- Wenn Sie ein Programm nach Abschluss der erstmaligen Einrichtung länger als eine Minute laufen lassen, wird die Ersteinrichtung nicht mehr vorgeschlagen.
- Zur Ersteinrichtung gehören Sprachauswahl, Kalibrierung und ein kurzes Tutorial.
- Wenn Sie auf eine Schaltfläche tippen möchten, müssen Sie genau auf das Symbol tippen.
- Wenn Sie Waschmaschine und Trockner gleichzeitig laufen lassen, kann es passieren, dass die Sicherung auslöst. Ob das geschieht, hängt von der Elektroinstallation und der Leistung der Sicherung ab.

Hinweise zum Trocknen

SCHRITT 1 Sortierung

- Mischen Sie schwere Kleidungsstücke nicht mit leichten.
- Waschen und trocknen Sie dunkle Wäsche getrennt von heller.
- Sofern auf dem Pflegeetikett nicht abweichend angegeben, dürfen Sie im Gerät keine Textilien aus Wolle oder Glasfaser trocknen.
- Trocknen Sie im Gerät keine Wäschestücke, die mit Öl, Alkohol, Benzin usw. verschmutzt sind.
- Trocknen Sie keine ungewaschene Wäsche im Gerät.
- Trocknen Sie keine nasse Wäsche, die nach dem Waschen nicht ausreichend geschleudert wurden. Dies könnte einen Geruch im Inneren des Trockners verursachen oder zu einer Fehlfunktion führen.
- Für Babysocken und andere kleine, leichte Textilien empfehlen wir die Verwendung eines Wäschenetzes.

SCHRITT 2 Leeren Sie die Taschen und ziehen Sie sie auf links.

- Ziehen Sie dunkle Kleidung auf links, bevor Sie sie trocknen. Das verhindert beim Trocknen das Entstehen von Gewebeschäden durch Reibung und schützt die inneren Teile des Trockners vor Verfärbung und Beschädigung.
- Ziehen Sie Wäschestücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, bevor Sie sie trocknen.

VORSICHT

- Leeren Sie die Taschen aus. Metallgegenstände, wie z. B. Münzen, Nadeln und Schnallen an der Kleidung, können andere Wäschestücke und die Waschtrommel beschädigen.
- Entfernen Sie alle an der Wäsche befestigten Metallgegenstände und schließen Sie Reißverschlüsse und Verriegelungshaken vor dem Trocknen. An der Wäsche befestigte Metallobjekte können neben der Trommel auch andere Wäschestücke beschädigen.

SCHRITT 3 Überprüfen Sie den Flusenfilter

Stellen Sie sicher, dass der Flusenfilter richtig eingesetzt ist, ehe Sie Wäsche in den Trockner geben. Ohne den Flusenfilter funktioniert der Trockner nicht.

- Reinigen Sie den Flusenfilter stets vor dem Trocknen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Flusensieb“ auf Seite 46

Vor der ersten Verwendung

SCHRITT 4 Bestimmen Sie die Füllmenge.

Überladen Sie den Trockner nicht. Durch Überladen des Geräts schränken Sie die Bewegungsmöglichkeiten der Wäsche in der Trommel ein, sodass die Wäsche knittert und ungleichmäßig getrocknet wird.

- Trocknen Sie nur eine Wäscheladung gleichzeitig.
- Um die Trockenleistung beim Trocknen von lediglich ein oder zwei Wäschestücken zu verbessern, geben Sie einfach ein trockenes Handtuch mit in die Trommel.
- Um beste Trockenergebnisse zu erzielen sollten Sie die Wäsche entwirren, bevor Sie sie in den Wäschetrockner geben. Verhedderte Wäsche kann die Trockenwirkung verschlechtern oder dazu führen, dass die Tür geöffnet wird.

VORSICHT


Wenn Sie Wäsche aus dem Trockner herausnehmen oder hineinlegen, muss der Flusenfilter eingebaut sein. Wenn der Filter nicht eingesetzt ist, können kleine Gegenstände in den Filterschlitz fallen und eine Fehlfunktion des Trockners verursachen.

SCHRITT 5 Nach Ende des Trockenvorgangs

- Leeren Sie den Wasserbehälter, damit kein Wasser auslaufen kann. Weitere Informationen zum Leeren des Wasserbehälters finden Sie im Abschnitt „**Leeren des Wasserbehälters.**“ auf Seite **43**.
- Um das Innere des Trockners hygienischer zu halten, lassen Sie die Tür des Trockners und die Abdeckung des Wärmetauschers nach dem Trocknen geöffnet.






Bedienung

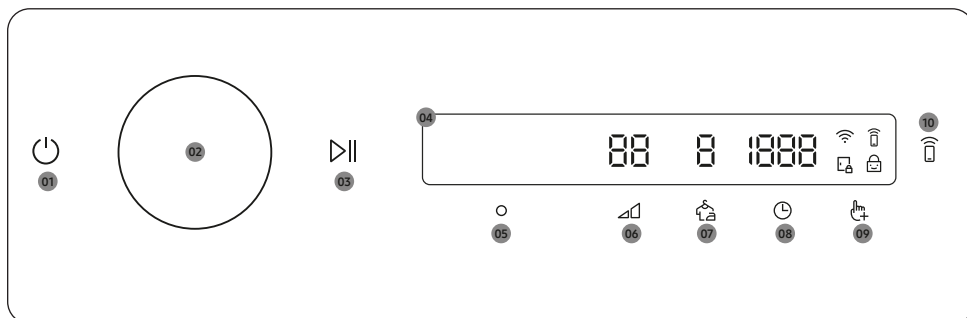Bedienfeld







01 Ein/Aus	<p>Tippen Sie auf diese Taste, um den Wäschetrockner ein- bzw. auszuschalten.</p> <ul style="list-style-type: none">• Der Trockner schaltet sich automatisch aus, wenn Sie das Bedienfeld nach dem Einschalten des Trockners 10 Minuten lang nicht benutzen.• Der Trockner schaltet sich automatisch aus, wenn das Trocknen beendet ist. <p>⚠ VORSICHT</p> <p>Während des Trocknens darf der Trockner nicht durch Tippen auf ausgeschaltet werden. Tippen und halten Sie , um zuerst das Programm anzuhalten. Wenn Sie danach auf tippen, wird der Trockner ausgeschaltet.</p>
02 Navigationsrad	<p>Drehen Sie das Navigationsrad nach links oder rechts, um durch Programme und Funktionen zu navigieren. Wenn Sie das Navigationsrad drehen, zeigt das Display Ihre Auswahl an (z. B. Programm, Optionen und Einstellungen).</p>
03 Start/Pause	<p>Zum Starten oder Anhalten eines Vorgangs tippen und gedrückt halten.</p>
04 Display	<p>Das Display zeigt das aktuelle Programm, die geschätzte Restzeit, die Programmoptionen und andere nützliche oder warnende Meldungen an.</p>
05 OK	<p>Tippen Sie hier, um die von Ihnen ausgewählte Funktion oder Einstellung zu bestätigen.</p>








Bedienung

<p>06 Trocknungsgrad </p>	<p>Tippen Sie hier, um den Trocknungsgrad für das gewählte Programm zu ändern. Sie können einen Trocknungsgrad von 1 bis 4 wählen. Welcher Trocknungsgrad allerdings verfügbar ist, hängt vom gewählten Programm ab.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4: Geeignet für große und dicke Wäsche • 3: Standardtrocknung • 2: Der Level Feuchtes trocken ist so konzipiert, dass er Gegenstände teilweise trocknet. Verwenden Sie ihn daher für Wäschestücke, die Sie zum Trocknen noch aufhängen oder ausbreiten. • 1: Schonendes Trocknen der Wäsche, um das Gewebe zu schützen Geeignet für empfindliche Wäsche oder Wäsche, die Sie auf natürliche Weise trocknen möchten. (Durch Aufhängen oder flaches Auflegen auf ein Trockengestell, wenn sie feucht sind.)
<p>07 Knitterschutz </p>	<p>Tippen Sie, um die Funktion Knitterschutz ein- oder auszuschalten. Wenn die Funktion aktiviert ist, dreht der Wäschetrockner die Trommel nach Abschluss des Trockenprogramms abwechselnd in beide Richtungen, damit keine Falten entstehen.</p>
<p>08 Dauer </p>	<p>Tippen Sie, um die Programmdauer für Zeit Trocknen, Schranktrocknen oder Lüften kalt auszuwählen. Sie können eine Trockenzeit zwischen 20 und 240 Minuten einstellen. Die mögliche Trockenzeit hängt vom gewählten Programm ab.</p>
<p>09 Optionen </p>	<p>Tippen, um das Menü Optionen zu öffnen.</p>
<p>10 Smart Control </p>	<p>Tippen, um die Funktion Smart Control zu aktivieren oder zu deaktivieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Funktion Smart Control aktiviert ist, können Sie Ihren Trockner über die App Smart Control auf Ihrem Smartphone aus der Ferne bedienen.

Symbolbeschreibungen

	<p>WLAN</p>	<p>Dieses Symbol zeigt an, dass der Trockner mit einem WLAN verbunden ist.</p>
	<p>Smart Control</p>	<p>Dieses Symbol zeigt an, dass die Smart Control aktiviert ist. Weitere Informationen über „Smart Control“ finden Sie auf Seite 38.</p>
	<p>Bedienfeldsperre</p>	<p>Dieses Symbol zeigt an, dass die Bedienfeldsperre aktiviert ist. Weitere Informationen über „Bedienfeldsperre“ finden Sie auf Seite 36.</p>
	<p>Türverriegelung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Symbol zeigt an, dass die Tür verriegelt ist und nicht geöffnet werden kann. • Die Tür verriegelt sich während eines Programms automatisch und diese Anzeige wird aktiviert. • Wenn dieses Symbol verschwunden ist, können Sie die Tür öffnen.

Starten von Programmen

1. Tippen Sie auf , um den Trockner einzuschalten.
2. Wählen Sie mit dem **Navigationsrad** das gewünschte Programm aus. Weitere Informationen über „**Programmübersicht**“ finden Sie auf Seite 29.
3. Tippen Sie auf ,  oder , um die Standardeinstellungen für das Programm zu ändern.
4. Tippen Sie auf  und drehen Sie dann das **Navigationsrad**, um eine Option auszuwählen. Weitere Informationen über „**Optionen**“ finden Sie auf Seite 34.
5. Tippen Sie auf , um die Einstellungen für die ausgewählte Option zu ändern. Bei einigen Programmen ist diese Option möglicherweise nicht verfügbar.
6. Zum Starten des Betriebs tippen und halten Sie . Sobald Sie das gewünschte Programm eingestellt haben, werden im Display eine kurze Programmbeschreibung, die maximale Wäscheladung und die Programmdauer angezeigt. Sie können auch den Waschfortschritt, die restliche Programmdauer und die Informationscodes überprüfen.

Programmübersicht

Sensorprogramme

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
Eco Baumwolle	Das Ökoprogramm eignet sich zum Trocknen von nasser Baumwollwäsche und wird zur Bewertung der Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften zum Ökodesign verwendet. Das Ökoprogramm ist das effizienteste Programm in Bezug auf den Energieverbrauch beim Trocknen von nasser Baumwollwäsche.	Maximalmodus
AI Dry	Automatisch optimierte Trocknung durch KI in Abhängigkeit von der Beladung und der Umgebungstemperatur.	Maximalmodus
Super kurz	Für Mischwäsche aus Baumwolle und synthetischen Stoffen, die schnell trocknen müssen.	8,0








Bedienung

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
Pet Care Trocknen	<p>Zum Trocknen von Haustierartikeln und Kleidung. Dieses Programm eignet sich auch zum Desodorieren und Entfernen von Tierhaaren auf Kleidungsstücken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie den Mikroweichfilter (Zusatzfilter) ein, wenn Sie dieses Programm verwenden. • Die Trocknungsergebnisse von Kleidung, Bezügen und Kissen für Haustiere können je nach Art, Form und Feuchtigkeit der Gegenstände variieren. <ul style="list-style-type: none"> - Die Ergebnisse der Entfernung von Tierhaaren und der Desodorierung können je nach Umgebung oder Nutzungsbedingungen (wie beispielsweise der Menge der Wäsche, der Art der Kleidung oder des Stoffes und der Art der Tierhaare) variieren. - Die Trocknungszeit kann länger dauern, um das Ergebnis der Desodorierung und Tierhaarentfernung zu verbessern. <p>⚠ VORSICHT</p> <p>Aufgrund der statischen Aufladung können nach dem Trocknen Tierhaare und Flusen in der Trommel zurückbleiben. Reinigen Sie daher die Innenseite der Trommel, die Tür und die Umgebung des Flusenfilters mit einem feuchten Tuch oder einem feuchten Taschentuch.</p>	1,5
XXL-Wäsche	Für große Wäschestücke wie Decken, Bettlaken, Bettdecken und Plaids.	4,0
Handtücher	Verwenden Sie dieses Programm zum Trocknen von z. B. Handtüchern.	6,0
Feinwäsche	Für Feinwäsche wie beispielsweise Dessous, die schonend behandelt werden muss.	3,0
Wolle	Dieses Programm ist ausschließlich für maschinen- und trocknergeeignete Wollprodukte bestimmt. Die beste Trocknung erreichen Sie, indem Sie die Wäsche vor dem Trocknen auf Links drehen.	1,0
Hygiene+	Dienst zum Desinfizieren von nasser und trockener Kleidung und zum Entfernen von Bakterien aus Bettwäsche.	6,0 (für feucht) 4,0 (für trocken)
Hemden	Hiermit können Sie ein Wäschestück, z. B. ein Hemd, schnell trocknen.	1,0

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
Blusen	Für Blusen aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder anderen ähnlichen Mischungen.	3,0
Sportkleidung	Für Sport- und Outdoor-Bekleidung wie Sporttrikots, Trainingshosen und andere Funktionskleidung.	2,0
Jeans	Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Jeans, wie beispielsweise Jeanshosen.	3,0
Bügeltrocken	Bei diesem Programm lässt das Trockenprogramm die Wäsche in feuchtem Zustand zurück, um das Bügeln zu erleichtern.	3,0

Bedienung

Manuelle Programme

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
Zeit Trocknen	<p>Hiermit können Sie eine Zeit einstellen, zu der die Wäsche getrocknet werden soll.</p> <p>Drehen Sie das Navigationsrad so weit, bis Zeit Trocknen ausgewählt ist, und tippen dann Sie auf , um die Trockenzeit zwischen 20 Minuten und 240 Minuten einzustellen. Tippen Sie mehrmals auf , um nacheinander die möglichen Zeiteinstellungen anzuzeigen und eine davon auszuwählen: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.</p> <p> HINWEIS</p> <p>Wenn Sie nach Abschluss eines der Programme Sensor-Trocknen dieses Programm für einen zusätzlichen Trockengang verwenden, müssen Sie die Mindesttrockenzeit (20 Minuten) einstellen. Durch übermäßiges Trocknen kann die Wäsche beschädigt werden oder ihre Form verlieren.</p>	-
Schrantrocknen	<p>Zeitgesteuertes Programm für Kleidungsstücke, die auf einem Trockengestell getrocknet werden müssen.</p> <p>Drehen Sie Navigationsrad so weit, bis Schrantrocknen ausgewählt ist, und tippen dann Sie auf , um die Trockenzeit zwischen 20 Minuten und 240 Minuten einzustellen. Tippen Sie mehrmals auf , um nacheinander die möglichen Zeiteinstellungen anzuzeigen und eine davon auszuwählen: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.</p>	1,5
Lüften kalt	<p>Für alle Arten von Gewebe. Dreht die Ladung in Luft mit Raumtemperatur. Zum Auffrischen oder Lüften von Wäschestücken, die nicht lange getragen wurden.</p> <p>Drehen Sie Navigationsrad so weit, bis Lüften kalt ausgewählt ist, und tippen dann Sie auf , um die Trockenzeit zwischen 20 Minuten und 240 Minuten einzustellen. Tippen Sie mehrmals auf , um nacheinander die möglichen Zeiteinstellungen anzuzeigen und eine davon auszuwählen: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.</p>	-

Andere Programme

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
XXL-WäscheLüft.	Zum Abstauben von Kleidung, Bettdecken, Bettlaken und Bettbezügen usw.	3,0
Outdoorpflege	Zur Wiederherstellung der wasserabweisenden Eigenschaften von mit wasserabweisenden Mitteln behandelter Outdoor-Bekleidung wie Ski- und Bergbekleidung.	1,0
Selbstreinigung	Verwenden Sie dieses Programm, um sowohl die Trommel als auch den Wärmetauscher frisch zu halten. <ul style="list-style-type: none">• Starten Sie dieses Programm nicht, solange sich noch Wäsche in der Trommel befindet.	-



HINWEIS

Die maximale Beladung des Trockners, die in diesem Abschnitt für jeden Zyklus angegeben ist, trägt zur Energieeinsparung bei.




Bedienung

Optionen

Verwendung von Optionen





1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um die gewünschte Option auszuwählen.
3. Tippen Sie auf , um die Einstellungen der ausgewählten Option zu ändern.

HINWEIS



- Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, tippen Sie erneut auf  oder drehen das **Navigationsrad** auf **Zurück**. Anschließend tippen Sie auf .
- Wenn die ausgewählte Funktion nicht unterstützt wird, erscheint die Meldung „**Zurzeit nicht unterstützt**“, und die Taste  wird nicht aktiviert.
- Wenn Sie eine Option auswählen, erscheint bei den ersten zehn Benutzungen eine kurze Hilfmeldung.
- Die Anzeige wechselt wieder zum Hauptbildschirm, wenn Sie das Bedienfeld 7 Sekunden lang nach dem Aufrufen des Menüs Optionen nicht verwenden.

Signal 80%

Mit dieser Funktion werden Sie gewarnt, wenn Hemden und andere Bügelwäsche trocken genug sind, um gebügelt zu werden.




1. Wählen Sie ein Programm und ändern Sie die Programmeinstellungen nach Bedarf.
 - Diese Funktion ist für Eco Baumwolle, AI Dry und Super kurz verfügbar, wobei Trocknungsgrad  auf 2–4 gesetzt ist.
2. Tippen Sie auf .
3. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Signal 80%** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
4. Tippen und halten Sie .

Alarm beim Trocknen:

1. Tippen und halten Sie , um das Programm anzuhalten.
2. Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die Wäsche heraus, die Sie bügeln möchten.
3. Schließen Sie Tür und tippen und halten Sie , um die restliche Wäsche zu trocknen.





Trommelbeleuchtung

Sie können die Trommelbeleuchtung ein- oder ausschalten.

1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Trommelbeleuchtung** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
 - Die Trommelbeleuchtung leuchtet auch dann, wenn der Trockner ausgeschaltet ist. (Wenn der Trockner an eine Steckdose angeschlossen ist.)
 - Wenn die Trocknertür geöffnet wird, schaltet sich die Trommelbeleuchtung automatisch ein und nach 2 Minuten automatisch wieder aus.

Meine Programme

Durch Hinzufügen und Entfernen von Programmen können Sie eine individuelle Programmliste erstellen.




1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Meine Programme** auszuwählen, und tippen Sie dann auf 
 - Nur wenn der Trockner nicht in Betrieb ist, können Sie ein Programm bearbeiten, um ein persönliches Programm anzulegen.
3. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um das gewünschte Programm auszuwählen.
4. Tippen Sie auf , um das ausgewählte Programm hinzuzufügen oder zu entfernen.
 - Das Hinzufügen und Entfernen eines Programms wird automatisch gespeichert.
5. Wenn Sie die Erstellung von Meine Programme abgeschlossen haben, tippen Sie auf , um zur Programmanzeige zurückzukehren.

HINWEIS



Die Programme Eco Baumwolle und Selbstreinigung können nicht aus der Liste der Programme entfernt werden.

Zusatzfilter

Wenn Sie den Zusatzfilter installiert haben, um Staubansammlungen auf dem Wärmetauscher zu verhindern, können Sie mit dieser Einstellung den Filterreinigungsalarm ein- oder ausschalten.



1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Zusatzfilter** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
 - Wählen Sie **Ein** aus, um eine Warnmeldung zur Filterreinigung zu erhalten.





HINWEIS

Wenn die Meldung „**Optionalen Filter ausbauen und reinigen**“, „**Wärmetauscher reinigen**“ &  tippen “ oder „**Wärmetauscher reinigen Zusatzfilter & Hahn**“ auf dem Display erscheint, reinigen Sie sowohl den Wärmetauscher als auch den Zusatzfilter. (Siehe Abschnitt „**Wärmetauscher**“ auf Seite 48 und Abschnitt „**Mikroweichfilter (Zusatzfilter)**“ auf Seite 50.)



Bedienung

Bedienfeldsperre

Um zu verhindern, dass Kinder oder Kleinkinder den Trockner versehentlich starten oder Einstellungen ändern, können mit der Bedienfeldsperre alle Tasten mit Ausnahme  und  gesperrt werden.





1. Schließen Sie die Gerätetür.
2. Tippen Sie auf .
3. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Bedienfeldsperre** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
4. Tippen Sie auf , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
 - Das Symbol  **Bedienfeldsperre** wird angezeigt, wenn die Funktion eingeschaltet ist.
 - Sie können die Bedienfeldsperre nicht bei geöffneter Tür einschalten. Wenn Sie die Meldung „**Trocknertür schließen und erneut versuchen**“ auf dem Display erhalten, während Sie versuchen, Bedienfeldsperre einzuschalten, schließen Sie die Tür und versuchen Sie es noch einmal.

HINWEIS

- Wenn die Bedienfeldsperre eingeschaltet ist, sind alle Tasten außer  und  deaktiviert.
- Wenn Sie die Tür öffnen und schließen, während Bedienfeldsperre eingeschaltet ist, wird ein Alarm mit der Meldung „**Tür öffnen und Trommel prüfen**“ und „**Kindersicherung aktiviert**“ ausgelöst.
- Wenn Sie auf eine Schaltfläche mit Bedienfeldsperre tippen, wird ein Alarm mit der Nachricht „**Kindersicherung aktiviert**“ ausgelöst.
- Um eine Benachrichtigung zu ignorieren, schalten Sie die Bedienfeldsperre oder den Strom aus.



Ki-Intelligente

Mit dieser Funktion speichern Sie häufig verwendete Programme und Einstellungen.

1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Ki-Intelligente** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
 - Die Standardeinstellung ist **Ein**. Deaktivieren Sie **Aus** diese Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden möchten.
 - Wenn Sie die Funktion einschalten, merkt sich der Trockner häufig verwendete Programme und ihre Einstellungen (Trocknungsgrad , Dauer ) und speichert sie in der Reihenfolge der Benutzung.
 - Wenn Sie die Funktion deaktivieren, werden alle gespeicherten Daten zurückgesetzt.

Kalibrierung

Sie können die Kalibrierung zur genauen Gewichtserkennung erneut durchführen.

1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Kalibrierung** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
- Kalibrierung startet nur dann, wenn die Tür richtig geschlossen ist.
 - Die Trommel dreht sich jeweils etwa 1 Minuten im und gegen den Uhrzeigersinn.
3. Wenn die Kalibrierung fertig ist, erscheint die Meldung „**Kalibrierung fertig**“ auf dem Display und der Trockner schaltet sich automatisch aus.

HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass die Waschtrommel leer ist, bevor Sie die **Kalibrierung** durchführen.

Lautstärke




Sie können die Lautstärke des Tons zum Abschluss des Programms und des Tons für die Tasteneingabe einstellen.

HINWEIS

- Die Standardeinstellung ist **Lautstärke 2** (normal).
- Ändern Sie die Einstellung auf **Lautstärke**, wenn Sie keinen Ton wünschen. Die Warntöne werden jedoch nicht ausgeschaltet.





Sprache

Sie können die Systemsprache ändern.

1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Sprache** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
3. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und tippen Sie dann auf .

WLAN

Sie können das WLAN des Trockners ein- bzw. ausschalten.



1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **WLAN** auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf , um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.
 - Das WLAN des Trockners ist werkseitig ausgeschaltet. Das WLAN des Trockners schaltet sich jedoch automatisch ein, wenn Sie den Trockner zum ersten Mal einschalten. Dann bleibt diese endgültige WLAN-Einstellung unabhängig von der Stromversorgung des Trockners erhalten.
 - Sobald Sie das WLAN des Trockners einschalten und eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, bleibt der Trockner auch dann mit dem Netzwerk verbunden, wenn Sie den Strom ausschalten.
 - WLAN  zeigt an, dass der Trockner über das WLAN mit dem Router verbunden ist.

HINWEIS

Durch Aktivieren des WLANs steigt der Energieverbrauch. In einer Umgebung, in der WLAN häufig aktiviert wird, kann der tatsächliche Energieverbrauch die im Abschnitt mit den technischen Daten angegebenen Werte übersteigen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können Ihren Trockner zurücksetzen.

1. Tippen Sie auf .
2. Drehen Sie das **Navigationsrad**, um **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** auszuwählen, und tippen Sie dann auf 
 - Ihr Trockner wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.




Bedienung

Spezialfunktionen



Smart Control

Sie können sich mit der App SmartThings verbinden und Ihren Trockner aus der Ferne bedienen.

Anschließen Ihres Trockners



- Laden Sie die App SmartThings auf Ihr Mobilgerät herunter, und Öffnen Sie sie.
- Tippen und halten Sie , um den Wäschetrockner einzuschalten.
- Tippen und halten Sie  auf dem Trockner.
 - a. Der Trockner wechselt in den AP-Modus und stellt die Verbindung zu Ihrem Mobilgerät her.
 - b. Tippen Sie auf , um Ihren Trockner auf Ihrem Mobilgerät zu authentifizieren.
 - c. Nach erfolgreicher Authentifizierung ist Ihr Trockner mit der App verbunden. Sie können die verschiedenen in der App SmartThings verfügbaren Funktionen nutzen.

HINWEIS

- Wiederholen Sie den Versuch, wenn Ihr Trockner keine Verbindung mit der App SmartThings herstellen kann.
- Überprüfen Sie Ihren Router, wenn Sie nach dem Verbinden Ihres Trockners mit der App SmartThings ein Problem mit der Internetverbindung haben.
- Wenn das WLAN deaktiviert ist, tippen und halten Sie  3 Sekunden lang, um die **Settings (Einstellungen)** zu öffnen. Wählen Sie dann **WLAN** aus und tippen Sie auf , um es zu aktivieren.
- Wenn Sie das WLAN des Trockners einschalten, können Sie unabhängig von der Stromversorgung des Trockners über die SmartThings auf Ihrem Smartphone eine Verbindung mit dem Trockner herstellen. Der Trockner wird in der SmartThings jedoch als offline angezeigt, wenn das WLAN des Trockners ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie die Tür, bevor Sie die Funktion Smart Control aktivieren.
- Wenn Sie den Trockner 20 Mal benutzen, ohne eine Verbindung mit SmartThings herzustellen, erscheint beim nächsten Einschalten des Trockners 3 Sekunden lang ein Pop-up-Hinweis zur Smart Control-Verbindung.
- Wenn das WLAN des Trockners nicht mit einem AP (Zugangspunkt) verbunden ist, schaltet sich das WLAN beim Ausschalten des Geräts aus.

Stay Connect

Richten Sie die Funktion Stay Connect in Ihrer App SmartThings ein. Ihr Trockner bleibt mit der App verbunden, so dass Sie den Trockner auch dann benutzen können, wenn Sie nicht zu Hause sind.

1. Wenn Sie die Funktion Stay Connect in der App SmartThings einschalten, bleibt der Trockner nach Abschluss eines Programms im Standby-Stromsparmodus.
 - Wenn die Tür geschlossen ist, bleibt die Funktion Stay Connect bis zu 24 Stunden lang aktiv.
2. Wenn die Funktion Stay Connect aktiv ist, schalten sich Smart Control  und WLAN  auf dem Display Ihres Trockners ein.
3. Bedienen Sie Ihren Trockner bequem mit der App SmartThings.

HINWEIS

Der Trockner wechselt in den Standby-Stromsparmodus, wenn der Betrieb angehalten wird, auch wenn das Gerät nicht mit der App SmartThings verbunden ist.

SmartThings

WLAN-Verbindung

Rufen Sie auf Ihrem Smartphone die **Settings (Einstellungen)** auf, aktivieren Sie die drahtlose Verbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (Access Point, AP) aus.

- Dieses Gerät unterstützt WLAN-Protokolle im 2,4-GHz-Band.

Herunterladen

Machen Sie auf einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) mit dem Suchbegriff „SmartThings“ die App SmartThings ausfindig. Laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter und installieren Sie sie.

HINWEIS

Zur Verbesserung der Leistung können ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der App vorgenommen werden.

Selbst wenn Updates zurzeit auf Ihrem Betriebssystem unterstützt werden, kann es darüber hinaus vorkommen, dass weitere Aktualisierungen der App oder der Funktionen in der App aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit nicht mehr zur Verfügung stehen.

Anmeldung

Sie müssen sich zuerst mit Ihrem Samsung-Konto bei SmartThings anmelden. Um ein neues Samsung-Konto zu erstellen befolgen Sie die Anweisungen in der App. Sie brauchen keine separate App, um Ihr Konto zu erstellen.

HINWEIS

Wenn Sie über ein Samsung-Konto verfügen, verwenden Sie dieses Konto, um sich anzumelden. Registrierte Benutzer von Samsung-Smartphones werden automatisch angemeldet.

So registrieren Sie Ihr Gerät bei SmartThings

1. Vergewissern Sie sich, ob Ihr Smartphone mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, wechseln Sie zu **Settings (Einstellungen)**, aktivieren Sie die Drahtlosverbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (AP) aus.
2. Öffnen Sie **SmartThings** auf Ihrem Smartphone.
3. Wenn eine Meldung von „A new device is found. (Es wurde ein neues Gerät gefunden.)“ erscheint, wählen Sie **Add (Hinzufügen)** aus.
4. Wenn keine Meldung angezeigt wird, wählen Sie zuerst **+** und anschließend Ihr Gerät in der Liste der verfügbaren Geräte aus. Wenn Ihr Gerät nicht aufgeführt ist, wählen Sie **Device Type (Gerätetyp) > Specific Device Model (Spezifisches Gerätemodell)** aus und fügen Sie dann Ihr Gerät manuell hinzu.
5. Registrieren Sie Ihr Gerät in folgender Weise bei der SmartThings-App.
 - a. Fügen Sie Ihr Gerät zu SmartThings hinzu. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit SmartThings verbunden ist.
 - b. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, wird Ihr Gerät auf Ihrem Smartphone angezeigt.

Bedienung

Open Source-Ankündigung

Die in diesem Produkt verwendete Software enthält Open Source-Software. Für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Auslieferung dieses Produkts können Sie den entsprechenden Quellcode vollständig erhalten, wenn Sie unser Support-Team über <http://opensource.samsung.com> kontaktieren (Bitte verwenden Sie das Menü „Inquiry (Anfrage)“.)

Sie können sich den entsprechenden Quellcode aber auch vollständig auf einem Speichermedium wie einer CD-ROM zusenden lassen. Hierfür wird allerdings eine geringfügige Gebühr erhoben.

Die URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 führt zu den Open-Source-Lizenzinformationen im Zusammenhang mit diesem Produkt. Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält.



HINWEIS

Hiermit erklärt Samsung, dass diese Funkausrüstung den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU und den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen des Vereinigten Königreichs entspricht. Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärungen für die EU und das Vereinigte Königreich ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.samsung.com>. Wechseln Sie zu Support > Support-Startseite, und geben Sie die Modellbezeichnung ein.

Maximale Leistung des RF-Senders: 20 dBm bei 2,402 Ghz – 2,480 GHz.


Informationen zu Sicherheitsaktualisierungen

Sicherheitsaktualisierungen werden bereitgestellt, um die Sicherheit Ihres Geräts zu erhöhen und Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Weitere Informationen zu Sicherheitsaktualisierungen finden Sie unter <https://security.samsungda.com>.


- Die Website unterstützt nur einige Sprachen.

Verwenden des Trocknerfachs (nur bestimmte Modelle)

Stellen Sie entsprechend dem Feuchtigkeitsgrad und dem Gewicht der zu trocknenden Wäsche eine Trocknungsdauer von maximal 240 Minuten ein. Wir empfehlen, für die Fachtrocknung das Programm Schranktrocknen zu verwenden.

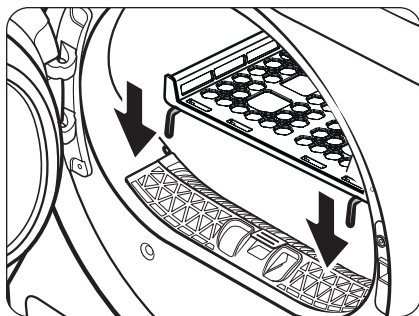

1. Setzen Sie das Trocknerfach so in die Trommel ein, dass die Frontlippen des Trocknerfachs in die Öffnungen der Türmembran eingreifen.

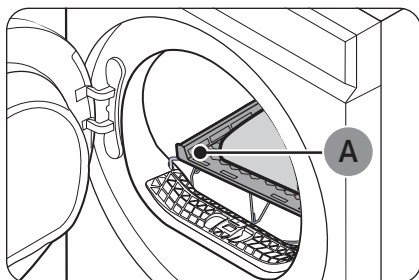

A. Trocknerfach

2. Verteilen Sie die Wäschestücke so im Trocknerfach, dass die Luft ausreichend zirkulieren kann. Falten Sie Kleidungsstücke zusammen und legen Sie sie flach in das Trocknerfach.
3. Schließen Sie die Gerätetür und Tippen Sie auf . Drehen Sie das Navigationsrad, um **Schranktrocknen** auszuwählen, und tippen Sie dann auf , um die Trockenzeit auszuwählen.
4. Tippen und halten Sie .

Bedienung

Trocknungsempfehlungen

Wäschestücke (Max. 1,5 kg)	Beschreibung
Waschbare Pullover (falten und flach in das Trocknerfach legen)	Bei Verwendung der Fachtrocknung müssen Sie die zu trocknenden Kleidungsstücke falten und in das Fach legen, damit sie nicht knittern.
Spielzeuge mit Füllung (Füllung aus Baumwolle oder Polyester)	


VORSICHT

- Wenn Sie Kleidungsstücke mit Schaumgummi-, Kunststoff- oder Gummiteilen bei hoher Temperatur trocknen, kann die Wäsche beschädigt werden und es besteht Brandgefahr.
- Produkte mit Klebstoff können sich durch die Hitze des Wäschetrockners lösen oder beschädigt werden.

Wartung und Pflege

Leeren des Wasserbehälters.


Um Wasseraustritt zu vermeiden, sollten Sie den Wasserbehälter nach jedem Gebrauch leeren.

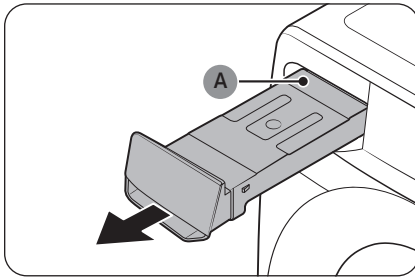

1. Entfernen Sie den **Wasserbehälter (A)** aus dem Trockner.
 - Ziehen Sie den Griff des Wasserbehälters mit einer Hand bis zur Hälfte heraus.
 - Wenn der Wasserbehälter zur Hälfte herausgezogen ist, stützen Sie den Behälter auf der Unterseite mit der anderen Hand ab und ziehen ihn dann vorsichtig mit beiden Händen heraus.

⚠ VORSICHT

- Der Wasserbehälter ist schwer. Entfernen Sie den Wasserbehälter langsam mit beiden Händen. Achten Sie dabei darauf, dass der Behälter waagrecht ist.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den vollen Wassertank entfernen. Er ist sehr schwer und kann Verletzungen verursachen, wenn Sie ihn fallen lassen.

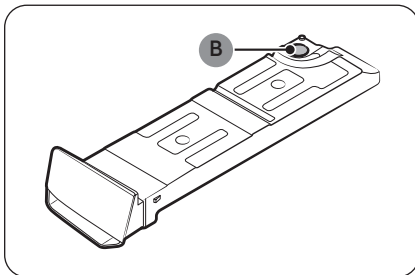

2. Entleeren Sie das Wasser über den **Abfluss (B)** und reinigen Sie den Behälter dann innen.
 - Mischen Sie etwas neutrales Reinigungsmittel mit lauwarmem Wasser. Füllen Sie den Wasserbehälter über den **Abfluss (B)** mit dem Gemisch und lassen Sie ihn 30 Minuten stehen. Spülen Sie den Tank dann mit sauberem Wasser aus und trocknen Sie ihn vollständig.
3. Setzen Sie den Wasserbehälter wieder ein.


📖 HINWEIS

Wenn der Trockner die Meldung „**Wasserbehälter leeren**“ anzeigt und beim Trocknen anhält, müssen Sie den Wasserbehälter entleeren und dann auf **▶||** tippen und halten. Die Meldung „**Wasserbehälter leeren**“ verschwindet, und der Trockner setzt den Trockenvorgang fort.


Wartung und Pflege

Einbau des Mikroweichfilters (Zusatzfilter)


Sie können den bereitgestellten Mikroweichfilter (Zusatzfilter) einbauen, um Staubansammlungen auf dem Wärmetauscher zu verhindern.

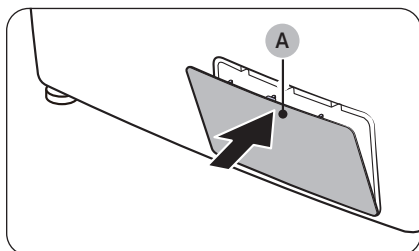


1. Drücken Sie zum Öffnen vorsichtig gegen den oberen Teil der **äußeren Abdeckung (A)**.

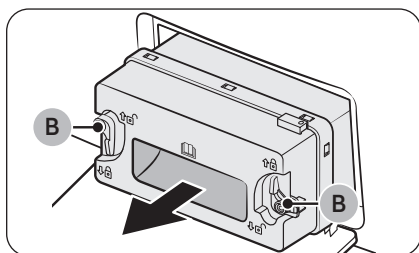

2. Entriegeln Sie die **Fixierungen (B)** der inneren Abdeckung und ziehen Sie dann zum Entfernen an der inneren Abdeckung.

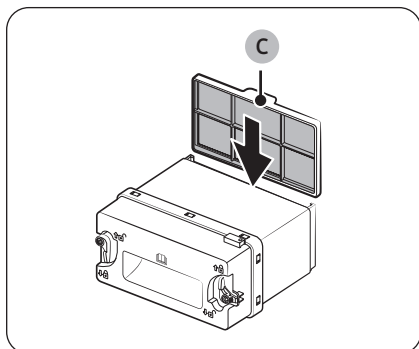

3. Setzen Sie den bereitgestellten **Mikroweichfilter (Zusatzfilter) (C)** auf der Rückseite der inneren Abdeckung ein, wie in der Abbildung gezeigt.
 - Achten Sie darauf, den Filter in der richtigen Position einzusetzen. (Der Hahn auf der Oberseite des Filters sollte nach außen zeigen.)

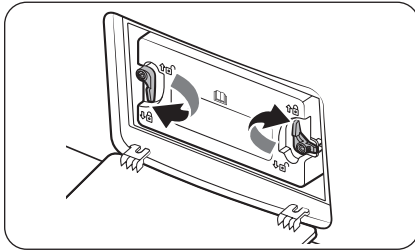

4. Setzen Sie die innere Abdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position ein und verriegeln Sie dann die Fixierungen.
5. Schließen Sie die äußere Abdeckung des Wärmetauschers.

Reinigung

⚠ WARNUNG

- Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nicht Benzol, Verdünner, Alkohol oder Aceton. Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, ein Stromschlag oder Brand die Folge sein.
- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Geräts, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.

Außenflächen

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Legen Sie keine scharfen oder schweren Gegenstände auf oder neben den Wäschetrockner. Bewahren Sie Waschmittel und -utensilien entweder auf dem (separat erhältlichen) Podest oder in einer separaten Aufbewahrungsbox auf.

Bedienfeld

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Bedienfeld. Wischen Sie sofort alle Spritzer oder Flüssigkeiten vom Bedienfeld.

Waschtrommel

Reinigen Sie die Trommel mit einem feuchten Tuch und einem milden, für rostfreiem Stahl geeigneten Reinigungsmittel.

Wischen Sie die verbleibenden Rückstände mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Gerätetür

Fremdstoffe können die Tür verunreinigen oder sich auf der Innenseite ablagern. Reinigen Sie die Innenseite der Tür mit einem weichen Tuch oder einer Bürste.


⚠ VORSICHT

Lösen Sie nicht die Gummidichtung der Tür.


Wartung und Pflege

Flusensieb


Reinigen Sie den Flusenfilter nach jedem Gebrauch des Trockners.

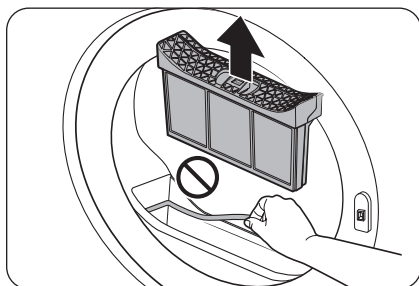


1. Öffnen Sie die Tür des Trockners, fassen Sie den Flusenfilter oben an und ziehen Sie ihn heraus.
 - Lösen Sie die Gummidichtung nach dem Herausziehen des Siebes nicht ab.

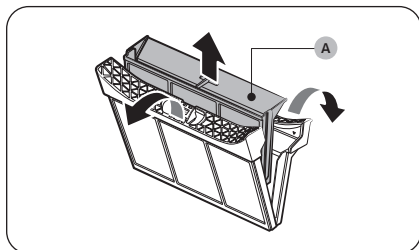


2. Öffnen Sie den äußeren Filter und entnehmen Sie den inneren Filter (A).

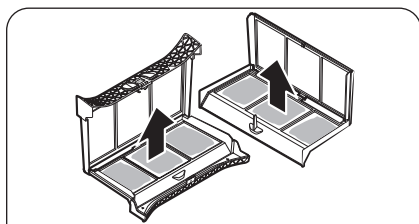


3. Klappen Sie den äußeren Filter und den inneren Filter auseinander.
4. Entfernen Sie die Flusen aus beiden Filtern und säubern Sie sie anschließend mit der Reinigungsbürste.

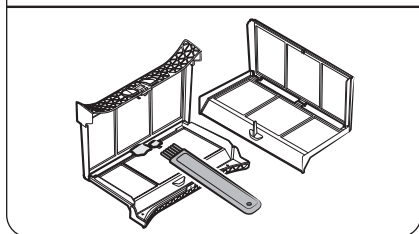

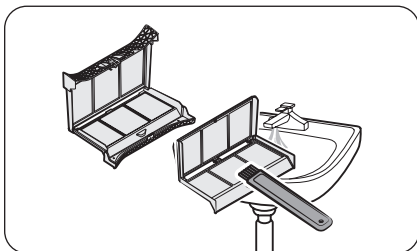

HINWEIS

- Um die Filter gründlich zu reinigen, reinigen Sie die Filter mit dem Staubsauger und verwenden Sie die weiche Bürste.
- Die in den Filtern gesammelten Flusen können je nach Art der gewaschenen Wäsche Mikroplastikpartikel enthalten. Daher sollten die Flusen aus den Filtern normalerweise nicht durch den Abfluss gespült werden, um eine Verbreitung von Mikroplastik im Abwassersystem zu vermeiden. Viele nicht sichtbare Flusen können auch nach dem Staubsaugen im Filtergewebe hängen bleiben und die Trocknungsleistung beeinträchtigen. Spülen Sie in diesem Fall den Filter mit Wasser aus, um die restlichen Flusen zu entfernen, damit die Trocknungsleistung erhalten bleibt. Anschließend muss der Filter vollständig getrocknet werden.

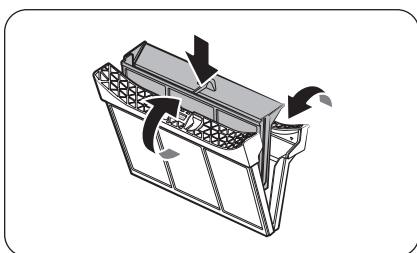

5. Setzen Sie den inneren Filter in den äußeren Filter ein und setzen Sie den Flusensieb wieder in der ursprünglichen Position ein.

VORSICHT

- Reinigen Sie den Flusensieb nach jedem Gebrauch des Trockners. Andernfalls kann sich die Trockenleistung verringern.
- Wenn die Filteroberfläche nass ist, lassen Sie sie vor der Verwendung vollständig trocknen.
 - Das Einsetzen des Filters in nassem Zustand kann zu Schimmel- und/oder Geruchsbildung und/oder zu schlechterer Trocknung führen.
- Beim Reinigen oder Entfernen des Flusensiebs darf der Filter nicht geschüttelt oder geklopft werden. Andernfalls kann der Filter beschädigt werden.
- Unachtsames Öffnen der äußeren und inneren Filter und übermäßiger Kraftaufwand können die Filter beschädigen.

Wartung und Pflege

Wärmetauscher


Wenn es an der Zeit ist, den Wärmetauscher zu reinigen, warnt Sie der Trockner mit der Meldung „**Wärmetauscher reinigen & \b tippen** ○“ oder „**Wärmetauscher reinigen Zusatzfilter & Hahn** ○“.

Ein verschmutzter Wärmetauscher verschlechtert die Leistung des Geräts. Deshalb sollte er regelmäßig gereinigt werden.


Reinigen Sie den Wärmetauscher einmal im Monat mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit bloßen Händen, da dies zu Verletzungen führen kann.

HINWEIS





- Durch Kondensation können sich in der Nähe des Wärmetauschers Wassertröpfchen bilden. Dies wird durch den Temperaturunterschied verursacht. Das ist normal und kein Anzeichen für ein Leck.
- Öffnen Sie die Wärmetauscherabdeckung und belüften Sie den Trockner, wenn Sie vorhaben, den Trockner über einen längeren Zeitraum nicht zu benutzen.

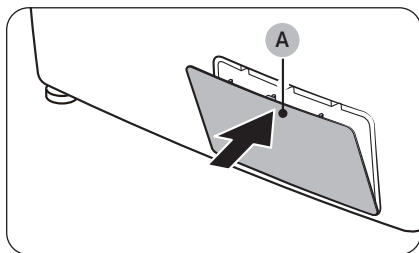

1. Drücken Sie zum Öffnen vorsichtig gegen den oberen Teil der **äußeren Abdeckung (A)**.

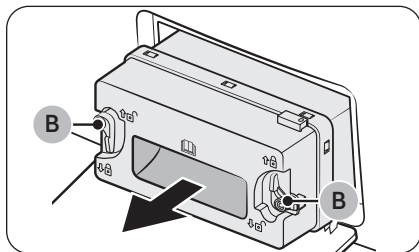

2. Entriegeln Sie die **Fixierungen (B)** der inneren Abdeckung und ziehen Sie dann zum Entfernen an der inneren Abdeckung.

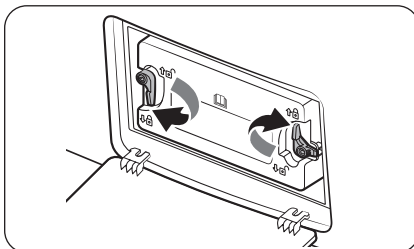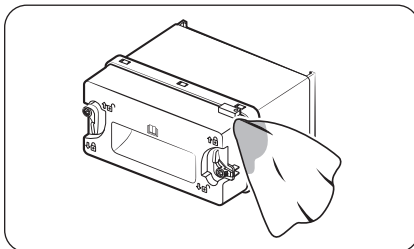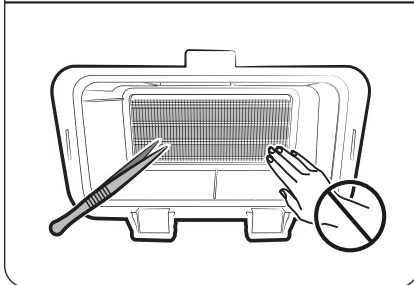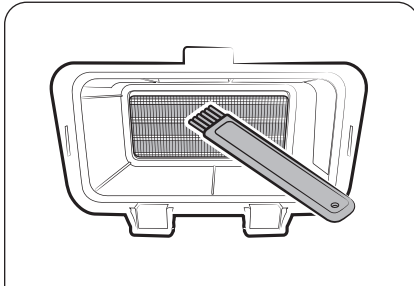

3. Entfernen Sie mit der mitgelieferten Bürste den Staub auf dem Wärmetauscher.

- Nach dem Reinigen mit der Bürste wischen Sie den restlichen Staub mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

⚠ VORSICHT

- Um Verletzungen und Verbrennungen zu vermeiden, dürfen Sie den Wärmetauscher nicht mit bloßen Händen anfassen oder mit Stahlwerkzeugen reinigen.
- Beim Reinigen des Wärmetauschers müssen Sie darauf achten, dass die Lamellen nicht beschädigt werden.

📖 HINWEIS

Wenn der Wärmetauscher völlig getrocknet und somit schwer zu reinigen ist, sprühen Sie zuerst etwas Wasser auf den Wärmetauscher und reinigen Sie ihn dann mit einer Bürste.

4. Reinigen Sie die innere Abdeckung mit einem weichen, feuchten Tuch.


- Im Bereich der inneren Abdeckung können Feuchtigkeit und Fremdkörper vorhanden sein.

5. Setzen Sie die innere Abdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position ein und verriegeln Sie dann die Fixierungen.

6. Schließen Sie die äußere Abdeckung des Wärmetauschers.


Wartung und Pflege

HINWEIS


- Tippen Sie nach dem Reinigen des Wärmetauschers auf , um die Benachrichtigungsmeldung zu verwerfen. Die Nachricht wird solange angezeigt, bis Sie sie verwerfen.
- Wenn der Alarm nach dem Verwerfen fortgesetzt wird, trennen Sie kurzzeitig den Netzstecker vom Netz. Danach können Sie die Innenabdeckung des Wärmetauschers wieder entfernen und einsetzen.

Mikroweichfilter (Zusatzfilter)

Wenn es an der Zeit ist, den Mikroweichfilter (Zusatzfilter) zu reinigen, macht Sie der Trockner mit der Meldung „**Mikroweichfilter reinigen (Zusatzfilter)**“ darauf aufmerksam. Ein verschmutzter Mikroweichfilter (Zusatzfilter) beeinträchtigt die Leistung des Geräts und sollte regelmäßig gereinigt werden.

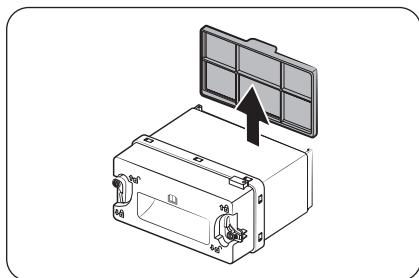


1. Öffnen Sie die äußere Abdeckung des Wärmetauschers und entfernen Sie dann die innere Abdeckung. (Siehe den Abschnitt „**Wärmetauscher**“ auf Seite 48.)
2. Entfernen Sie den Mikroweichfilter (Zusatzfilter) aus der inneren Abdeckung.

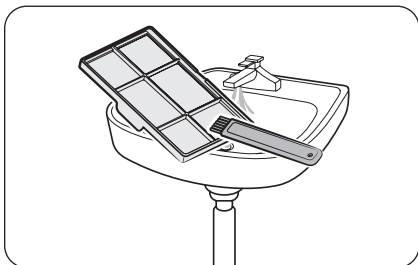

3. Reinigen Sie den Staub auf dem Mikroweichfilter (Zusatzfilter) mit der bereitgestellten Bürste, und waschen Sie den Filter dann unter fließendem Wasser aus.

 **HINWEIS**

- Um die Filter gründlich zu reinigen, reinigen Sie die Filter mit dem Staubsauger und verwenden Sie die weiche Bürste.
 - Die in den Filtern gesammelten Flusen können je nach Art der gewaschenen Wäsche Mikroplastikpartikel enthalten. Daher sollten die Flusen aus den Filtern normalerweise nicht durch den Abfluss gespült werden, um eine Verbreitung von Mikroplastik im Abwassersystem zu vermeiden. Viele nicht sichtbare Flusen können auch nach dem Staubsaugen im Filtergewebe hängen bleiben und die Trocknungsleistung beeinträchtigen. Spülen Sie in diesem Fall den Filter mit Wasser aus, um die restlichen Flusen zu entfernen, damit die Trocknungsleistung erhalten bleibt. Anschließend muss der Filter vollständig getrocknet werden.
 - Reinigen Sie den Filter regelmäßig. Ein schmutziger Filter kann die Trocknungsleistung beeinträchtigen.
4. Setzen Sie den Filter in die Innenabdeckung ein und schieben Sie die Innenabdeckung wieder an ihren Platz.
 - Achten Sie darauf, den Filter in der richtigen Position einzusetzen. (Der Hahn auf der Oberseite des Filters sollte nach außen zeigen.)

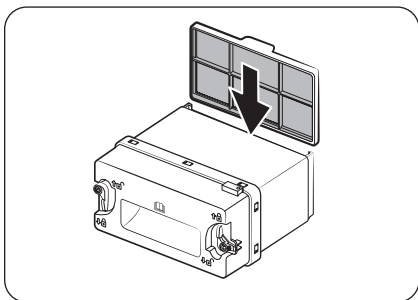

Fehlerbehebung

Prüfpunkte

Schlagen Sie bei Problemen mit diesem Gerät zuerst in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die dort beschriebenen Abhilfemaßnahmen.

Problem	Abhilfemaßnahme
Das Gerät startet nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass der Trockner an eine Steckdose angeschlossen ist.• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist.• Überprüfen Sie die Sicherung, oder setzen Sie die Automatiksicherung zurück.• Wenn Sie die Tür während eines Programms geöffnet haben, tippen und halten Sie ▷ erneut.• Reinigen Sie den Filter.• Stellen Sie sicher, dass die Bedienfeldsperre nicht aktiviert ist.
Der Trockner erwärmt sich nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie die Sicherung, oder setzen Sie die Automatiksicherung zurück.• Überprüfen Sie den Flusenfilter und den Wärmetauscher. Reinigen Sie sie nötigenfalls.• Möglicherweise befindet sich das Gerät in der Abkühlungsphase eines Programms.
Die Wäsche wird nicht getrocknet.	<p>Prüfen Sie alle obigen Punkte und außerdem: Zusätzlich:</p> <ul style="list-style-type: none">• Überladen Sie den Trockner nicht. Wenn der Trockner überladen ist, kann es länger dauern, bis die gesamte Wäsche getrocknet ist.• Trocknen Sie schwere Gewebe getrennt von leichten.• Die Wäsche ist zu klein und wird in der Trommel möglicherweise nicht ausreichend herumgewirbelt.• Reinigen Sie den Filter.• Reinigen Sie den Wärmetauscher.• Wenn die Meldung „Wärmetauscher reinigen & \b tippen ○“ oder „Wärmetauscher reinigen Zusatzfilter & Hahn ○“ auf dem Display erscheint, lesen Sie den Abschnitt „Wärmetauscher“ auf Seite 48 und reinigen Sie den Wärmetauscher.• Wenn ein Abwasserschlauch angeschlossen ist, müssen Sie sicherstellen, dass das Wasser ordnungsgemäß abläuft.
Der Trockner ist zu laut.	<ul style="list-style-type: none">• Suchen Sie nach Münzen, losen Knöpfen, Nägeln und anderen Gegenständen und entfernen Sie diese sofort.• Überprüfen Sie den Flusenfilter. Entfernen Sie alle Gegenstände, die im Flusensieb stecken geblieben sind.• Stellen Sie sicher, dass das Gerät waagrecht und sicher auf dem Boden steht.• Möglicherweise verursacht das Gerät auf Grund der durch den Lüfter und die Trommel strömenden Luft ein summendes Geräusch. Dies ist normal.

Problem	Abhilfemaßnahme
Die Wäsche wird nicht gleichmäßig getrocknet.	<ul style="list-style-type: none"> • Nähte, Taschen und manche anderen Bereiche an Wäschestücken trocknen relativ langsam. Dies ist normal. • Sortieren Sie Ihre Wäsche nach leichten und schweren Wäschestücken.
Geruch tritt aus dem Trockner aus.	<ul style="list-style-type: none"> • Möglicherweise liegt der Geruch von Farben, Lacken, Reinigungsmitteln und anderen Haushaltssachen in der Luft und ist in den Trockner gelangt. Wenn Sie einen solchen Geruch bemerken, lüften Sie den Trockner vollständig durch, ehe Sie ihn benutzen. • Beim Trocknen in einem geschlossenen Raum kann der Trockner einen Anstieg der Umgebungstemperatur verursachen. Achten Sie deshalb darauf, ein Fenster geöffnet zu halten und den Raum zu lüften. • Versuchen Sie nicht, nasse Wäsche zu trocknen, nachdem Sie sie längere Zeit in der Waschmaschine oder im Trockner gelassen haben. • Lassen Sie nach der Benutzung des Trockners die Tür offen, um den Innenraum zu lüften.
Der Trockner wird ausgeschaltet, ehe die Wäsche trocken ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Wäschemenge im Gerät ist zu gering. Geben Sie ein paar zusätzliche Wäschestücke, z. B. Handtücher, hinein und probieren Sie noch einmal zu trocknen.
Die Kleidung ist mit Flusen bedeckt.	<ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie immer darauf, dass der Flusenfilter sauber ist, bevor Sie Wäsche in den Trockner geben. Beim Trocknen von Wäsche, die eine große Menge an Flusen erzeugt, müssen Sie den Flusensieb möglicherweise mitten im Programm reinigen. • Manche Gewebe (z. B. weiße Handtücher) verursachen mehr Flusen und sollten deshalb getrennt von Stoffen getrocknet werden, an denen sich Flusen leicht festsetzen können (z. B. schwarze Leinenhosen). • Prüfen Sie Taschen, um sicherzustellen, dass sie vor dem Trocknen leer sind.
Die Umgebungstemperatur in der Nähe des Trockners steigt an oder es riecht feucht und nass.	<ul style="list-style-type: none"> • Wärmepumpentrockner wälzen beim Trocknen Umgebungsluft um, um das System zu kühlen. Bei Verwendung des Trockners in einem schlecht belüfteten Raum kann die die Umgebungsfeuchte je nach Betriebsumgebung zunehmen oder es kann zur Entstehung eines feuchten, klammen Geruchs kommen. Achten Sie bei Verwendung des Trockners auf die richtige Belüftung.

Fehlerbehebung

Problem	Abhilfemaßnahme
Das Wasser fließt nicht ab.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob der Abwasserschlauch verdreht oder geknickt ist. Wenn er verdreht oder geknickt ist, müssen Sie den Schlauch richten und ihn fest mit dem Bodenabfluss verbinden.• Überprüfen Sie, ob Wasser im Abwasserschlauch gefroren ist. Wenn der Schlauch gefroren ist, tauchen Sie ihn in warmes Wasser, damit das Wasser im Schlauch schmelzen und abfließen kann. Schließen Sie den Schlauch wieder an und überprüfen Sie, ob er ordnungsgemäß entleert ist.• Wenn das Innere des Trockners tiefgefroren ist, nehmen Sie den Wasserbehälter aus dem Trockner und geben Sie etwa 400 ml warmes Wasser in den Innenraum, in dem sich der Wasserbehälter befand. Lassen Sie den Trockner nach etwa einer Stunde laufen, um sicherzustellen, dass er normal abläuft.

- Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum, wenn der Fehler weiterhin besteht.
- Samsung haftet nicht für Schäden am Produkt, Verletzungen oder andere Produktsicherheitsprobleme, die durch eine Reparatur verursacht werden, bei der die Anweisungen in diesen Reparaturanleitungen nicht eingehalten wurden. Schäden am Produkt, die auf eine Reparatur oder einen Reparaturversuch (durch Personen, die von Samsung nicht als Serviceanbieter zertifiziert sind) zurückzuführen sind, werden ebenfalls von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

Informationscodes

Bei Störungen Ihres Geräts wird im Display ein Informationscode angezeigt. Schlagen Sie in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.

Informationscode	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
Trocknertürschließen und erneut versuchen	Betrieb des Trockners bei offener Gerätetür.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt ist.
Reinige zuerst den Filter / Prüfen, ob der Filter richtig eingesetzt ist	Problem mit dem Flusenfilter	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Flusenfilterbaugruppe. • Reinigen Sie das Flusensieb. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
Prüfen, ob Wärmetauscherabdeckung korrekt eingesetzt ist	Problem mit Innenverkleidung des Wärmetauschers	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Innenverkleidung des Wärmetauschers. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
Wasserablaufschlauch prüfen / Tank & Schlauch prüfen / Auf Undichtigkeiten prüfen. / Tank leeren und \a halten ▷	Störung beim Entleeren Fehlfunktion der Abwasserpumpe Abwasserschlauch eingefroren Wasserbehälter voll	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht geknickt oder beschädigt ist. • Wenn der Schlauch eingefroren ist, wickeln Sie ihn etwa zehn Minuten lang in ein mit warmem Wasser getränktes Handtuch ein, um ihn aufzutauen. • Leeren Sie den Wasserbehälter, schalten Sie den Trockner ein und starten Sie ihn erneut. • Wenn das Innere des Trockners tiefgefroren ist, nehmen Sie den Wasserbehälter aus dem Trockner und geben Sie etwa 400 ml warmes Wasser in den Innenraum, in dem sich der Wasserbehälter befand. Lassen Sie den Trockner nach etwa einer Stunde laufen, um sicherzustellen, dass er normal abläuft. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

Fehlerbehebung

Informationscode	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
FC	Ungültige Stromquellenfrequenz.	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie, das Programm neu zu starten. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
9C1	Die elektronische Steuerung muss überprüft werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
dF	Fehlerhafter Türschalter.	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
tC	Problem: Lufttemperatursensor	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
tC5	Problem: Temperatursensor des Kompressors	<ul style="list-style-type: none"> • Warten Sie zwei bis drei Minuten. • Schalten Sie den Strom wieder ein und starten Sie das Gerät erneut. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
3C	Überprüfen Sie, ob der Motor läuft.	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie, das Programm neu zu starten. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
AC6	Überprüfen Sie die Kommunikation zwischen der Haupt- und der Inverterplatine.	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie, das Programm neu zu starten. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
HC	Kompressor überhitzt	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

Sollte einer der Informationscodes auch weiterhin angezeigt werden, nachdem Sie die oben beschriebenen Abhilfemaßnahmen ausprobiert haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Anhang

Bedeutung der Pflegesymbole

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Die Pflegehinweise für Wäsche umfassen Symbole für das Waschen, Bleichen, Trocknen, Bügeln und professionelle Textilpflege sowie ggf. Reinigungshinweise. Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet, dass die Angaben von inländischen Kleidungsherstellern und Importeuren einheitlich sind. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

Waschen

	95 °C Normalwäsche
	60 °C Normalwäsche
	60 °C Schonwäsche
	40 °C Normalwäsche
	40 °C Schonwäsche
	40 °C Spezialschonwäsche
	30 °C Normalwäsche
	30 °C Schonwäsche
	30 °C Spezialschonwäsche
	Handwäsche
	Nicht waschen

HINWEIS

Die Zahlen im Waschbottich zeigen die maximal zulässige Waschtemperatur in °C an.

Bleichen

	Chlor- oder Sauerstoffbleiche erlaubt
	Nur Sauerstoffbleiche (keine Chlorbleiche) erlaubt
	Nicht bleichen

Trocknen

	Trocknen im Tumbler / Trockner möglich, normale Temperatur 80 °C, normaler Trocknungsprozess
	Trocknen im Tumbler / Trockner möglich, niedrige Temperatur 60 °C, schonender Trocknungsprozess
	Nicht im Waschtrockner behandeln
	Auf der Leine trocknen
	Tropfend auf der Leine trocknen
	Liegend trocknen
	Liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand
	Auf der Leine im Schatten trocknen
	Tropfnass auf der Leine im Schatten trocknen
	Liegend trocknen im Schatten
	Liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand im Schatten





HINWEIS

- Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe des Tumblers / Trockners.

Anhang

- Die Striche kennzeichnen Art und Ort des Trocknens.



Bügeln

	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 200 °C
	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 150 °C
	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensole von 100 °C* * Kein Bügeln mit Dampf
	Nicht bügeln

HINWEIS

Die Punkte kennzeichnen die Temperaturstufe des Bügeleisens.

Professionelle Textilpflege

	Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess
	Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess

	Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess
	Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess
	Nicht trockenreinigen
	Professionelle Nassreinigung, normaler Prozess
	Professionelle Nassreinigung, schonender Prozess
	Professionelle Nassreinigung, besonders schonender Prozess
	Nicht nassreinigen

HINWEIS

- Die Buchstaben im Kreis kennzeichnen die Lösemittel (P, F), die in der Trockenreinigung angewendet werden oder die Nassreinigung (W).
- Generell: Der Strich unter dem Symbol kennzeichnet eine mildere Behandlung (z.B. Schongang für Pflegeleichtartikel). Der doppelte Strich kennzeichnet Textilarten, die besonders schonende Behandlung benötigen.

Umweltschutzhinweise

- Dieses Gerät ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die vor Ort einzuhaltenden Vorschriften und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass Tiere und kleine Kinder versehentlich in der Trommel eingeschlossen werden.
- Enthält fluorierte Treibhausgase.
Hermetisch abgeschlossene Ausrüstung.
Sorgen Sie dafür, dass keine Gase in die Atmosphäre entweichen.
Kältemittel (Typ): R-134a (Treibhauspotenzial [GWP] = 1430)
Kältemittel (Einfüllmenge): 0,58 kg, 0,829 tCO₂e

Ersatzteilgarantie

Wir garantieren, dass die folgenden Ersatzteile für professionelle Reparaturbetriebe und Endbenutzer für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach dem Inverkehrbringen der letzten Einheit des Modells verfügbar sind.


- Gerätetüren
- Türdichtungen
- Türgriffe
- Türschlösser und Scharniere
- Flusenfilter
- Luftfilter
- Zubehör aus Kunststoff
- Kondensattank

HINWEIS

Die aufgelisteten Teile können unter <http://www.samsung.com/support> bezogen werden.

Anhang

Technische Daten

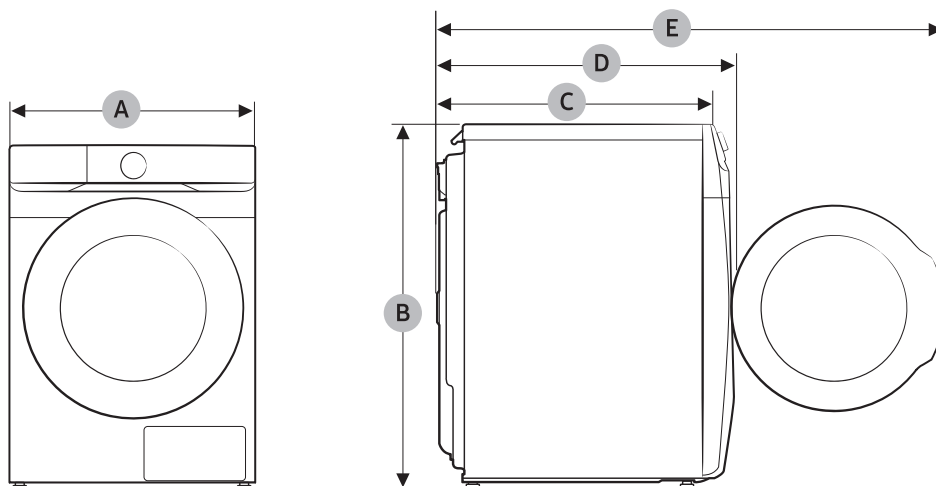

TYP		FRONTLADER
MODELLBEZEICHNUNG		DV16DG8600**
Maximale Füllmenge	Trocknen	16,0 kg
ABMESSUNGEN	A	686 mm
	B	984 mm
	C	803 mm
	D	844 mm
	E	1378 mm
GEWICHT		72,0 kg
ANFORDERUNGEN AN DIE STROMVERSORGUNG	AC 220 bis 240 V / 50 Hz	1800–2100 W
ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR		5 bis 35 °C

Richtwerte (gemäß EU 2023/2533)

Modell	Programme	Füllmenge (kg)	Programmdauer (HH:MM)	Energieverbrauch (kWh/Programm)	Endgültiger Feuchtigkeitsgehalt nach dem Trocknungsprogramm (%)	Rauschen (nur bei Volllast)
DV16DG8600**	Eco Baumwolle	16	6:55	2,52	-0,58	64
		8	3:55	1,25	-1,12	-
	Feinwäsche	3	0:57	0,60	-1,20	-

Die für andere Programme als das Ökoprogramm angegebenen Werte sind lediglich Richtwerte.

EPREL-Informationen

Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung dieses Geräts finden Sie im Europäischen Produktregister für Energiekennzeichnung (EPREL) unter https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, wobei ***** die EPREL-Registriernummer des Geräts ist. Die Registriernummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Geräts.

Kontaktinformationen

Fragen oder Hinweise?

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

SAMSUNG